

mixcder®

User's Manual



MODEL:E10

Wireless Headphone

1. Introduction

Thank you for purchasing the Mixcder E10 Wireless Active Noise Cancelling Headphone. Mixcder E10 active noise cancelling technology detects the noise around you and cancels it out while traveling, working or going anywhere, helping you focus on what you want to hear. The look of E10 is fashionable and its package is eco-friendly. Built-in rechargeable battery provides sufficient music playtime and standby time. It's designed to sound better, filter out noise, be more comfortable and easy to carry.

The E10 is a powerful product that supports Apt-X-LL and supports USB fast charging (charge for 5 minutes for 2 hours).


E10 can be used in both wired and wireless modes via 3.5mm audio cable and Wireless V5.0 to communicate with your Wireless-enabled device within 33 ft/10 m. Its powerful and rich bass speaker brings you amazing and unprecedented audio enjoyment.

Note: Please read the user's manual carefully before using, and keep it properly for future reference.

2. Package Contents

- Wireless headphone*1
- Micro USB charging cable*1
- 3.5mm audio cable*1
- User's manual*1
- Compact carrying case*1
- Airplane Adapter*1

3. Product Overview

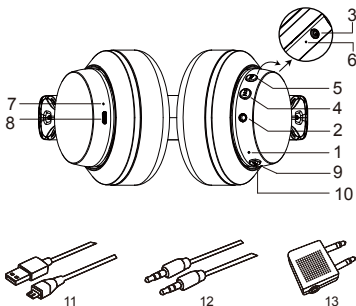

- 1. Microphone
- 2. 3.5mm line-in port
- 3. Power button
- 4. Previous track/V-
- 5. Next track/V+
- 6. LED Indicator
- 7. Charging LED
- 8. Micro USB interface for charging
- 9. ANC LED indicator
- 10. ANC button
- 11. Micro USB Charging Cable
- 12. 3.5mm Audio Cable
- 13. Airplane Adapter


4. Charging the Battery

Use the supplied micro USB charging cable to recharge the battery. It takes about 1.5 hours for the first charge and after charging for as long as 1 hours. The headphone LED turns to solid red during charging. When the battery is fully charged, the LED turns off.

In order not to affect the charging time, you turn off the wireless function during charging, but you can use the audio cable.

When the battery is low, the LED indicator lights up red. At the same time, the headset also provides a low battery warning tone.

Note1: It is strongly recommended fully charging for the first use. Playtime varies according to volume level and audio content .

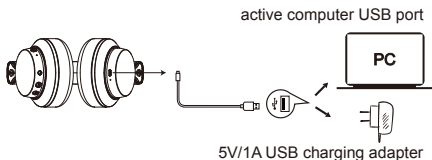

Micro USB charging cable to the USB interface for charging (Please use the headset to charge the charging cable).

5. Pairing with Wireless Devices

5-1 Pairing the headphones with a computer

Before pairing your headset with your computer, make sure your computer or laptop has audio Bluetooth wireless capabilities. If not, you must purchase an audio Bluetooth wireless dongle, preferably 2.1 or higher.

1. Make sure the headphone is off.
2. Turn on wireless capability on the computer.
3. The "Search new device" screen will be displayed.
4. Do not place both devices more than 3 ft/1 m away from each other.
5. Press and hold the power button on the headphone until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphone is in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.
6. As soon as the computer system detects the new device, please select "Mixcder E10" to pair. Once successfully paired, the LED turns to solid blue. You will hear a prompt.

5-2 Pairing the headphone with a phone

1. Make sure the headphone is off.
2. Do not place both devices more than 3 ft/1 m away from each other.
3. Press and hold the power button on the headphone until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphone is in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.

4. Turn on wireless capability on your phone and search for new devices.

5. Select the "Mixcder E10" to pair. Once successfully paired, the LED turns to solid blue. You will hear a prompt.

5-3 Connecting to paired devices

Mixcder E10 will pair with the last paired device automatically when turning on. Because of different systems, some computers or laptops may need to be manually paired every time.

6. Active Noise Canceling

Mixcder E10 contains a noise cancelling circuit, Noise mainly in an airplane, buses or trains is effectively reduced.

1). The noise cancelling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or some noise may be heard.

2). The noise cancelling effect may vary depending on how you wear the headphones.

3). The noise cancelling function works for noise in the low frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not canceled out completely.

4). When you use the headphones in a train or a car, noise may occur depending on street conditions.

7. Making and Answering a Call

7-1 Making a call

1. Make sure the headphone is paired with the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.

2. To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.

7-2 Answering a call

Make sure the Headphone is paired with your phone. Please refer to chapter 5. Pairing with Wireless devices.

1. Press the power button on your headphone to answer the call through headphone. If there is the music playback, it will pause.

2. To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.


3. As soon as the call is ended, the music will continue to play automatically.

8. Using a Wired Headphone

There is a 3.5mm audio port in the left side of ear cup in which you can plug the included audio cable.

It enables you to connect E10 to other devices via 3.5mm audio cable. When the headphone's battery is low, you can still enjoy the music without worrying battery drain.

Note: The microphone can't work when used as wired headphone.

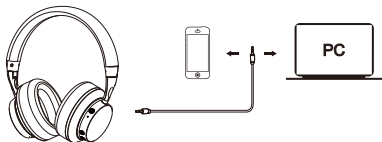

9. Taking Care Your Headphone

- Store the Headphone in the carrying case and in a dry place when it powers off.
- If you don't use the headphone for a long period, charging the battery every 2 months for 1-2 hours.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headphone from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headphone to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -40°C - 80°C .)
- The headphone is NOT waterproof. Avoid exposing the headphone to rain or getting liquids into any button port or other openings.
- Please don't twist or bend the headphone. This may cause permanent deformation.
- The built-in battery can't be disposed in the fire to avoid explosion.



Avoid exposing to
liquids and rain



Avoid exposing to
extremely temperature



Avoid dropping
from high places

10. Protecting your Hearing

The Headphone is held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the headphone and avoiding exposing yourself continuously to high volumes. If you need to use the headphone for a long period, rest ten minutes for a half hour using.

11. Control Instructions

Function	Operation
Power on	When the headphone is off, press and hold the power button for 3 seconds, and you will see the blue light flash and hear "power on".
Power off	When the headphone is on, press and hold the power button for 3 seconds, and you will hear "power off".
Pairing	Press and hold the power button for about 5 seconds til the red and blue light flash alternatively, and you will hear "paring"
Increase volume	Press the Volume Up V+ button
Decrease volume	Press the Volume Down V- button
Play music/video	Press the power button
Pause/restart music/video	Press the power button
Skip to next track	Press and hold the V+ button for 1-2s
Skip to previous track	Press and hold the V- button for 1-2s
Answer a call	When a call rings, press the power button
End a call	When a call is ended, press the power button
Noise Cancelling On/OFF	1、 Once power on, then active noise cancelling function will on, led blue on 2、 Pressing the ANC button at power-on will turn off the noise reduction, and then press the ANC button to turn on the noise reduction.

Note:

-There will be an alert tone when the volume reaches the maximum level.

12. Troubleshooting

Q: The headphone cannot be turned on.

A: The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. Refer to chapter 4. Charging the Battery.

Q: Why doesn't the headphone pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

- Check that the headphone is on a full charge.
- Make sure that the mobile phone's Wireless function is on. You can clear all connection history on your phone.
- Make sure other paired device's wireless function is turned off.
- Make sure the two devices are in the effective pairing range. (33 feet/10 meters).
- Make sure that there is no obstacle between the headphone and the mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, make sure that the headphone is in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: There is some noise.

A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphone and the pairing device. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and is within 33 feet/10 meters.

Q: I can't hear sound.

A: Please check the followings.

- Try increase the volume.
- Make sure that the Wireless function is on and whether the two devices are connected and within 33 feet/10 meters.

Q: My mobile phone or computer cannot find the headphone.

A: Please check that the headphone is in pairing mode. Refer to chapter 5. Pairing with Wireless devices. Sometimes when the headphone is connected too many Wireless devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try removing some connections before searching the headphone.

13. Warranty

The E10 is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, visit: www.mixcder.com/Support/Warranty.html

Contact Customer Service at
(US) +1 (888) 588 1361 Mon-Sat 9AM-5PM (PT)

14. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	4*1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-42dB
	Impedance	≤2.2KΩ
	Operating Voltage	2V
Speaker Spec.	Speaker Diameter	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	S.P.L	120dB
	THD	<3%
	Frequency Response	20Hz-20KHz
Wireless Tech.	Wireless Version	5.0
	Wireless Distance	33ft (outdoor)/ 49ft (indoor)
	Transmission Frequency	2.402GHz-2.48GHz
	Support Profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Name	Mixcder E10
Battery Spec.	Battery Type	Built-in 500mah rechargeable lithium battery (2C fast charge)
	Charging Port	Micro USB 5V/1A
	Playtime	About 30-hour talk/music time (ANC OFF) About 24-hour talk/music time (ANC ON)
	Standby Time	More than 2500 hours
	Charging Time	About 1 hours
	Operating temperature	-10°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

1. Einführung

Wir bedanken uns für Ihren Kauf des Mixcder E10 Rauschunterdrückung Wireless Kopfhörers. Die aktive Rauschunterdrückungstechnologie von Mixcder E10 erkennt das Umgebungsgeräusch und hebt es auf Reisen, bei der Arbeit oder unterwegs auf, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie hören möchten. Das Aussehen des E10 ist modisch und das Paket ist umweltfreundlich. Eingebauter Akku bietet ausreichend Musikwiedergabe und Standby-Zeit. Es ist so konzipiert, dass es besser klingt, Geräusche herausfiltert, bequemer und leichter zu tragen ist.

Das E10 ist ein leistungsstarkes Produkt, das Apt-X-LL unterstützt und USB-Schnellladevorgänge unterstützt (2 Stunden Laden für 5 Minuten).


Der E10 kann sowohl drahtgebunden als auch drahtlos über ein 3,5-mm-Audiokabel und Wireless V5.0 verwendet werden, um mit Ihrem Wireless-fähigen Gerät innerhalb von 10 m zu kommunizieren. Seine leistungsstarke und klangreiche Basslautsprecher Übertragung bringt Ihnen einen erstaunlichen und beispiellosen Genuss.

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie, und halten Sie sie richtig für die Zukunft.

2. Verpackungsinhalt

- Wireless Kopfhörer*1
- Mikro USB Ladekabel*1
- 3, 5 mm Audiokabel*1
- Benutzerhandbuch*1
- Kompaktes Transportgehäuse*1
- Flugzeugadapter*1

3. Übersicht

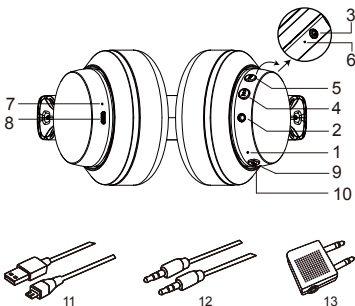

- 1.Mikrofon
- 2.3,5 mm Line-In-Anschluss
- 3.EIN/AUS- und Anrufkontrolltaste
- 4.Vorheriges Lied/ Leiser Taste
- 5.Nächste Melodie/ Lauter Taste
- 6.LED-Anzeige=
- 7.Lade-LED
- 8.Mikro-USB-Schnittstelle zum Aufladen
- 9.ANC LED-Anzeige
- 10.ANC Taste
- 11.Micro-USB-Kabel
- 12.3,5 mm Audiokabel
- 13.Flugzeugadapter


4. Batterie aufladen

Verbinden Sie das Mikro USB Ladekabel mit jedweder Stromquelle und der USB Schnittstelle, die sich auf der Seite der Ohrmuschel befindet, zum Aufladen. Der Kopfhörer LED zeigt während des Aufladens rot an. Es dauert etwa 1.5 Stunden für das erste Aufladen und danach 1 Stunden für eine volle Ladung. Bei voller Ladung schaltet sich das LED aus.

Um die Ladezeit nicht zu beeinträchtigen, deaktivieren Sie die WLAN-Funktion während des Ladevorgangs. Sie können jedoch auch das Audiokabel verwenden.

Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die LED-Anzeige rot. Gleichzeitig liefert das Headset auch ein schwaches Batteriesignal.

Hinweis1: Wir empfehlen eine volle Aufladung vor der ersten Inbetriebnahme. Die Wiedergabedauer variiert abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt.

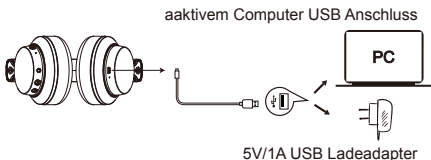

Mikro USB Ladekabel zur USB Schnittstelle zum Laden.
(Bitte laden Sie das Ladekabel mit dem Headset auf)

5. Kopplung mit Wireless-Geräten

5-1 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Computer

Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln des Headsets mit Ihrem Computer, dass Ihr Computer oder Laptop über drahtlose Bluetooth-Funktionen verfügt. Wenn nicht, müssen Sie einen drahtlosen Audio-Bluetooth-Dongle erwerben, vorzugsweise 2.1 oder höher.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie die Wireless-Funktion am Computer ein.
3. Die Anzeige „Suche neues Gerät“ erscheint.
4. Stellen Sie beide Geräte nicht mehr als 3 ft/1 m voneinander entfernt auf.
5. Halten Sie die Netztaste an einem Kopfhörer gedrückt, bis er einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Meldeleuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist Ihr Kopfhörer im "Modus Paaren" und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Aufforderung hören.
6. Sobald das System das neue Gerät erkannt hat und Sie „Mixcder E10“ sehen, wählen Sie die Kopplung mit „Mixcder E10“. Nach erfolgreicher Paarung die LED, um durchgehend blau. Sie werden eine Aufforderung hören.

5-2 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie beide Geräte nicht mehr als 3 ft/1 m voneinander entfernt auf.
3. Halten Sie die Netztaste an einem Kopfhörer gedrückt, bis er einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Meldeleuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist Ihr Kopfhörer im "Modus Paaren" und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Aufforderung hören.

4.Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach neuen Geräten.

5.Wählen Sie die "Mixcder E10" zu koppeln.Nach erfolgreicher Paarung die LED, um durchgehend blau. Sie werden eine Aufforderung hören.

5-3 Verbinden mit gekoppelten Geräten

Mixcder E10 koppelt mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch beim einschalten. Aber für einige Computer oder Laptops müssen Sie jedes Mal manuell koppeln.

6.Rauschunterdrückung

Mixcder E10 besitzt einen Rauschunterdrückungs-Schaltkreis. Geräusche, hauptsächlich im Flugzeug, auf Bussen oder Zügen werden effektiv verringert

1).In einer sehr leisen Umgebung wird sich der Geräuschunterdrückungseffekt nicht so stark bemerkbar machen, oder etwas Geräusch wird gehört.

2).Die Geräuschunterdrückung kann von der Art und Weise des Kopfhörertragens beeinflusst werden.

3).Die Geräuschunterdrückt arbeitet am Besten im niedrigen Frequenzband. Obwohl das Geräusch verringert wird, wird es nicht vollständig gelöscht.

4).Wenn Sie die Kopfhörer im Zug oder in einem Auto benutzen, kann sich Geräusch welches von den Straßenbedingungen abhängig ist, bemerkbar machen.

7. Ein Gespräch machen und beantworten

7-1 Ein Gespräch machen

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem Handy gekoppelt hat. Wählen Sie durch das Handy und drücken Sie die Anruftaste auf dem Telefon.

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus Taste wieder oder beenden Sie das Gespräch auf dem Telefon.

7-2 Anruf beantworten

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit Ihrem Telefon gekoppelt hat. Beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 5. Koppeln mit Wireless Geräten.

1. Drücken Sie die Ein/Aus Taste auf Ihrem Kopfhörer oder die Beantwortung- Taste auf Ihrem Telefon, um das Gespräch anzunehmen. Falls es eine Musikwiedergabe gibt, wird es pausieren.


2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/AusTaste wieder oder beenden Sie das Gespräch direkt auf dem Telefon.

3. Sofort nach Beendigung des Gesprächs spielt automatisch die Musik wieder.

8. Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Auf der linken Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den E10 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.

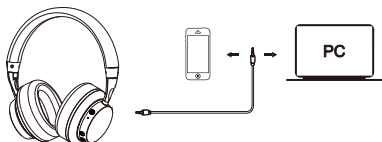

9. Pflege Ihres Kopfhörers

- Lagern Sie den Kopfhörer in ausgeschaltetem Zustand und an einem trockenen Ort.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1-2 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist -40°C -80°C)
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den Kopfhörer dem Regen auszusetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.

- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer bitte nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.
- Die eingebaute Batterie darf nicht im Feuer entsorgt werden, da sie explodieren könnte.



Nicht Flüssigkeiten
und Regen
aussetzen



Nicht extremen
Temperaturen
aussetzen



Vermeiden des
Herunterfallens
aus großen Höhen

10. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen. Falls Sie die Kopfhörer während einer langen Zeit benutzen müssen, machen Sie nach einer halben Stunde Benutzung eine 10 Minuten Ruhepause.

11. Anweisungen zur Steuerung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt blau und es tönt signalton.
Ausschalten	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt rot und es tönt signalton.
Kopplung	Die Netztaste 5 Sekunden gedrückt halten, die LED blinkt rot und blau, und Sie hören die Eingabeaufforderung.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke V+ Taste
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V- Taste
Spiele Musik / Video	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Pausiere / starte Musik / Video neu	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Zur nächsten Piste	Langes Drücken auf V+ Taste 1-2s
Zur vorherigen Piste	Langes Drücken auf V- Taste 1-2s
Anruf beantworten	Wenn ein Anruf ringt, drücken Sie den Netzschalter.
Anruf beenden	Wenn ein Anruf beendet ist, drücken Sie den Netzschalter.
Rauschunterdrückung Ein / Aus	1 、 Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wird die aktive Geräuschnunterdrückungsfunktion eingeschaltet, die LED leuchtet blau. 2 、 Wenn Sie beim Einschalten die Taste ANC drücken, wird die Rauschunterdrückung deaktiviert, und drücken Sie dann die Taste ANC, um die Rauschunterdrückung einzuschalten.

Hinweis:

Es gibt einen Warnton, wenn die Lautstärke maximale Volumen erreicht hat.

12. Problemlösung

Frage: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Die Batterie könnte leer sein. Laden Sie die Batterie auf und versuchen Sie nochmals. Lesen Sie bitte Kapitel 4. Aufladen der Batterie.

Frage: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

Antwort: Prüfen Sie bitte folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist und sich.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion des Handy eingeschaltet hat. Sie können den gesamten Verbindungsverlauf auf Ihrem Telefon löschen.
- Die Drahtlosfunktion des gepaarten Gerätes muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsbe- reich sind. (33 ft/10 m).
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Kopfhörer im Pairing-Modus befindet, und koppeln Sie ihn erneut mit dem Telefon.

Frage: Es gibt Geräusche.

Antwort: Wireless ist eine Radiostrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter von einander befinden.

Frage: Ich kann keinen Ton hören.

Antwort: Bitte prüfen Sie folgendes.

- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion eingeschaltet ist und ob beide Geräte verbunden sind und sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter befinden.

Frage: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

Antwort: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Koppeln mit Wireless Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen Wireless Geräten verbunden hat, kann es nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer untersuchen.

13. Technische Daten

Mikrofon	Mikrofon	4*1.5mm
	Richtung	Omni-direktional
	Schalldruckkurve	-42dB
	Impedanz	≤2.2KΩ
	Betriebsspannung	2V
Lautsprecher	Lautsprecher Durchmesser	Φ40mm
	Impedanz	32Ω
	Schalldruckkurve	120dB
	Totale harmonische Verzerrung	< 3%
	Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Wireless	Wireless-Version	4.0
	Wireless-Reichweite	33ft(draussen)/49ft (Innen)
	Übertragungsfrequenz	2.402GHz-2.48GHz
	Unterstützt	HHSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Namen	Mixcder E10
Batterie	Typ	Eingebaute 500mAh Lithium-Batterie (2C Schnellladung)
	Ladeanschluss	Mikro-USB 5V/1A
	Laufzeit	Über 30-Stunden-Gespräch / Musikzeit (ANC OFF) Ungefähr 24 Stunden Sprech- / Musikzeit (ANC ON)
	Stand-by-Zeit	mehr als 2500 Stunden
	Ladezeit	etwa 1 Stunden
	Betriebstemperatur	-10 ° Cbis 45 ° C

Hinweis:

Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

1. Введение

Благодарим вас за покупку беспроводного наушника Mixcder E10 Active Noise Cancelling. Активная технология шумоподавления Mixcder E10 обнаруживает шум вокруг вас и отменяет его во время путешествия, работы или перемещения в любом месте, что помогает вам сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Внешний вид E10 моден, а его упаковка экологически чиста. Встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает достаточное время воспроизведения музыки и в режиме ожидания. Он разработан, чтобы звучать лучше, отфильтровывать шум, быть более удобным и удобным для переноски.

E10 - это мощный продукт, который поддерживает Apt-X-LL и поддерживает быструю зарядку через USB (зарядка в течение 5 минут в течение 2 часов)


E10 может использоваться как в проводных, так и в беспроводных режимах через 3,5-миллиметровый аудиокабель и Wireless V5.0 для связи с вашим устройством с поддержкой беспроводной сети в пределах 33 футов / 10 м. Насыщенный звук его мощного бас-динамика подарит вам удивительное звуковое наслаждение.

Примечание: Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием, и сохранить его должным образом для дальнейшего использования.

2. Содержимое комплекта

- Наушники с технологией Wireless*1
- MicroUSB кабель*1
- Аудиокабель толщиной 3, 5 мм*1
- Руководство пользователя*1
- Компактный футляр для переноски*1
- Адаптер самолета*1

3. Обзор

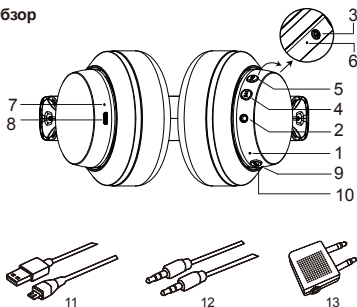

- 1.Микрофон
- 2.Линейный порт 3,5 мм
- 3.Кнопка питания
- 4.Предыдущий трек / V-
- 5.Следующий трек / V +
- 6.Светодиодный индикатор
- 7. Светодиод зарядки
- 8. Micro USB интерфейс для зарядки
- 9. ANC светодиодный индикатор
- 10. Кнопка ANC
- 11. Зарядный кабель Micro USB
- 12. 3,5 мм аудио кабель
- 13. Адаптер для самолета


4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки подключите микро USB кабель к любому источнику питания и к разъему USB, расположенному на боковой стороне чашки наушника. Во время зарядки горит красный индикатор. Первая зарядка занимает около 1.5 часов и последующие зарядки 1 часа. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет.

Чтобы не влиять на время зарядки, вы отключаете функцию беспроводной связи во время зарядки, но вы можете использовать аудиокабель.

Когда батарея разряжена, светодиодный индикатор горит красным. В то же время гарнитура также обеспечивает низкий уровень заряда батареи.

Примечание1: Настоятельно рекомендуется полностью зарядить при первом использовании. Время воспроизведения зависит от уровня громкости и типа аудиофайла.

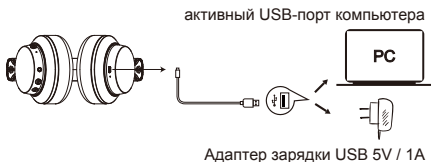

Подключите микро USB кабель к USB
(Пожалуйста, используйте гарнитуру для зарядки
зарядного кабеля)

5. Спряжение с устройствами Wireless

5-1 Сопряжение наушников с компьютером

Прежде чем подключать гарнитуру к компьютеру, убедитесь, что на вашем компьютере или ноутбуке предусмотрены функции беспроводной связи Bluetooth. Если нет, вы должны приобрести аудио Bluetooth беспроводной ключ, желательно 2.1 или выше.

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.
2. Запустите программу Wireless на вашем компьютере для установки настроек.
3. Всплывет экран "Search new device".
4. Не размещайте оба устройства на расстоянии более 3 футов / 1 м друг от друга.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания на одной гарнитуре, пока она не включится. Продолжайте удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения либо с вашим устройством. Вы услышите голосовое приглашение.
6. После того как система обнаружила новое устройство и на экране высветилось "Mixcder E10", нажмите "Mixcder E10" для сопряжения. После успешного сопряжения, индикатор изменит цвет на синий. Вы услышите голосовое приглашение.

5-2 Сопряжение наушников с телефоном

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.
2. Не размещайте оба устройства на расстоянии более 3 футов / 1 м друг от друга.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания на одной гарнитуре, пока она не включится. Продолжайте

удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения либо с вашим устройством. Вы услышите приглашение.

4. Функция Старт Wireless на телефоне и поиск новых устройств.

5. Выберите "Mixcder E10" для сопряжения. После успешного сопряжения, индикатор изменит цвет на синий. Вы услышите приглашение.

5-3 Подключение к сопряженным устройствам

При включении Mixcder E10 будет сопряжен с последним сопряженным устройством автоматически. Но для некоторых компьютеров или ноутбуков вам нужно будет соединять вручную каждый раз.

6. Шумоподавление

Mixcder E10 содержит схему шумоподавления, шум в основном в самолете, автобусах или поездах эффективно снижается.

1) Функцию шумоподавления нельзя использовать в очень тихой обстановке, иначе может быть слышен некоторый шум.

2) Эффективность функции шумоподавления может сильно зависеть от того, как вы одели наушники.

3) Функция шумоподавления в первую очередь предназначена для подавления шума на низких частотах. Функция подавляет шум, но не устраняет его полностью.

6. Шумоподавление

4) При использовании наушников в поезде или машине, шум может возникать в зависимости от внешних условий на улице.

7. Исходящие и входящие звонки

7-1 Исходящие звонки

1. Убедитесь, что наушники сопряжены с мобильным телефоном. Наберите номер с мобильного телефона и затем нажмите кнопку вызова на телефоне.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

7-2 Входящие вызовы

Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном. Пожалуйста, обратитесь к главе 5. Сопряжение с Wireless устройствами.

1. Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы ответить на вызов через наушники. Если запущено воспроизведение музыки, оно будет приостановлено.


2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

3. Как только вызов закончился, музыка продолжит играть автоматически.

8. Использование проводных наушников

В левой части ушной чашки имеется 3,5 мм аудио порт, в который вы можете подключить прилагаемый аудиокабель. Он позволяет подключать E10 к другим устройствам через аудиокабель 3,5 мм. Когда аккумулятор для наушников низкий, вы все равно можете наслаждаться музыкой, не беспокоясь о разряде батареи. Примечание. Микрофон не может работать, когда используется в качестве проводных наушников.

Примечание: Микрофон не будет работать при использовании проводных наушников.

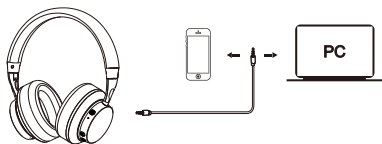

9. Уход за наушниками

- Храните наушники в чехле и в сухом месте, когда он выключается.
- Если вы не используете наушники в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца в течение 1-2 часов.
- Используйте сухую ткань для очистки, если необходимо.
- Не допускайте падения наушников с высоты или на твердые поверхности.
- Не подвергайте наушники воздействию высокой

температуры. (Рекомендуемая температура хранения -40 °C -80 °C.

- Наушники НЕ водонепроницаемые. Не подвергайте наушники воздействию дождя или попаданию жидкости в любое отверстие.

- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.

- Встроенную батарею нельзя утилизировать с помощью огня, чтобы избежать взрыва.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падений с высокой высоты

10. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости. Если вам нужно использовать наушники в течение длительного периода, рекомендуется отдохнуть десять минут после получасового использования.

11. Инструкции по управлению

Функция	Действие
Включить	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает синий индикатор и прозвучит Подсказка.
Выключить	Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает красным и прозвучит Подсказка.
спаривание	Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, после чего светодиод мигнет красным и синим цветом и прозвучит голосовое приглашение.
Увеличить громкость	Нажмите кнопку V+
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку V-
Воспроизвести медиа файлы	Нажмите кнопку питания
Пауза/перезапуск воспроизведения медиа файла	Нажмите кнопку питания
Перейти к следующему треку	Длительное нажатие кнопки V + 1-2s
Перейти к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки V- 1-2s
Ответить на вызов	Когда звонок звонит, нажмите кнопку питания
Закончить вызов	Когда вызов завершен, нажмите кнопку питания
Шумоподавление вкл / выкл	1. После включения включается активная функция шумоподавления, светится синим 2. Нажатие кнопки ANC при включении выключит шумоподавление, а затем нажмите кнопку ANC, чтобы включить шумоподавление.

Примечание:

- При максимального уровня звука, прозвучит предупредительный сигнал.

12. Выявление неисправностей

Вопрос: Наушники не включаются.

Ответ: Батарея может разряженной. Пожалуйста, зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Обратитесь к главе 4. Зарядка аккумулятора.

Вопрос: Почему наушники не сопрягаются с мобильным телефоном?

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Убедитесь, что наушники заряжены полностью.
- Убедитесь, что функция Wireless на мобильном телефоне включена. Вы можете очистить всю историю соединений на своем телефоне.
- Убедитесь, что в подключаемом устройстве функция беспроводной связи выключена.
- Убедитесь, что два устройства находятся в диапазоне эффективного сопряжения. (33 фута / 10 метров).
- Убедитесь, что нет никаких препятствий между наушниками и мобильным телефоном, например, электронного оборудования, стены.
- Кроме того, убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения, и снова подключите его к телефону.

Вопрос: Существует некоторый шум.

- Ответ: Wireless это технология радиосвязи, поэтому она чувствительна к препятствиям между наушниками и сопрягаемым устройством. Пожалуйста, убедитесь, что нет никаких препятствий между двумя

устройствами и они находятся в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Я не могу слышать звук.

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Попробуйте увеличить громкость
- Убедитесь, что функция Wireless включена, подключены ли два устройства и находятся ли они в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Мой мобильный телефон или компьютер не может найти наушники.

Ответ: Пожалуйста, проверьте, или наушники находятся в режиме сопряжения. Обратитесь к главе 5. Сопряжение с устройствами Wireless. Иногда, когда к наушникам подключено слишком много Wireless устройств, они не могут найти и эффективно соединиться, или ваш мобильный телефон и компьютер уже подключены к многим другим устройствам - попробуйте удалить некоторые соединения перед поиском наушников.

13. Характеристики

Характеристики микрофона	Микрофон	4*1.5mm
	Направленность	однаправленный
	Величина звукового давления	-42 при частоте 1 кГц
	Импеданс	≤2.2KΩ
	Рабочее напряжение	2 В
Характеристики динамиков	Диаметр	Ф40mm
	Импеданс	32Ω
	Величина звукового давления	120 при частоте 1 кГц
	Суммарные гармонические искажения	< 3%
	Частотные характеристики	20 Гц-20 000 Гц
Характеристики Wireless	Версия Wireless	5.0
	Расстояние действия	33ft (на открытом воздухе)/ 49ft (в помещении)
	Частота передачи	2.402ГГц-2.48ГГц
	Профиль для дистанционного управления	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Сопряжение имя	Mixcder E10
Характеристики батареи	Тип батареи	Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 500 мАч (быстрая зарядка 2C)
	Разъем	Micro USB 5V / 1A
	Срок действия	Около 30-часовой разговор / музыкальное время (И ВЫКЛ) Около 24-часовой разговор / музыкальное время (И ВКЛ)

Характеристики батареи	Время пребывания в нерабочем состоянии	более 2500 часов
	Времязаряда	около 1 часа
	Температураэкспл уатации	-10°C-45°C

Примечание.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté le Mixcder E10 casque sans fil à réduction de bruit active. Avec la technologie d'atténuation active du bruit fourni par Mixcder E10, le bruit autour lors de voyage, travail ou déplacement sera détecté et éliminé, qui vous aide ainsi à se concentrer sur ce que vous voudriez entendre. Le look de l'E10 est à la mode et son emballage est écologique. La batterie rechargeable intégrée assure une assez longue durée de temps de lecture musicale et de temps de veille. Conçu pour entendre mieux, filtrant le bruit, le Mixcder E10 être plus confortable et facile à transporter. Le E10 est un produit puissant qui prend en charge Apt-X-LL et prend en charge la charge rapide USB (charge de 5 minutes pendant 2 heures).


E10 peut être utilisé dans les modes filaire (avec un 3,5 mm câble audio) et sans fil (via sans fil V5.0) pour connecter avec votre appareil sans fil à moins de 33 pi / 10 m. Ses haut-parleurs avec graves puissant et riche vous apporte un plaisir audio incroyable et sans précédent.

Remarque: Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser et conservez-le correctement pour référence ultérieure.

2. Contenu de l'emballage

- Casque sans fil*1
- micro-USB Câble de recharge*1
- 3,5mm Câble audio*1
- Manuel de l'utilisateur*1
- Trousse de transport compacte*1
- Adaptateur avion*1

3. Présentation du produit

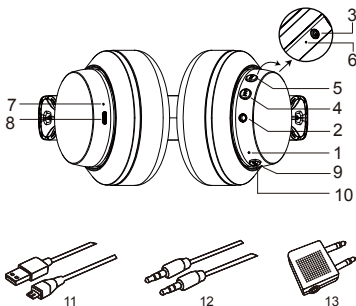

- 1. Microphone
- 2. 3,5mm prise d'entrée
- 3. Bouton d'alimentation on/off
- 4. Piste précédente/ Volume -
- 5. Piste suivante/ Volume +
- 6. Indicateur LED
- 7. Recharge LED
- 8. micro-USB Interface pour recharge
- 9. indicateur LED de réduction du bruit
- 10. Bouton ANC
- 11. micro-USB Câble de recharge
- 12. 3,5mm Câble audio
- 13. Adaptateur avion


4. Charger la Batterie

Utilisez le micro USB câble de chargement fourni pour recharger la batterie. Il faut environ 1.5 heures pour la première charge et pour les charges suivantes, une charge de 1 heures est suffisante. La LED du casque devient rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'éteint.

Afin de ne pas affecter le temps de charge, vous désactivez la fonction sans fil pendant la charge, mais vous pouvez utiliser le câble audio.

Lorsque la batterie est faible, le voyant est rouge fixe. Dans le même temps, le kit oreillette émet également une tonalité d'avertissement de batterie faible.

Note1: Il est fortement recommandé de charger complètement le casque pour la première utilisation. La durée de lecture varie en fonction du volume et du contenu audio.

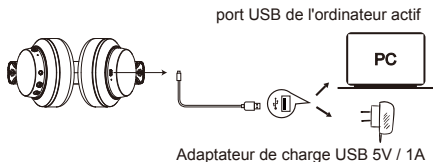

Branchez le micro-câble de chargement USB à l'interface USB pour la recharge(Veuillez utiliser le kit oreillette pour charger le câble de charge)

5. Jumelage avec appareils Wireless

5-1 Jumelage du casque avec votre ordinateur

Avant de coupler votre oreillette avec votre ordinateur, assurez-vous que celui-ci dispose des fonctionnalités audio sans fil Bluetooth. Sinon, vous devez acheter un dongle audio sans fil Bluetooth, de préférence 2.1 ou supérieur.

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Activez la fonction sans fil sur votre ordinateur.
3. La choix "Rechercher un nouvel appareil" s'affiche.
4. Ne placez pas les deux appareils à plus de 3 pi / 1 m l'un de l'autre.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque (le casque s'allume mais ne le lâchez pas pour le moment) jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en bleu et en rouge, ce qui signifie que votre casque est en "mode d'association" et est en attente d'être associé à votre appareil. Vous entendrez une invite.
6. Dès que votre ordinateur détecte le nouveau périphérique, sélectionnez "Mixcder E10" pour le coupler. Une fois le couplage réussi, le voyant devient bleu fixe.

5-2 Jumelage du casque avec votre téléphone

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Ne placez pas les deux appareils à plus de 3 pi / 1 m l'un de l'autre.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque (le casque s'allume mais ne le lâchez pas pour le moment) jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en bleu et en rouge, ce qui signifie que votre casque est en "mode d'association" et est en attente d'être associé à votre appareil. Vous entendrez une invite.
4. Activez la fonction sans fil sur votre téléphone et

recherchez de nouveaux appareils.

5.Sélectionnez le "Mixcder E10" à associer. Une fois l'association réussie, la LED devient bleue fixe. Vous entendrez une invite.

5-3 Connexion à des appareils appariés

Mixcder E10 sera automatiquement couplé avec l'appareil dernièrement jumelé lors de la mise sous tension. En raison de différents systèmes, certains ordinateurs peuvent devoir être appariés manuellement à chaque fois.

6. Annulation active du bruit

Le mixeur E10 contient un circuit de suppression de bruit. Le bruit principalement dans un avion, des bus ou des trains est effectivement réduit.

1). L'effet d'annulation de bruit peut ne pas être prononcé dans un environnement très silencieux, ou du bruit peut être entendu.

2). L'effet d'annulation de bruit peut varier selon la façon dont vous portez les écouteurs.

3). La fonction d'annulation de bruit réduit principalement pour le bruit dans la bande de basse fréquence. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas complètement annulé.

4). Lorsque vous utilisez le casque dans un train ou une voiture, du bruit peut se produire en fonction des conditions de la rue.

7. Faire et répondre à un appel

7-1 Faire un appel

1. Assurez-vous que le casque est couplé avec votre téléphone portable. Composez un appel à travers le téléphone mobile en appuyant sur le bouton d'appel du téléphone.

2. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

7-2 Répondre à un appel

Assurez-vous que le casque est jumelé avec votre téléphone. Pour les étapes de jumelage, veuillez vous reporter au chapitre 5. Couplage avec des appareils sans fil.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre casque pour répondre à l'appel. Si vous êtes en cours d'écouter de la musique, la musique fera une pause.


2. Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

3. Dès que l'appel est terminé, la musique continuera à jouer automatiquement.

8. Utiliser ce casque avec fil

Il y a un port audio de 3,5 mm sur le côté gauche de votre tête dans lequel vous pouvez brancher le câble audio fourni. Il vous permet de connecter E10 à d'autres appareils via un câble audio de 3,5 mm. Lorsque la batterie du casque est faible, vous pouvez toujours profiter de la musique sans vous soucier de l'épuisement de la batterie.

Remarque: Le microphone n'est pas disponible lorsque vous utilisez ce casque avec fil.

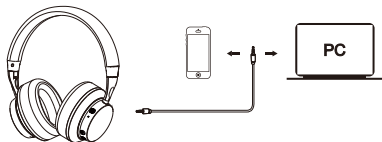

9. Prendre soin de votre casque audio

- Quand le casque s'éteint, le placez dans l'étui de transport et rangez dans un endroit sec.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, chargez la batterie tous les 2 mois pendant 1-2 heures.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le casque si nécessaire.
- Évitez de faire tomber le casque des endroits élevés ou sur des surfaces dures.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes. (La température de stockage recommandée est de -40°C-80°C.)
- Le casque n'est pas étanche. Évitez d'exposer le casque à la pluie ou de faire pénétrer des liquides dans les ports de bouton ou d'autres ouvertures.
- Ne pas tordez ou pliez le casque. Cela peut provoquer une déformation permanente.
- Ne pas jeter la batterie intégrée au feu pour éviter une explosion.



Évitez d'exposer aux
liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des
températures extrêmes



Évitez de faire
tomber de haut

10. Protéger votre ouïe

Le casque est tenu près de vos oreilles, de sorte que les sons forts représentent un risque potentiel d'audition. Il est fortement recommandé de baisser le niveau de volume avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer continuellement à des volumes élevés. S'il vous faudrait d'utiliser le casque pendant une longue période, reposez-vous pendant dix minutes chaque une demi-heure.

11. Instructions de contrôle

Fonction	Opération
Allumer	Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant bleu clignoter et vous entendrez une invite «power on».
Éteindre	Lorsque le casque est allumé et vous voudriez l'éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, et vous entendrez une invite «power off».
Appariement	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et en bleu alternativement, et vous entendrez une invite "paring".
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume V+
Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume V-
Jouer le média	Appuyez sur le bouton d'alimentation

Mettre en pause et recommencer la lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V + pour 1-2s
Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V - pour 1-2s
Répondre à un appel	Quand un appel sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation
Terminer un appel	Si vous voulez mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation
Réduction du bruit activée / désactivée	1. Une fois sous tension, la fonction active de suppression de bruit s'allumera, le voyant bleu s'allumant 2. Appuyez sur le bouton ANC à la mise sous tension pour désactiver la réduction du bruit, puis appuyez sur le bouton ANC pour activer la réduction du bruit.

Note:

Il y aura une tonalité d'alerte lorsque le volume a atteint le niveau maximum.

12. Dépannage

Q: Le casque d'écoute ne peut pas être allumé.

A: La batterie peut être épuisée. Veuillez recharger la batterie et essayez à nouveau. Reportez-vous au chapitre 4. Charger la batterie.

Q: Pourquoi le casque d'écoute ne fait pas l'appariement avec le téléphone mobile?

A: Veuillez vérifier les points suivants.

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé.
- 2 Assurez-vous que la fonction sans fil du téléphone portable est activée. Vous pouvez effacer tout l'historique de connexion sur votre téléphone.
- 3 Assurez-vous que la fonction sans fil de l'autre appareil jumelé est désactivée.

-4 Assurez-vous que les deux appareils sont dans la plage d'appariement effective. (33 pieds / 10 mètres).

-5 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le casque et le téléphone portable, tel qu'un équipement électronique et un mur.

-6 En outre, assurez-vous que le casque est en mode d'appairage, puis reliez-le au téléphone.

Q: Il y a un peu de bruit.

A: La fonction sans-fil est une technologie radio, il est donc sensible aux obstacles entre le casque et le dispositif couplé. Donc assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils et les deux devices se trouvent à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Je ne peux pas entendre le son.

A : Vérifiez les points suivants.

-Essayez d'augmenter le volume.

-Assurez-vous que la fonction Wireless est allumée et si les deux dispositifs se connectent et sont à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Mon téléphone mobile ou mon ordinateur ne peut pas trouver le casque.

A: Veuillez vérifier que le casque est en mode d'appariement (Reportez-vous au chapitre 5. Jumelage avec appareils Wireless). Parfois, lorsque le casque est connecté à de nombreux d'appareils sans fil, il ne peut pas peut-être effectuer une recherche et une association efficaces. Donc si votre téléphone mobile et votre ordinateur sont déjà connectés à de nombreux autres appareils. Essayez de retirer certaines connexions avant de chercher dans le casque.

13. Spécifications

Spécifications du microphone	Microphone	4*1.5mm
	Directivité	Omnidirectionnelle
	S.P.L	-42dB
	Impédance	≤2.2KΩ
	Voltage	2V
Spécifications du haut-parleur	Diamètre du haut-parleur	Φ40mm
	Impédance	32Ω
	S.P.L	120dB
	Distorsion harmonique totale	< 3%
	Gamme de fréquence	20Hz-20KHz
Spécifications du Wireless	Version Wireless	5.0
	Distance du Wireless	33ft (de plein air)/49ft (intérieur)
	Fréquence de transmission	2.402GHz-2.48GHz
	Profil de support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nom appariement	Mixcder E10
Spécifications du Batterie	Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée de 500 mAh (charge rapide de 2 ° C)
	Port de charge	Micro USB 5V / 1A
	Durée de fonctionnement	Environ 30 heures de conversation / musique (ANC OFF) Environ 24 heures de conversation / musique (ANC ON)

	Durée d'attente	plus de 2500 heures
	Durée de charge	environ 1 heures
	Température de fonctionnement	-10°C-45°C

Remarque :

Les caractéristiques et les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis, nous nous excusons pour tout inconvénient.

1. Introducción

Gracias por comprar el auricular inalámbrico con cancelación de ruido activa Mixcder E10. La tecnología de cancelación de ruido activa Mixcder E10 detecta el ruido a su alrededor y lo cancela mientras viaja, trabaja o va a cualquier parte, ayudándole a concentrarse en lo que quiere escuchar. El aspecto de E10 está de moda y su paquete es ecológico. La batería recargable incorporada proporciona suficiente tiempo de reproducción de música y tiempo de espera. Está diseñado para sonar mejor, filtrar el ruido, ser más cómodo y fácil de transportar.

El E10 es un producto poderoso que admite Apt-X-LL y es compatible con la carga rápida de USB (carga durante 5 minutos por 2 horas)


E10 se puede utilizar en modos cableado e inalámbrico a través de cable de audio de 3,5 mm y Wireless V5.0 para comunicarse con su dispositivo inalámbrico habilitado a una distancia de 33 pies / 10 m. El potente altavoz de graves de estos auriculares le ofrece una calidad de audio excepcional e inaudita.

Nota: Por favor, lea este manual de usuario antes de utilizar, y mantenerlo adecuadamente para futuras consultas.

2. Contenido del paquete

- Auriculares inalámbricos * 1
- Cable de carga micro USB * 1
- Cable de audio de 3,5 mm*1
- Guía de usuario*1
- Estuche de transporte compacto *1
- Adaptador de avión*1

3. Resumen

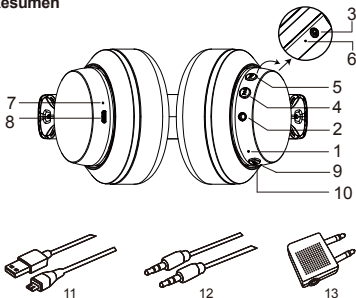

- 1. Micrófono
- 2. Puerto de entrada de 3.5 mm
- 3. Botón de encendido / apagado
- 4. Pista anterior/Botón para bajar el volumen
- 5. Pista siguiente/Botón para subir el volumen
- 6. Indicador LED
- 7. LED de carga
- 8. Puerto Micro USB para cargar el dispositivo
- 9. Indicador LED ANC
- 10. botón ANC
- 11. Cable Micro USB de carga
- 12. Cable de audio de 3.5mm
- 13. Adaptador de avión


4. Cómo cargar la batería

Conecte el cable de carga Micro USB a cualquier fuente de alimentación y al puerto USB situado en el lateral del auricular para cargar los auriculares. Durante la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. La primera carga dura entre 1.5 horas y, las cargas posteriores, entre 1 horas. Una vez se haya cargado la batería, el indicador LED se apagará.

Para no afectar el tiempo de carga, apaga la función inalámbrica durante la carga, pero puede usar el cable de audio.

Cuando la batería está baja, el indicador LED se ilumina en rojo. Al mismo tiempo, el auricular también proporciona una señal de batería baja.

Nota1: se recomienda cargar la batería por completo cuando se utilicen los auriculares por primera vez. El tiempo de juego varía según el nivel del volumen y el contenido de audio.

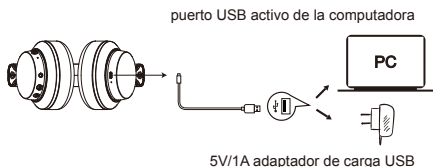

Conectar el cable de carga Micro USB al puerto USB para cargar
(Utilice los auriculares para cargar el cable de carga)

5.Sincronización con dispositivos Wireless

5-1 Sincronización de sus auriculares con su ordenador

Antes de asociar sus auriculares con su computadora, asegúrese de que su computadora o computadora portátil tenga capacidades inalámbricas de audio Bluetooth. De lo contrario, debe comprar una mochila inalámbrica de audio Bluetooth, preferiblemente 2.1 o superior.

- 1.Asegúrese de que los auriculares están apagados.
- 2.Encienda la capacidad inalámbrica en la computadora.
- 3.A continuación, aparecerá la pantalla de "Search new device".
- 4.Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de 3 pies / 1 m.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido de uno de los auriculares hasta que se encienda el auricular y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo alternadamente. Esto indica que los auriculares están en "pairing mode" , a la espera de ser emparejados con su dispositivo. Escuchará un mensaje
- 6.En cuanto el sistema detecte un nuevo dispositivo y vea la leyenda "Mixcder E10", seleccione "Mixcder E10" para iniciar la sincronización.Una vez emparejado con éxito, el LED se vuelve a azul sólido. Escuchará un mensaje

5-2 Sincronización de sus auriculares con su teléfono

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de 3 pies / 1 m.

3. Mantenga pulsado el botón de encendido de uno de los auriculares hasta que se encienda el auricular y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo alternadamente. Esto indica que los auriculares están en "modo de emparejamiento", a la espera de ser emparejados con su dispositivo. Escuchará un mensaje.
4. Active la capacidad inalámbrica en su teléfono y seleccione la opción correspondiente para buscar nuevos dispositivos.
5. Seleccione la "Mixcder E10" a dúo. Una vez emparejado con éxito, el LED se convierte en color azul. Escuchará un mensaje.

5-3 Conexión con los dispositivos sincronizados

Cuando se enciendan los auriculares Mixcder E10, se sincronizarán automáticamente con el último dispositivo con el que se sincronizaron. Sin embargo, con ciertos PC de sobremesa y portátiles, tendrá que sincronizar los dispositivos manualmente cada vez que se quiera conectar.

6. Cancelación Activa del Ruido

Mixcder E10 contiene un circuito de cancelación de ruido, ruido principalmente en un avión, autobuses o trenes se reduce efectivamente.

1). El resultado de la cancelación de ruido puede no ser muy notorio en un ambiente muy quieto, se podría percibir algún ruido.

2). El efecto de cancelación de ruido depende de la manera en como se coloca los auriculares.

3).La función de cancelación de ruido funciona más en la banda baja de frecuencias.Aunque el ruido se reduce, no se elimina por completo.

4).Cuando usa sus auriculares en un tren o en un coche, puede producirse algún ruido, dependiendo de las condiciones de la carretera.

7. Cómo realizar y contestar llamadas

7-1 Cómo realizar una llamada

1.Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono móvil. Marque el número de teléfono en el teléfono móvil y pulse el botón de llamada del mismo.

2.Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

7-2 Cómo contestar una llamada

Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono. Consulte el apartado 5. Sincronización con dispositivos inalámbricos.

1.Presione el botón de encendido de su auricular para contestar la llamada a través de los auriculares. En caso de que, en ese momento, esté reproduciendo música, la reproducción se pausará.


2. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

3.En cuanto finalice la llamada, se reanudará la reproducción de audio automáticamente.

8. Uso de auriculares con cable

Hay un puerto de audio de 3.5 mm en el lado izquierdo del auricular en el que puede enchufar el cable de audio incluido. Le permite conectar E10 a otros dispositivos a través de un cable de audio de 3.5 mm. Cuando la batería de los auriculares está baja, puedes disfrutar de la música sin preocuparte por el gasto de batería.

Nota: El micrófono no puede funcionar cuando se usa como auriculares con cable.

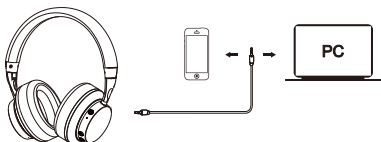

9. Cuidado y mantenimiento

- Guarde los auriculares en el maletín de transporte y en un lugar seco cuando se apaga.
- Si no va a utilizar los auriculares durante un período largo de tiempo, cargue la batería cada dos meses entre 1 y 2 horas.
- Para limpiar los auriculares, utilice un paño seco.
- Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos o sobre superficies duras.
- Evite exponer los auriculares a altas temperaturas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -40°C y 80°C).
- Los auriculares NO son resistentes al agua. Evite exponer los auriculares al agua de lluvia o que se introduzcan líquidos a través de los botones o de cualquier otra abertura.
- No retuerza ni doble los auriculares ya puede dar lugar a una deformación irreparable.
- La batería integrada no se puede incinerar para evitar el riesgo de explosión.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas.



Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos.

10. Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen elevado de forma continua. En caso de que vaya a utilizar los auriculares durante un periodo largo de tiempo, descanse 10 minutos por cada 30 de uso.

11. Instrucciones de control

Función	Operación
Encendido	Cuando los auriculares estén apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en azul y emitirá un mensaje.
Apagado	Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en rojo y sonará un mensaje.
Emparejamiento	Presione y mantenga presionado el botón de encendido unos 5 segundos, luego el LED parpadea en rojo y azul, la voz le pedirá.
Subir el volumen	Pulse el botón «V+».
Bajar el volumen	Pulse el botón «V-».

Reproducir archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pausar o reiniciar la reproducción de archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pasar a la pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado el botón V + para 1-2s
Pasar a la pista anterior	Pulse y mantenga pulsado el botón V - para 1-2s
Contestar una llamada	Cuando suene una llamada, presione el botón de encendido
Finalizar una llamada	Cuando termine una llamada, presione el botón de encendido
Cancelación de ruido activado / desactivado	1 、 Una vez que se enciende, se activa la función de cancelación activa de ruido, el LED se enciende en azul 2 、 Al presionar el botón ANC en el encendido se apagará la reducción de ruido y luego presione el botón ANC para activar la reducción de ruido.

Nota:

- Cuando el volumen alcance su máximo, los auriculares emitirán un sonido de advertencia.

12. Resolución de problemas

P: Los auriculares no se encienden.

R: El nivel de la batería puede estar bajo. Cargue la batería e inténtelo de nuevo. Consulte el apartado 4. Cómo cargar la batería.

P: Los auriculares no se sincronizan con mi teléfono móvil.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Verifique que los auriculares tengan carga completa.
- Asegúrese de que la función inalámbrica del teléfono móvil esté activada. Puede borrar todo el historial de conexión en su teléfono.
- Asegúrese de la función inalámbrica del dispositivo

emparejado esté desactivada.

- Compruebe que los dos dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance de sincronización. (33 pies / 10 metros).

- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los auriculares y el teléfono móvil, como un equipo electrónico o una pared.

- En cualquier caso, también puede reiniciar los auriculares y volver a sincronizarlos con el teléfono móvil.

P: Se escucha ruido por los auriculares.

- R: La inalámbrica es una tecnología de radiocomunicación, por lo que es sensible a cualquier obstáculo que pueda haber entre los auriculares y el dispositivo con el que se va a sincronizar. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los dos dispositivos y de que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no emiten ningún sonido.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Aumente el volumen.

- Compruebe que la función inalámbrica esté activada, que los dos dispositivos están conectándose y que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no aparecen en la lista de dispositivos disponibles del teléfono móvil o del PC al proceder a la sincronización.

R: Compruebe que el modo de sincronización de los auriculares está activado. Consulte el apartado 5. Sincronización con dispositivos inalámbricos. En ocasiones, cuando los auriculares están conectados a muchos dispositivos inalámbricos, no pueden buscar otros dispositivos ni sincronizar de forma efectiva. También se puede dar el caso de que su PC o su teléfono móvil estén conectados a muchos otros dispositivos. Desactiva alguna de las conexiones existentes antes de buscar cualquier dispositivo.

13. Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas del micrófono	Unidad del micrófono	4*1.5mm
	Directividad	omnidireccional
	Nivel de presión sonora (SPL)	-42dB
	Impedancia	≤2.2KΩ
	Tensión	2V
Especificaciones técnicas del altavoz	Diámetro del altavoz	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	Nivel de presión sonora (SPL)	120dB
	Distorsión armónica total	<3%
	Respuesta en frecuencia	20Hz-20,000Hz
Especificaciones técnicas del Wireless	Versión de Wireless	5.0
	Alcance del Wireless	33 pies (al aire libre)/ 49 pies (interior)
	Frecuencia de transmisión	2.402GHz-2.48GHz
	Perfil de soporte	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nombre de emparejamiento	Mixcder E10
Especificaciones técnicas de la batería	Tipo de batería	Batería de litio recargable incorporada de 500 mah (carga rápida 2C)
	Puerto de carga	Micro USB 5V/1A
	Tiempo de juego	Alrededor de 30 horas de conversación / música (ANC OFF) Alrededor de 24 horas de conversación / música(ANC ON)
	Tiempo de espera	Más de 2500 horas
	Tiempo de carga	Acerca de 1 horas
	Temperatura de funcionamiento	-10°C-45°C

Nota:

Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

1.Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia senza fili di Cancellare Mixcder E10 Active.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore del dispositivo Mixcder E10 monitora i rumori nelle immediate vicinanze e lo annulla in fase di spostamento, lavoro e in qualsiasi altra occasione, aiutandovi a concentrarvi su quello che volete sentire. Il dispositivo E10 ha un aspetto alla moda oltre che un design della confezione decisamente rispettoso dell'ambiente. La batteria ricaricabile integrata offre ancora di più in termini di riproduzione musicale e tempo di stand-by time. Il dispositivo è stato progettato per garantire un suono migliore, oltre che per essere più comodo e facile da trasportare.

E10 è un prodotto potente che supporta Apt-X-LL e supporta la ricarica rapida USB (carica per 5 minuti per 2 ore).




E10 può essere utilizzato in entrambe le modalità cablate e wireless tramite cavo audio da 3,5 mm e Wireless V5.0 per comunicare con il dispositivo abilitato a Wireless entro 33 ft / 10 m. Il suo potente e ricco riproduttore di bassi vi permette di godere di una riproduzione audio sorprendente e senza precedenti.

Nota: Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare, e tenerlo correttamente per riferimento futuro.

2. Contenuto della Confezione

- Cuffie Bluetooth*1
- Cavo Micro USB*1
- Cavo Audio 3.5mm*1
- Manuale d'Uso*1
- Custodia di trasporto compatta*1
- Adattatore per aereo*1

3. Panoramica

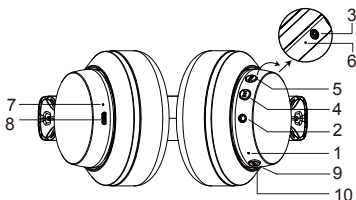

1. Microfono

2. Porta line-in da 3,5 mm

3. Alimentazione on/off

4. Traccia precedente/ Tasto di Volume giù

5. Traccia successiva/ Pulsante Volume su

6. Indicatore LED

7. ricarica LED

8. Interfaccia Micro USB per la ricarica

9. Indicatore LED ANC

10. Pulsante ANC

11. Cavo di ricarica Micro USB

12. Cavo audio da 3,5 mm

13. Adattatore per aereo


4. Ricarica della Batteria

Collegare il cavo di ricarica micro USB a qualsiasi fonte di energia e all'interfaccia USB collocata sul fianco della coppa auricolare per la ricarica. Il LED sulle cuffie diventa rosso durante la ricarica. Ci vogliono circa 1.5 ore per la prima ricarica e in seguito per 1 ore. Quando la batteria è completamente carica il LED si spegne.

Per non influire sul tempo di ricarica, si spegne la funzione wireless durante la ricarica, ma è possibile utilizzare il cavo audio.

Quando la batteria è scarica, l'indicatore LED si illumina in rosso. Allo stesso tempo, l'auricolare fornisce anche un segnale di batteria scarica.

Nota1: Si raccomanda vivamente di effettuare una ricarica completa per il primo utilizzo. Il tempo di riproduzione varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio.

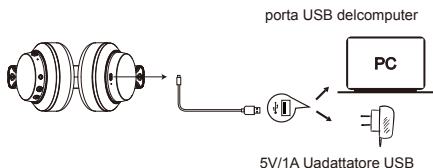

Cavo di ricarica micro USB all'interfaccia USB per la ricarica
(Si prega di utilizzare l'auricolare per caricare il cavo di ricarica)

5. Abbinamento con dispositivi Wireless

5-1 Abbinamento delle cuffie con il computer

Prima di associare l'auricolare al computer, assicurarsi che il computer o il laptop dispongano di funzionalità Bluetooth audio wireless. In caso contrario, è necessario acquistare un dongle wireless Bluetooth audio, preferibilmente 2.1 o superiore.

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Attivare il programma Wireless sul computer per iniziare l'impostazione.
3. Apparirà il messaggio "Ricerca nuovo dispositivo".
4. Collocare i due dispositivi a non più di 3 ft/1 m di distanza l'uno dall'altro.
5. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione su una cuffia fino a che non si accende, ma non lasciarlo. Continuare a tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a che l'indicatore LED non lampeggia di colore blu e rosso in modalità alternata, il che significa che la cuffia è in "modalità abbinamento", e attende di essere abbinata al proprio dispositivo. Si sentiva un segnale.

Non appena il sistema rileva il nuovo dispositivo e selezionare "Mixcder E10". Una volta con successo in coppia, il LED diventa blu solido. Si sentiva un segnale

5-2 Abbinamento delle cuffie con il telefono

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Collocare i due dispositivi a non più di 3 ft/1 m di distanza l'uno dall'altro.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione su una cuffia fino a che non si accende, ma non lasciarlo. Continuare a tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a che l'indicatore LED non lampeggia di colore blu e rosso in modalità alternata, il che significa che la cuffia è in "modalità abbinamento", e attende di essere abbinata al proprio dispositivo. Si sentiva un segnale.
4. Attivare il Wireless sul telefonino e impostare la ricerca di nuovi dispositivi.
5. Selezionare l'opzione "Mixcder E10" per l'associazione. Una volta accoppiato con successo, il LED diventa blu solido. Si sentiva un segnale.

5-3 Connessione a dispositivi abbinati

Mixcder E10 si abbinerà automaticamente con l'ultimo dispositivo abbinato quando viene accesa. Per alcuni computer o portatili occorrerà abbinarli ogni volta.

6. Cancellazione del Rumore

Mixcder E10 contiene un circuito di cancellazione del rumore, il rumore principalmente in aereo, autobus o treni è effettivamente ridotto.

- 1). L'effetto di cancellazione può non essere pronunciato in un ambiente molto tranquillo, o si può avvertire qualche rumore.
- 2). L'effetto di cancellazione del rumore può variare a

seconda di come vengono indossati gli auricolari.

3). La funzione di cancellazione del rumore funziona principalmente per il rumore in banda a bassa frequenza. Sebbene il rumore risulti ridotto, non viene completamente cancellato.

4). Quando si usano gli auricolari sul treno o in auto, il rumore può variare a seconda delle condizioni della strada.

7. Fare e Ricevere una Chiamata

7-1 Fare una chiamata

1. Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al cellulare. Digitare sul cellulare e premere il tasto di chiamata sul telefono.

2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal cellulare.

7-2 Ricevere una chiamata

Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al proprio telefono. Far riferimento al cap. 5. Abbinamento con dispositivi Wireless.

1. Premere il pulsante di accensione sulla cuffia per rispondere alla chiamata tramite cuffie. Se c'è musica in riproduzione, verrà messa in pausa.


2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal telefono.

3. Non appena la chiamata viene chiusa, la musica ricomincerà ad essere riprodotta automaticamente.

8. Utilizzo di Cuffie cablate

C'è una porta audio da 3,5 mm nella parte sinistra dell'orecchio in cui è possibile collegare il cavo audio incluso. Ti consente di collegare E10 ad altri dispositivi tramite cavo audio da 3,5 mm. Quando la batteria della cuffia è scarica, puoi comunque goderti la musica senza preoccuparti dello scaricamento della batteria.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.

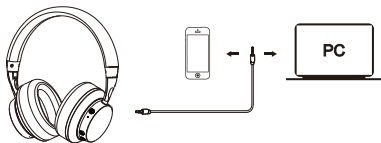

9. Prendersi cura delle Cuffie

- Conservare la cuffia nella custodia per il trasporto e in un luogo asciutto quando si spegne.
- Se non si usano le cuffie per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria ogni 2 mesi per 1-2 ore.
- Usare un panno asciutto per pulire, se necessario.
- Evitare di far cadere le cuffie dall'alto o su superfici dure.
- Evitare di esporre le cuffie a temperature estreme (si raccomanda la conservazione a temperatura di -40°C-80°C)
- Le cuffie NON sono impermeabili. Evitare di esporre le cuffie a pioggia o di introdurre liquidi in qualsiasi porta o altre aperture.
- Non torcere o piegare le cuffie. Ciò potrebbe causare deformazioni permanenti.
- La batteria incorporata non può essere smaltita nel fuoco per evitare esplosioni.



Evitare di esporre a
liquidi e pioggia



Evitare di esporre a
temperature estreme



Evitare di far cadere
da luoghi alti

10. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato. Se necessitate di usare le cuffie per un lungo periodo di tempo, riposare dieci minuti ogni mezz'ora di utilizzo.

11. Istruzioni di Controllo

Funzione	Operazione
Accendere	Quando la cuffia è spenta , premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 3 secondi. Il Led blu lampeggerà e si sentirà un prompt.
Spegnere	Spingere l'interruttore ANC su ON, luce verde accesa.
Abbinamento	Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi, poi il LED lampeggia di colore rosso e blu, e si sente una voce.
Alzare il volume	Premere il tasto volume su V+
Abbassare il volume	Premere il tasto volume basso V-
Riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Mettere in pausa/ riavviare la riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Saltare alla traccia successiva	Premere a lungo il tasto V+ per 1-2s

Saltare alla traccia precedente	Premere a lungo il tasto V- per 1-2s
Rispondere a una chiamata	Quando una chiamata squilla, premere il pulsante di accensione
Chiudere una chiamata	Una volta terminata una chiamata, premere il pulsante di accensione
Noise Cancelling On / OFF	1, Una volta accesa, la funzione di annullamento del rumore attivo si accende, led blu acceso. 2, Premendo il tasto ANC all'accensione si disattiva la riduzione del rumore, quindi si preme il tasto ANC per attivare la riduzione del rumore.

Note:

- Suonerà un tono di allarme quando il volume raggiunge il livello massimo.

12. Risoluzione dei problemi

D: Non si riesce ad accendere le cuffie.

R: La batteria potrebbe essere completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare. Consultare il cap. 4. Ricarica della Batteria.

D: Perché le cuffie non si abbinano con il cellulare?

R: Verificare quanto segue.

- Verificare che le cuffie siano cariche.
- Assicurarsi che la funzione Wireless del cellulare sia accesa. È possibile cancellare tutta la cronologia delle connessioni sul telefono.
- Verificare che la funzione wireless del dispositivo abbinato sia spenta.
- Assicurarsi che i due dispositivi siano a distanza di abbinamento (33 piedi / 10 metri).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra le cuffie e il cellulare, come apparecchi elettronici o pareti.
- Inoltre, assicurarsi che la cuffia sia in modalità di

abbinamento e associarla di nuovo con il telefono.

D: Si sente del rumore di fondo.

R: Wireless è una tecnologia radio, pertanto è sensibile agli ostacoli tra cuffie e dispositivo di abbinamento. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi e che siano entro 33 piedi / 10 metri.

D: Non riesco a sentire alcun suono.

R: Verificare quanto segue.

- Alzare il volume.

- Assicurarsi che la funzione Wireless sia accesa e che i due dispositivi siano connessi e entro 33 piedi / 10 metri.

D: Il mio cellulare o computer non riesce a trovare le cuffie.

R: Verificare che le cuffie siano in modalità di abbinamento. Consultare il cap. 5. Abbinamento con dispositivi Wireless. A volte quando le cuffie sono abbinate a troppi dispositivi Bluetooth, non riescono a trovarli e ad abbinarsi efficacemente. Oppure il vostro cellulare o computer sono già abbinati a molti altri dispositivi. Rimuovere alcune connessioni prima di cercare di nuovo le cuffie.

13. Specifiche

Specifiche del Microfono	Unità Microfono	4*1.5mm
	Direttività	Omni-direzionale
	S.P.L	-42dB
	Impedenza	≤2.2KΩ
	Voltaggio operativo	2V
Specifiche Altoparlante	Diametro altoparlante	Φ40mm
	Impedenza	32Ω
	S.P.L	120dB

	Distorsione Armonica Totale	< 3%
	Risposta di frequenza	20Hz-20,000Hz
Specifiche Wireless	Versione Bluetooth	5.0
	Distanza Bluetooth	33ft (all'aperto) / 49ft (indoor)
	Frequenza di trasmissione	2.402GHz-2.48GHz
	Profilo supportato	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nome di accoppiamento	Mixcder E10
Specifiche Batteria	Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile da 500 mAh incorporata (carica rapida 2C)
	Porta di ricarica	Micro USB 5V/1A
	Tempo di funzionamento	Circa 30 ore di conversazione / musica (ANC OFF) Circa 24 ore di conversazione / musica (ANC ON)
	Tempo di Standby	più di 2500 ore
	Tempo di ricarica	circa 1 ore
	Temperatura di funzionamento	-10°C-45°C

Nota:

le caratteristiche e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

1. 簡単な紹介

Mixcder E10アクティブノイズキャンセリングワイヤレスヘッドフォンをお買い上げいただきありがとうございます。Mixcder E10アクティブノイズキャンセリング技術は周囲のノイズを監視して、外出先、職場、あるいはその他あらゆる場所にてキャンセルし、聞きたい音に集中できるようにします。E10は美しい外見と環境に配慮したパッケージデザインを誇ります。内蔵の充電式バッテリーが、より長時間の音楽再生とスタンバイ時間を確保します。より良い音を楽しみ、より快適に装着し、より便利に携帯できるよう、設計されています。

E10はApt-X-LLをサポートし、USB急速充電(2時間5分充電)をサポートする強力な製品です。


また、E10は3.5mmの音声ケーブルと Wireless 5.0 でワイヤレスに、またはワイヤードで、Wireless 対応デバイスと 33フィート/10メートルまでの範囲で通信できます。迫力ある豊かなサウンドを出力するベース スピーカーで、今までにないほど心ゆくまで音楽をお楽しみいただけます。

注: 慎重使用する前に、このマニュアルを読み、今後の参考のために適切保管してください。

2. パッケージの内容

- Wireless ヘッドフォン x 1
- マイクロ USB 充電ケーブル x 1
- 3.5mm オーディオ ケーブル x 1
- ユーザー マニュアル x 1
- コンパクトなキャリーケース*1
- 飛行機アダプタ*1

3.製品概要

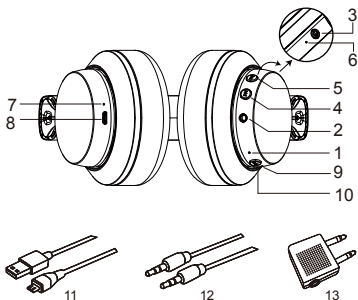

1. マイク
2. 3.5mmインターフェイス
3. 電源ボタン
4. 前の曲/V-
5. 次の曲/V+
- 6.LED インジケータ
- 7.充電 LED インジケータ
8. 充電用のマイクロ USB インターフェイス
9. ANC LEDインジケータ
10. ANCスイッチ
11. マイクロ USB 充電ケーブル
12. 3.5mm オーディオ ケーブル
13. 飛行機アダプタ


4. バッテリーの充電

マイクロ USB 充電ケーブルを、電源とイヤークップの脇にある充電用の USB インターフェイスに接続します。充電中は、ヘッドフォンの LED が赤く点灯します。初めて充電するときは約 1.5 時間、その後からは 1 時間かかります。充電が完了すると、LED が消灯します。

充電時間に影響を与えないようにするには、充電中はワイヤレス機能をオフにしますが、オーディオケーブルを使用することができます。

電池残量が少なくなると、LEDインジケーターが赤く点灯します。同時に、ヘッドセットは低バッテリー信号も提供します。

注意1:初めて使用する場合は、完全に充電することを強くお勧めします。再生時間は音量とオーディオの内容によって異なります。

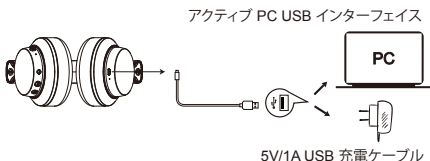

マイクロ USB 充電ケーブルを充電用の USB インターフェイスへ (充電ケーブルを充電するためにヘッドセットを使用してください)

5. Wireless デバイスとのペアリング

5-1 コンピューターとヘッドフォンのペアリング

ヘッドセットをコンピュータとペアリングする前に、コンピュータまたはラップトップにオーディオBluetoothワイヤレス機能があることを確認してください。そうでない場合は、オーディオBluetoothワイヤレス dongle、できれば2.1以上を購入する必要があります。

- 1.ヘッドフォンがオフになっていることを確認します。
- 2.コンピューターで Wireless プログラムを起動します。
- 3.[新しいハードウェアの検出] 画面が表示されます。
- 4.デバイスの間を 3フィート/1 メートル以上開けないでください。
- 5.ヘッドフォンの電源ボタンを長押しして電源が入るまで待ち、電源が入ってもまだボタンを押したままにしてください。LED インジケーターが青と赤に交互に点滅するまで電源を押したままにします。これは、ヘッドフォンが「ペアリング モード」それは、デバイスとのペアリングまで待つことを意味し。通知音が発せられます。
- 6.システムが新しいデバイスを検出したらすぐに、「Mixcder E10」を選択します。正常にペアリングされると、LED が青く点灯します。通知音が発せられます。

5-2 ヘッドフォンと電話のペアリング

- 1.ヘッドフォンがオフになっていることを確認します。
- 2.デバイスの間を 1 メートル以上開けないでください。
- 3.ヘッドフォンの電源ボタンを長押しして電源が入るまで待ち、電源が入ってもまだボタンを押したままにしてください。LED インジケーターが青と赤に交互に点滅するまで電源を押したままにします。これは、ヘッドフォンが「ペアリング モード」それは、デバイスとのペアリングまで待つことを意味し。通知音が発せられます。
- 4.携帯電話の Wireless 機能を起動して、新しいデバイスを検索します。
- 5.「Mixcder E10」を選択してペアリングします。正常にペアリングされると、LED が青く点灯します。通知音が発せられます。

5-3 ペアリングされたデバイスへの接続

Mixcder E9 は、電源がオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的にペアリングされます。ただし、一部のコンピューターまたはノート PC では、毎回手動でペアリングする必要があります。

6. ノイズ キャンセル

Mixcder E10にはノイズキャンセル回路が内蔵されています。主に飛行機、バス、電車などのノイズは効果的に低減されます。

- 1) 効果を打ち消す【選択ノイズが非常に静かな環境で発音されていないか、またはいくつかのノイズが聞こえることがあります。
- 2) 効果を打ち消す【選択ノイズがヘッドホンを着用方法に応じて異なる場合があります。
- 3) ノイズキャンセリング機能は、それが完全にキャンセルされていない、低減され、低周波数帯主要なノイズに対応して働きます。
- 4) あなたは電車や車の中でヘッドフォンを使用すると、ノイズが通りの条件に応じて発生することがあります。

7. 電話をかける、電話に出る

7-1 電話をかける

- 1.ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。スマートフォンでダイヤルし、発信ボタンを押します。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

7-2 電話に出る

ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。「5. Wireless デバイスとのペアリング」を参照してください。

1.ヘッドフォンの電源ボタンを押すか、スマートフォンの応答ボタンを押して、電話に出ます。音楽を再生していた場合は、一時停止されます。


2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

3.通話が終了すると、音楽の再生が自動的に再開します。

8.ワイヤード ヘッドフォンの使用

イヤカープの左側に3.5mmのオーディオポートがあり、付属のオーディオケーブルを差し込むことができます。E10は付属した3.5mm オーディオ ケーブルでほかのデバイスと接続できます。これで、バッテリー残量が少なくてもオーディオケーブルを使用して音楽を楽しんで続けて、電力尽くす心配は全然ない。

注意:マイクは、ワイヤード ヘッドフォンとして使用しているときは動作しません。

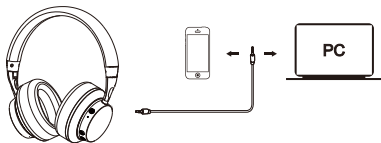

9.ヘッドフォンの保管上の注意

- ヘッドフォンは電源をオフにして湿気のない場所に保管してください。
- 長い期間ヘッドフォンを使用しない場合は、2 か月ごとに 1 ～ 2 時間バッテリーを充電してください。
- 必要に応じてお手入れをする場合は乾いた布で拭いてください。
- 高い場所から硬い床にヘッドフォンを落とさないでください。
- 高温または低温の環境にヘッドフォンを置かないでください。(推奨保管温度は -40℃ ～ 80℃ です。)
- ヘッドフォンは防水加工されていません。ヘッドフォンを雨に濡らしたり、ボタン端子や開口部に液体を入れたりしないようにしてください。
- ヘッドフォンをねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだままになる恐れがあります。
- 爆発の恐れがあるため、内蔵バッテリーを火気に投入しないでください。



液体や雨に濡らさないでください



高温や低温の場所で使用しないでください



高い場所から落とさないでください

10.聴力の保護

ヘッドフォンは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。ヘッドフォンを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。長時間ヘッドフォンを使用する必要がある場合は、30 分ごとに 10 分間の間を空けてください。

11.操作の説明

機能	操作
電源オン	ヘッドホンがオフの場合、電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDが青色で点滅し、「パワーオン」という音声が鳴ります。
電源オフ	ヘッドホンがオンのとき、電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDが赤く点滅し、プロンプトが鳴ります
ペアリング	電源ボタンを約5秒間押し続けると、LEDは赤色と青色に点滅を開始し、「ペアリング」という音声が発せられます。
音量を上げる	音量大 (V+) ボタンを押します。
音量を下げる	音量小 (V-) ボタンを押します。
音楽・メディアの再生	電源ボタンを押します
メディア再生の一時停止/再開	電源ボタンを押します
次の曲にスキップa	1-2S用のV+ボタンを押したまま
前の曲にスキップ	1-2S用のV-ボタンを押したまま
電話に出る	電話が鳴ったら、電源ボタンを押します
電話を切る	通話が終了したら、電源ボタンを押します
ノイズキャンセル ON/OFF	1. 電源を入れると、アクティブノイズキャンセリング機能がオンになり、青色に点灯します。 2. 電源投入時にANCボタンを押すとノイズリダクションがオフになり、その後ANCボタンを押すとノイズリダクションがオンになります。

注意:

- 音量が最小または最大に達するとアラート音が鳴ります。

12.トラブルシューティング

Q:ヘッドフォンの電源が入りません。

A:バッテリーがなくなっている可能性があります。バッテリーを再充電してからもう一度電源を入れてください。「4. バッテリーの充電」を参照してください。

Q:ヘッドフォンとスマートフォンをペアリングできません。

A:以下を確認してください。

- ヘッドフォンがフル充電されることを確認してください。
- スマートホンの Wireless 機能がオンになっていることを確認してください。携帯電話の全ての接続記録を削除してください。
- ペアリングしたデバイスのワイヤレス機能がオフになっていることを確認してください。
- 両方のデバイスが有効なペアリング範囲内にあることを確認してください (33フィート/10メートル)。
- ヘッドフォンとスマートフォンの間に、電子機器や壁などの障害物がないことを確認してください。
- さらに、ヘッドフォンを再起動してもう一度スマートフォンとペアリングすることもできます。

Q:ノイズがあるのですが。

- A:Wireless は無線テクノロジーなので、ヘッドフォンとペアリング デバイスの間の障害物により影響が出ます。2つのデバイスの間に障害物がなく、それぞれが 33フィート/10メートル以内にあることを確認してください。

Q:音が聞こえません。

A:以下を確認してください。

- 音量を上げてみてください。
- Wireless 機能がオンになっていて、2つのデバイスが接続されており、33フィート/10メートル以内にあることを確認してください。

Q:スマートフォンまたはコンピューターがヘッドフォンを検出できません。

A:ヘッドフォンがペアリング モードになっていることを確認してください。「5. Wireless デバイスとのペアリング」を参照してください。ヘッドフォンが多くの Wireless デバイスと接続していると、正しく検索およびペアリングできない場合があります。または、スマートフォンとコンピューターがすでに多くの他のデバイスと接続されています。ヘッドフォンを検索する前に、一部の接続を解除してみてください。

13.仕様

マイクの仕様	マイク ユニット	4*1.5mm
	指向性	全指向性
	S.P.L	-42dB
	インピーダンス	≤2.2KΩ
	動作電圧	2V
スピーカーの仕様	スピーカーの直径	Φ40mm
	インピーダンス	32Ω
	S.P.L	120dB
	全高調波歪み	<3%
	周波数応答	20Hz-20,000Hz
Wirelessの仕様	Wireless バージョン	5.0
	Wireless の距離	33フィート(屋外)/49フィート(室内)
	伝送周波数	2.402GHz-2.48GHz
	対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	ペアリング名	Mixcder E10
バッテリーの仕様	バッテリー タイプ	内蔵500mah充電式リチウム電池 (2C急速充電)
	充電ポート	マイクロ USB 5V/1A
	稼動時間	通話/音楽再生約 30 時間 (ノイズキャンセルなし) 通話/音楽再生約 24 時間 (ノイズキャンセルあり)
	待機時間	2500時間以上
	充電時間	約 1 時間
	動作温度	-10 ° - 45 °C

注:機能および技術仕様は予告なしに変更されることがあります。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.mixcder.com/Support/Warranty.html before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	

mixcder®

For more information, please visit our official website
www.mixcder.com

Your valuable comments and suggestions on improving
Mixcder products are welcomed!

✉ support@mixcder.com 🌐 www.mixcder.com