


CLOUD NINE[®]

THE PREMIUM COLLECTION
THE AIRSHOT PRO

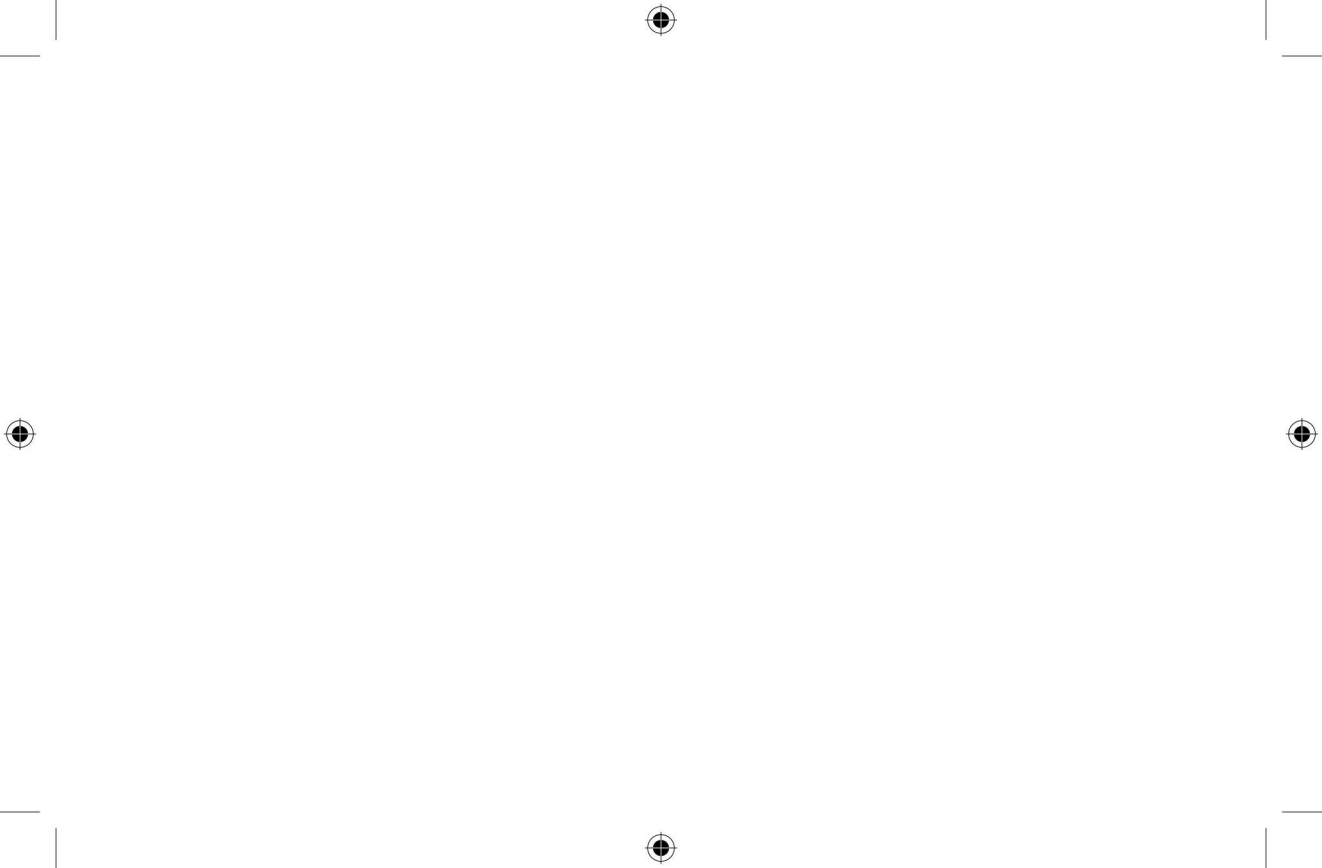

HAIRDRYER PRODUCT FEATURES & WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. This does not affect your consumer rights. Please read this section carefully before you use your new styling product. For full product information, styling hints, tips and to register your product or for helpdesk information, visit WWW.CLOUDNINEHAIR.COM.

ITEM	THE AIRSHOT PRO
MODEL NO.	C9-HA1.0
VOLTAGE	AC220-240V
WATTAGE	1600W
MOTOR	ECO PRECISION DIGITAL MOTOR
WEIGHT	450G
CORD LENGTH	3.2M



1. Nozzle
2. Cool Shot
3. Wind Speed
4. Filter Cover
5. Filter



CLLOUD NINE AIRSHOT PRO PRODUCT SAFETY

Do not use your Airshot Pro Hairdryer with wet hands, in a bathroom, near water or any liquids.

Do not contaminate any part of your product with any chemical, hair colour or dye.

Always inspect your hairdryer and power cord for signs of damage before use. If the product is damaged in anyway do not use it.

Instead go to our website for helpdesk information. If the hairdryer is damaged in any way it must be repaired or replaced by our service centre or it's agent.

Your hairdryer can become very hot so always hold the product by the handle when using, do not hold the hairdryer by the body.

Never place the hairdryer on polished or heat sensitive surfaces during or after use as the surface could become damaged.

In order to avoid injury, never allow the hairdryer or nozzle to come into direct contact with the eyes or skin.

Only use Cloud Nine nozzles and plugs as supplied with your product.

Do not attempt to fix nozzles or adapters to your hairdryer which have been manufactured by any other manufacturer.

Keep the Suction Air Inlet Filter clean and free from lint and hair at all times.

Do not cover or block the Suction Air Inlet Filter or Air Outlet Nozzle when in use.

When using do not allow hair to come into contact with the Suction Air Inlet Filter at the back of your hairdryer.

Always unplug from the mains supply immediately after use.

Always allow the hairdryer to cool down completely before storage.

Do not wrap the power cord around the hair dryer for storage.

CLEANING

Always unplug your hairdryer from the mains power supply before cleaning.

Clean your product by gently wiping with a damp lint free cloth, do not use sprays or detergents.

Never immerse your product in water.

Never insert metallic objects into your hairdryer.

Unscrew the Suction inlet Filter at the back of your hairdryer and remove any fluff or hair which could block the air flow.

The suction inlet Filter must be checked and cleaned after each use. Replace the Suction inlet Filter securely after cleaning,

NEVER use your hairdryer without replacing the Suction inlet Filter.



VOLTAGE

The Airshot Pro Hairdryer can be operated with a mains voltage ranging from 220-240 Volts 50-60Hz 1600W

OPERATION FAILURE

If your styling product fails to work please follow this guide:

Check that your product and the power supply are switched on.

Check the fuse which is situated in the plug and replace with a 13A fuse if required.

If your product cable or plug becomes damaged in any way stop using it immediately and return your product to our service centre for repair.

Under no circumstances should you or anyone else tamper with the product as this will invalidate your warranty.

REMEMBER

It's important that you never use your styling product for anything other than styling hair as directed in the quick start guide. Your product has been specifically designed for this purpose and using the product for any other purpose could be dangerous.

USER ADVICE

Please remember to keep your original proof of purchase in a safe place. This product benefits from a 12 month warranty, subject to terms and conditions.

This appliance can be used by persons aged from 16 years and above. If persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge use this product an adult responsible for their safety must ensure that they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or it's service agent in order to avoid a hazard.

Model No: C9-HP1.0

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

- **HOT!** Do not touch the nozzle. Keep eyes and skin away from the heated surfaces.
- Always unplug the appliance immediately after use.
- The Airshot Pro Hairdryer is designed to operate only in standard electrical outlets - 220-240 V, 50/60Hz.
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
- Do not use in outdoors or operate where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not insert anything onto the openings or into the nozzle.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surface while it is hot or plugged in. It is recommended to use a stand or heat proof mat to avoid burning any surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or its service agent in order to avoid a hazard.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs showers, basins or other vessels containing water.



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your Iron please visit: www.cloudninehair.com/recycle



WARRANTY INFORMATION

This product is guaranteed against defects in workmanship and materials for 1 year from the date of purchase or gift receipt. To qualify for any of our extended warranty periods, you must register your product within 14 days of purchase and provide a valid proof of purchase or gift receipt.

Should this product become defective during the guarantee period, please visit [Cloudninehair.com](https://www.cloudninehair.com) or call our customer service department to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered this does not extend the original warranty period.

This guarantee becomes invalid in the case of misuse, alteration, accidental damage or repair by an unauthorised person.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

Your statutory rights are not affected.



FUNKTIONEN UND GARANTIEINFORMATIONEN DES HAIRDRYER-PRODUKTS

Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von 24 Monate. Umfassende Produktinformationen, Styling-Tipps, Tipps und Informationen zur Registrierung Ihres Produkts oder Helpdesk-Informationen finden Sie unter WWW.CLOUDNINEHAIR.DE

ARTIKEL	DER AIRSHOT PRO
MODELL NR.	C9-HA1.0
STROMSPANNUNG	AC220-240V
WATTAGE	1600W
MOTOR	ECO PRECISION DIGITAL MOTOR
GEWICHT	450G
Schnurlänge	3,2M



1. Düse
2. Cooler Schuss Knopf
3. Windgeschwindigkeit
4. Filterabdeckung
5. Filter



CLOUD NINE AIRSHOT PRO PRODUKTSICHERHEIT

Verwenden Sie Ihren Airshot Pro Haartrockner nicht mit nassen Händen, in einem Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten.

Kontaminieren Sie keinen Teil Ihres Produkts mit Chemikalien, Haarfarben oder Farbstoffen nicht.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer Ihren Haartrockner und das Netzkabel auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn das Produkt trotzdem beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.

Besuchen Sie stattdessen unsere Website, um Informationen vom Helpdesk zu erhalten. Wenn der Haartrockner in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss er von unserem Servicecenter oder seinem Vertreter repariert oder ersetzt werden.

Ihr Haartrockner kann sehr heiß werden. Halten Sie das Produkt daher immer am Griff. Halten Sie den Haartrockner nicht am Körper.

Stellen Sie den Haartrockner niemals während oder nach dem Gebrauch auf polierte oder wärmeempfindliche Oberflächen, da die Oberfläche beschädigt werden kann.

Lassen Sie den Haartrockner oder die Düse niemals in direktem Kontakt mit den Augen oder der Haut kommen, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Cloud Nine-Düsen und -Stopfen, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.

Versuchen Sie nicht, Düsen oder Adapter an Ihrem Haartrockner zu befestigen, die von einem anderen Hersteller hergestellt wurden.

Halten Sie den Sauglufteinlassfilter immer sauber und frei von Flusen und Haaren.

Den Sauglufteinlassfilter oder die Luftauslassdüse während des Gebrauchs nicht abdecken oder blockieren.

Lassen Sie bei der Verwendung keine Haare mit dem Sauglufteinlassfilter auf der Rückseite Ihres Haartrockners im Kontakt kommen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose jedes Mal sofort nach Gebrauch.

Lassen Sie den Haartrockner vor der Lagerung immer vollständig abkühlen.

Wickeln Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung um den Fön nicht.

REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie Ihr Produkt, indem Sie es vorsichtig mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Sprays oder Reinigungsmittel.

Tauchen Sie Ihr Produkt niemals in Wasser.

Führen Sie niemals metallische Gegenstände in Ihren Haartrockner ein.

Schrauben Sie den Saugeinlassfilter auf der Rückseite Ihres Haartrockners ab und entfernen Sie alle Flusen oder Haare, die den Luftstrom blockieren könnten.

Der Ansaugfilter muss nach jedem Gebrauch überprüft und gereinigt werden. Ersetzen Sie den Ansaugfilter nach der Reinigung sicher.

Verwenden Sie Ihren Haartrockner NIEMALS, ohne den Ansaugfilter auszutauschen.





STROMSPANNUNG

Der Airshot Pro Haartrockner kann mit einer Netzspannung zwischen 220 und 240 Volt, 50 und 60 Hz und 1700 W betrieben werden

BETRIEBSFEHLER

Wenn Ihr Styling-Produkt nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anleitung:

Überprüfen Sie, ob Ihr Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind.

Überprüfen Sie die Sicherung im Stecker und ersetzen Sie sie bei Bedarf durch eine 13A-Sicherung.

Wenn Ihr Produktkabel oder Stecker in irgendeiner Weise beschädigt wird, verwenden Sie es nicht mehr und senden Sie Ihr Produkt zur Reparatur an unser Servicecenter zurück.

Unter keinen Umständen sollten Sie oder andere Personen das Produkt manipulieren, da dies Ihre Garantie ungültig macht.

BITTE MERKEN SIE

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Styling-Produkt niemals für etwas anderes als das Styling von Haaren verwenden, wie in der Kurzanleitung angegeben. Ihr Produkt wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und die Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck kann gefährlich sein.

BENUTZERHINWEIS

Bitte denken Sie daran, Ihren Original-Kaufbeleg an einem sicheren Ort aufzubewahren. Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dieses Gerät kann von Personen ab 16 Jahren verwendet werden. Wenn Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Verfassung

Dieses Gerät kann von Personen ab 16 Jahren verwendet werden. Wenn Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Verfassung Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse das produkt verwenden muss ein Erwachsener anwesend sein, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und es sicherstellen muss, dass die o.g. Personen eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Modellnummer: C9-HP1.0





WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

GEFAHR: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten sind elektrische Teile auch bei ausgeschaltetem Schalter unter Spannung.

- HEISS! Berühren Sie nicht die Düse. Halten Sie Augen und Haut von den heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose jedes Mal nach dem Gebrauch aus.
- Der Airshot Pro Haartrockner ist nur für den Betrieb in Standardsteckdosen ausgelegt - 220 - 240 V, 50/60 Hz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat oder wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es gefallen ist, beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Greifen Sie nicht nach diesem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosolprodukte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Führen Sie nichts in die Öffnungen oder in die Düse ein.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder angeschlossen ist. Es wird empfohlen, einen Ständer oder eine hitzebeständige Matte zu verwenden, um Verbrennungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren wahrgenommen haben.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen wasserhaltigen Behältern.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.





GARANTIEINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahre ab Kaufdatum oder Erhalt des Geschenks gegen Verarbeitungs- und Materialfehler. Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit defekt sein, besuchen Sie bitte [Cloudninehair.com](https://www.cloudninehair.com) oder rufen Sie unseren Kundendienst an, um eine Reparatur oder einen Austausch zu arrangieren. Möglicherweise werden Sie gebeten, einen gültigen Kaufbeleg oder eine Geschenkquittung vorzulegen. Wenn ein Ersatz angeboten wird, verlängert dies nicht die ursprüngliche Garantiezeit.

Diese Garantie erlischt bei Missbrauch, Änderung, versehentlicher Beschädigung oder Reparatur durch eine unbefugte Person.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld macht diese Garantie ungültig.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO & INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi. Ciò non influisce sui diritti dei consumatori. Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il nuovo prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e idee sullo styling e per altre informazioni visitare WWW.CLOUDNINEHAIR.IT

PRODOTTO	THE AIRSHOT PRO
MODELLO NR.	C9-HA1.0
VOLTAGGIO	AC220-240V
POTENZA ELETTRICA	1600W
MOTORE	MOTORE DIGITALE ECO PRECISION
PESO	450GR
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE	3.2MT



1. Beccuccio
2. Getto aria fredda
3. Velocità flusso d'aria
4. Coprifiltro
5. Filtro



CLOUD NINE AIRSHOT PRO: INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL PRODOTTO

Non utilizzare l'asciugacapelli Airshot Pro con le mani bagnate, in bagno o in prossimità di acqua o altri liquidi.

Non contaminare nessuna parte del prodotto con sostanze chimiche, coloranti per capelli o schiarenti.

Prima dell'utilizzo controllare sempre l'integrità dell'asciugacapelli e del cavo di alimentazione. Se il prodotto risultasse in qualche modo danneggiato non utilizzarlo.

Sul nostro sito si troveranno tutte le informazioni per contattare il nostro Centro Assistenza. Se l'asciugacapelli risulta in qualche modo danneggiato sarà riparato o sostituito contattando il nostro Centro Assistenza.

L'asciugacapelli può raggiungere temperature molto elevate, mantenerlo sempre prendendolo dall'impugnatura durante l'utilizzo e non dal corpo.

Non posizionare mai l'asciugacapelli su superfici lucide o termosensibili durante e successivamente all'utilizzo poiché le superfici possono subire dei danni.

Per evitare lesioni, non far mai venire in contatto l'asciugacapelli o il beccuccio con gli occhi o con la pelle.

Utilizzare solo beccucci e prese Cloud Nine così come vengono fornite insieme al prodotto.

Non tentare di applicare sull'asciugacapelli beccucci di altri produttori.

Assicurarsi sempre che il filtro sia pulito e libero da pelucchi o capelli.

Non coprire o bloccare il filtro o il beccuccio quando l'asciugacapelli è in uso.

Durante l'utilizzo non far venire in contatto i capelli con il filtro posto nella parte posteriore dell'asciugacapelli.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica immediatamente dopo l'utilizzo.

Lasciar sempre raffreddare completamente l'asciugacapelli prima di riportarlo.

Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'asciugacapelli.

PULIZIA

Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di iniziare la pulizia.

Pulire il prodotto strofinando delicatamente con un panno umido, non utilizzare spray o detersivi.

Non immergere mai il prodotto in acqua.

Non inserire oggetti metallici all'interno dell'asciugacapelli.

Svitare il filtro posto nella parte posteriore dell'asciugacapelli e rimuovere eventuali pelucchi o capelli che potrebbero bloccare il flusso d'aria.

Il filtro deve essere controllato e pulito dopo ogni utilizzo. Riposizionare saldamente il filtro dopo la pulizia.

Non utilizzare MAI l'asciugacapelli senza riposizionare il filtro.



VOLTAGGIO

The Airshot Pro può essere alimentato con un voltaggio compreso tra 220-240 Volt 50-60Hz 1600W

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

Se il dispositivo non dovesse funzionare seguire le seguenti indicazioni:

Controllare che il prodotto sia acceso e che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa elettrica.

Controllare il fusibile che si trova nella spina e, se necessario, sostituirlo con un fusibile da 13 A.

Se il cavo di alimentazione o la presa elettrica risultassero in qualche modo danneggiati smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo e procedere con il reso contattando il nostro Centro Assistenza.

Qualsiasi manomissione da parte di personale non autorizzato invaliderà la garanzia.

IMPORTANTE

È importante non utilizzare mai il prodotto per altri scopi differenti dallo styling dei capelli come indicato nella guida di avvio rapido. Il prodotto è stato progettato appositamente per lo styling dei capelli e l'utilizzo per scopi differenti potrebbe essere pericoloso.

CONSIGLI SULL'UTILIZZO

Ricordiamo di conservare la prova di acquisto originale. Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi, soggetta a termini e condizioni.

Questo dispositivo può essere utilizzato dai 16 anni in su. Se persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con totale mancanza di esperienza nell'utilizzo di questo tipo di dispositivi dovessero utilizzare questo prodotto devono essere supervisionate o in alternativa aver ricevuto complete informazioni sul corretto e sicuro utilizzo del dispositivo e siano stati informati su eventuali rischi derivanti da un utilizzo scorretto. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini se non sotto supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il Centro Assistenza Cloud Nine e evitare di accendere il dispositivo.

Modello Nr: C9-HP1.0



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE BENE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

PERICOLO: Prendere sempre tutte le precauzioni possibili ogni volta che si utilizza un dispositivo elettrico. Fare attenzione particolarmente se presenti bambini. Come per molte apparecchiature elettriche, la parti elettriche restano attive anche se il dispositivo è spento.

- CALDO! Non toccare il beccuccio. Tenere occhi e pelle lontani dagli elementi surriscaldati.
- Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa dopo ogni utilizzo.
- L'asciugacapelli The Airshot Pro è stato progettato per funzionare con prese elettriche standard 220-240 V, 50/60Hz.
- Non utilizzare questo dispositivo con un convertitore di voltaggio.
- Non pulire questo dispositivo con diluenti, benzina o alcool.
- Non utilizzare assolutamente questo dispositivo se presenta il cavo di alimentazione o la presa danneggiati, se non funziona correttamente, se ha subito una caduta e si è danneggiato o se è venuto in contatto con l'acqua.
- Non prendere il dispositivo se è caduto nell'acqua, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione dalle superfici calde. Non tirare, arrotolare o avvolgere il cavo di alimentazione intorno al dispositivo.
- Non utilizzare all'aperto o in ambienti in cui viene utilizzato gas pressurizzato o si somministra ossigeno.
- Non inserire niente nelle aperture o all'interno del beccuccio.
- Non posizionare questo dispositivo direttamente su superfici non sicure mentre è caldo o collegato al cavo di alimentazione. È consigliato l'utilizzo di un supporto o di un tappetino termoresistente per evitare di bruciare le superfici.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con totale mancanza di esperienza nell'utilizzo di questo tipo di dispositivi, se supervisionati o se hanno ricevuto complete informazioni sul corretto utilizzo del dispositivo e siano stati informati su eventuali rischi derivanti da un utilizzo scorretto.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini se non sotto supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il Centro Assistenza Cloud Nine e evitare di accendere il dispositivo



ATTENZIONE: Non utilizzare questo dispositivo vicino a docce, vasche da bagno o altri recipienti contenenti acqua.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.





INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia contro i difetti di fabbricazione di 24 mesi dalla data di acquisto.


Se questo prodotto si rivelasse difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il nostro sito www.cloudninehair.com o chiamare il nostro Centro Assistenza per ripararlo o sostituirlo. Sarà richiesta una valida prova di acquisto. Se venisse offerto un asciugacapelli in sostituzione non ci sarà un'estensione dell'originale periodo di garanzia.

Questa garanzia non sarà valida in caso di un erroneo utilizzo del prodotto, in caso di alterazioni, danni accidentali o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Questo prodotto è progettato per uso domestico. L'utilizzo da parte di stylist professionisti o in un ambiente professionale invaliderà la garanzia.

Ciò non influisce sui diritti dei consumatori.



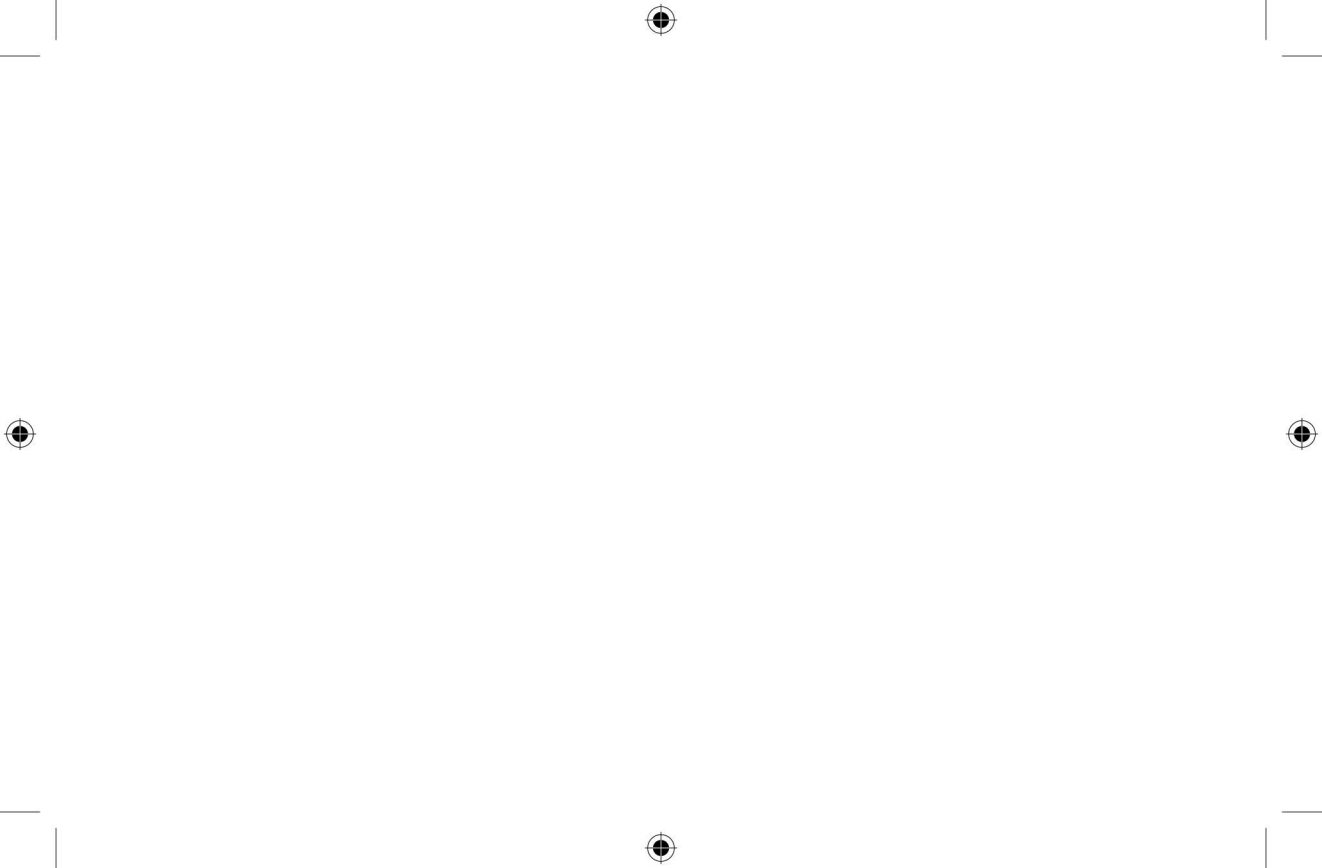



Cloud Nine EU/UK
Cloud Nine International Ltd.
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM

