

FELLOW®

## Carter™ Move Mug + Slide-Lock Lid

### SAFETY AND USE GUIDE

Please read this guide completely before using. Improper handling may result in product damage or an accident. Please keep this guide for future reference.

Please do not use with the following:



Dishwasher



Oven



Microwave

### IMPORTANT SAFETY NOTES

Check your Carter to ensure that all pieces of product are accounted for and installed correctly. Do not use if parts are missing.

Do not use if you see signs of cracking, chipping, and or any other abnormality.


Keep Carters holding hot beverages away from children and pets.

### USE INSTRUCTIONS

#### Preparation Before Use

Wash thoroughly with dish soap and a soft sponge.

#### Use Guide



Place your thumb on the circle indent located on the slide-lock disc. Push your thumb forward to open the slide-lock disc to reveal the sip hole.



To close the slide-lock disc, use a finger to push the back edge into place until you hear a click. The click indicates a secure, leak-proof closure.

Please pay attention when setting down. The Carter body is sturdy stainless steel but will dent if dropped on hard surfaces. Carter is not microwave safe.

Do not use any metal stirring utensils in Carter. This will scratch the ceramic non-stick coating. Do not let children use.

### CLEANING AND MAINTENANCE

Please hand wash Carter. Dishwashing the product—even on the top rack—may result in discoloration of the coating.

For hand washing, use only liquid dish soap. Do not use chlorine, bleach, or other chemicals to clean. Let air or towel dry thoroughly.

Using a coarse sponge, brush, or other rough surface will scratch the outer and interior surfaces of Carter. Use only a soft sponge.

While not in use, store Carter with the lid off to prevent unwanted smells.

Once a week, disassemble the slide-lock lid completely to hand wash each part thoroughly.

Watch video to learn how to disassemble and assemble the slide-lock lid:



For more help head to: [help.fellowproducts.com](https://help.fellowproducts.com)

Fellow Industries Inc.  
San Francisco, CA 94110  
U.S. and International  
Patents Pending  
[Fellowproducts.com](https://Fellowproducts.com)

### HOW TO DISASSEMBLE LID



① Unscrew the **lid** from the Carter body. Set the Carter body aside.



② Find the **knob** on the underside of the lid. While pulling it down, push the **slide-lock disc** on the top surface towards the sip hole to detach it from the rest of the lid.




③ Looking at the top, use your fingers or a coin to push down and turn the **piston** a quarter-turn counterclockwise to release remaining parts. Remove **spring** and **seal** and set aside.



④ Hand wash each piece individually with warm water and soap. Dry with towel or air dry before assembly.

### HOW TO ASSEMBLE LID

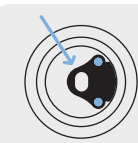


① On the underside of the lid, place the **seal** onto the two posts inside the main body of the lid by aligning the corresponding two holes.



② Flip the lid over while holding the **seal** in place. Place the **spring** in the center hold of the lid.



③ With the **sip hole** at six o'clock, insert the **piston** into the spring oriented parallel to the lid tracks. Push the **piston** down until it stops, then turn a quarter-turn clockwise using your fingers or a coin. The **piston** and the **seal** should now be secured.

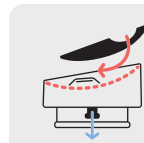

④ Find the **knob** on the underside of the lid. While pulling it down, slide the **slide-lock disc** onto the tracks by pushing the indent towards the Fellow logo. Test assembly by opening and closing the **slide-lock disc**.



⑤ Screw **lid** back onto the Carter Move Mug body and enjoy your next drink!

# FELLOW®

## Carter™ Move Mug + Slide-Lock Lid

### GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Veuillez lire ce guide en entier avant d'utiliser le produit. Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou un accident. Veuillez conserver ce guide pour toute référence future.

Ne pas utiliser avec les appareils suivants :



Lave-vaisselle



Four



Micro-ondes

### REMARQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vérifiez votre produit Carter pour vous assurer que toutes les pièces du produit sont présentes et installées correctement. Ne pas utiliser si des pièces sont manquantes.

Ne pas utiliser si vous constatez des signes de fissuration, d'écaillage ou toute autre anomalie.


Gardez les produits Carter contenant des boissons chaudes hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation avant l'utilisation

Lavez soigneusement avec du savon à vaisselle et une éponge douce.

#### Guide d'utilisation



Placez votre pouce sur l'encoche circulaire située sur le disque de verrouillage à glissière. Poussez votre pouce vers l'avant pour ouvrir le disque de verrouillage à glissière et révéler le trou pour boire.

Pour fermer le disque de verrouillage à glissière, utilisez un doigt pour pousser le bord arrière en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le clic indique que le couvercle est fermé de façon sécuritaire et étanche.

Veuillez faire attention lorsque vous posez la tasse. Le corps de la tasse Carter est en acier inoxydable robuste, mais il se déformera s'il tombe sur des surfaces dures.

Ce produit de Carter ne va pas au micro-ondes.

N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour remuer le contenu de la tasse Carter. Cela égratignera le revêtement antiadhésif en céramique.

Ne laissez pas les enfants utiliser cette tasse.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veuillez nettoyer la tasse Carter à la main. Un nettoyage au lave-vaisselle du produit (même sur la tablette du haut) peut causer une décoloration du revêtement.

Pour le lavage à la main, utilisez uniquement du savon à vaisselle. Ne pas nettoyer à l'aide de chlore, d'eau de Javel ou de tout autre produit chimique. Laissez sécher à l'air ou essuyez soigneusement à l'aide d'un linge à vaisselle.

L'utilisation d'une éponge grossière, d'une brosse ou de toute autre surface rugueuse égratignera les surfaces extérieures et intérieures du produit Carter. Utilisez uniquement une éponge douce.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la tasse Carter sans le couvercle pour éviter les odeurs indésirables.

Démontez complètement le couvercle à glissière une fois par semaine pour laver chaque pièce à la main.

Visionnez la vidéo pour apprendre comment démonter et assembler le couvercle à glissière :



Pour plus d'assistance, rendez-vous sur : [help.fellowproducts.com](http://help.fellowproducts.com)  
Fellow Industries Inc.  
San Francisco, CA 94110  
Brevets des États-Unis et internationaux déposés  
[Fellowproducts.com](http://Fellowproducts.com)

### COMMENT DÉMONTER LE COUVERCLE



① Dévissez le **couvercle** de la tasse Carter. Mettez la tasse Carter de côté.



② Trouvez le **bouton** sur la face inférieure du couvercle. Tout en le tirant vers le bas, poussez le **disque de verrouillage** de la face supérieure vers le trou pour boire afin de le détacher du reste du couvercle.



③ En regardant le haut, utilisez vos doigts ou une pièce de monnaie pour pousser vers le bas et tournez le **piston** d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer les pièces restantes.


Retirez le **ressort** et le **joint** et mettez-les de côté.



④ Lavez chaque pièce individuellement à la main avec de l'eau chaude et du savon. Laissez sécher à l'air ou essuyez à l'aide d'un linge à vaisselle avant de réassembler la tasse.




### COMMENT ASSEMBLER LE COUVERCLE

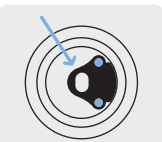

① Sur la face inférieure du couvercle, placez le **joint** sur les deux montants à l'intérieur du corps principal du couvercle en alignant les deux trous correspondants.




② Retournez le couvercle tout en maintenant le **joint** en place. Placez le **ressort** dans le trou central du couvercle.

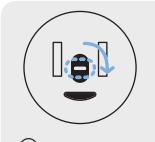


③ Avec le **trou pour boire** placé devant vous, insérez le **piston** dans le ressort, orienté parallèlement aux rails

du couvercle. Poussez le **piston** vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant vos doigts ou une pièce de monnaie. Le **piston** et le **joint** devraient maintenant être fixés.

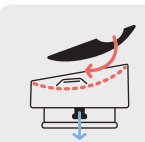

④ Trouvez le **bouton** sur la face inférieure du couvercle. Tout en le tirant vers le bas, faites glisser le **disque de verrouillage** sur les rails en poussant l'encoche vers le logo Fellow.

Testez l'assemblage en ouvrant et en fermant le **disque de verrouillage** à glissière.

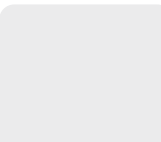

⑤ Vissez à nouveau le **couvercle** sur le corps de la Move Mug de Carter et profitez de votre prochaine boisson!