

FELLOW®

ODE™

Brew Grinder

SAFETY AND MAINTENANCE

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICUREZZA E MANUTENZIONE

SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD


BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

SÄKERHET OCH SKÖTSEL

GÜVENLİK VE BAKI

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

TURVALLISUUS JA KUNNOSSAPITO

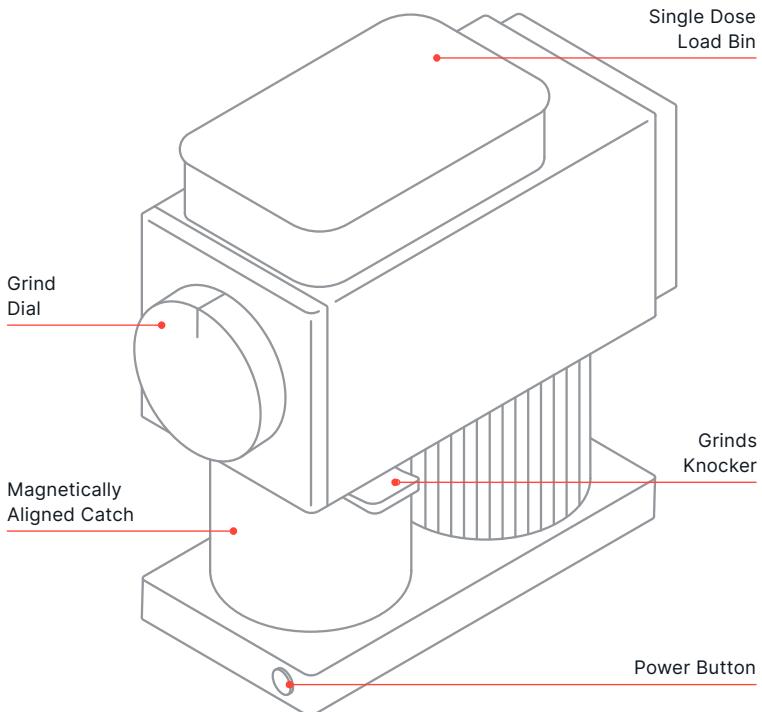Product Overview**ODE BREW GRINDER****Fellow Industries Inc.****Fellowproducts.com**E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Product Name: Ode Brew Grinder Gen 2Patents and Patents Pending: fellowproducts.com/pages/patents
2-Year Limited Warranty | Designed in San Francisco, Made in China

MODEL	SPECIFICATIONS
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Weight: 4.6 kg Dimensions (LxWxH): 239 mm x 105 mm x 248.3 mm Grinds capacity: 100 g



Do not discard as unsorted waste. To be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

HOUSEHOLD USE ONLYMore info at Fellowproducts.com/pages/gear-guides

**READ ALL INSTRUCTIONS.
DO NOT THROW AWAY THIS SAFETY GUIDE.**

WARNING!

Shock Hazard: This appliance has a grounded, three-pronged plug. To ensure protection against risk of electric shock or fire, connect to properly grounded outlets only. The plug fits only one way into an outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adapter. Do not plug this appliance into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of this appliance.

Do not use an adapter with this appliance.

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of this appliance. Take care to arrange the extension cord to not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over. To avoid an electrical circuit overload, do not use any high wattage appliance on the same circuit with this appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before use, please read these safety warnings carefully and use the grinder properly. These safety warnings are indicated for the safe and proper use of this product to prevent danger to the user or others and damage to property. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- After unpacking the grinder, dispose carefully of the plastic bags and other packaging so that children and others cannot reach them.
- This appliance has a grounded, three-pronged plug and must be grounded with a three-pronged outlet when in use. To ensure protection against risk of electric shock or fire, connect to properly grounded outlets only.
- Do not immerse cord, plug, or any other part of the grinder in water or other liquid to protect against risk of electrical shock.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Use only with AC current and the correct voltage. Ensure that your main supply voltage is the same as that marked on the underside of your grinder. To avoid an electrical overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- Never leave the grinder unattended when in use. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not use within a child's reach.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Grinder must be operated on a dry, flat surface away from the edge of the counter to prevent accidental tipping. Vibration during operation may cause the grinder to move.

IMPORTANT

- For proper use, operate this appliance for less than 90 seconds per time with a minimum of 90 seconds rest time maintained between a continuous two cycles.
- The grinder can not work for 6 minutes continuously within 10 minutes, and it must rest for 30 minutes if the working time exceeds 6 minutes.

CAUTION!

- Please read all use instructions fully before turning on and using your grinder.
- Do not use abrasive pads, harsh chemicals, or spray cleaner chemicals to clean. These may damage the surface of the appliance.
- Do not put any part of your grinder in the dishwasher.
- Do not place where the grinder could touch any other source of heat. For example, on or near a hot gas burner or electric burner, in a heated oven, or in a microwave.
- Avoid contact with moving parts of the grinder.
- Do not tamper with the finger guard covering the electrically grounded chute.
- Never move the grinder while the unit is in use.
- Check the load bin for any foreign objects that are not coffee beans before using.
- Do not put any substances other than coffee beans and grinder cleaner into the grinder.
- Use only whole bean coffee in the grinder. Do not put coffee that has already been ground into the grinder. Re-grinding coffee that has already been ground can cause your grinder to wear out faster and will void the warranty.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Allow parts to stop moving before cleaning the grinder. Do not use the grinder without lid properly placed on load bin.
- Only clean the outside of the grinder with a damp cloth.
- Take care to not tip grinder, this could damage the knocker and internal components.
- To unplug, grasp plug and remove from the outlet. Never pull on the cord.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter.
- Do not operate the grinder with a damaged cord or plug, if the grinder malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- If you're having trouble with jamming or any other issues, visit Fellowproducts.com/pages/gear-guides for help.
- Do not use for any purpose other than grinding whole bean coffee.
- This appliance is intended for household use only. Use for anything other than intended use will void the two-year warranty.

- This product contains neodymium magnets. Children should NEVER be allowed to play with NEODYMIUM magnets. Even relatively small magnets can cause serious injury if swallowed. Always keep all neodymium magnets out of the reach of children.
- Always keep a safe distance (at least 10 cm) between magnets and all objects that can be damaged by magnetism and remember, neodymium magnets are ten times stronger than 'ordinary' magnets! Items such as mechanical watches, heart pacemakers, CRT monitors and televisions, credit cards, diskettes, and other magnetically stored media such as video tapes are all affected by powerful magnets.
- Do not use the magnetic catch on top of an electronic scale. The magnetic catch may interfere with the accuracy of or even damage an electronic scale. It is not recommended to use the magnetic catch on top of an electronic scale.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove bottom cover from base or disassemble base of the grinder in any way. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only. Opening base of the grinder will result in a void of the two-year warranty.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING AND USE

BEFORE USE

Remove and recycle or discard all stickers, descriptive labels, cable ties and packing materials, including static stickers and hang tags with ties.

Before cleaning, we recommend running the grinder for 10 seconds without coffee beans to help clear beans/grounds from the burrs and grinds chute.


Always unplug power cord from power outlet before cleaning.

Wipe body of the grinder with a soft, damp cloth. Wipe down magnetically aligned catch and catch lid and dry thoroughly.

Place grinder on a level surface and plug into a correct voltage.

HOW TO USE

1. Select grind size by twisting the grinds dial to the left or right (1 = fine, 11 = coarse). See our Grind Guide (**Diagram A**) to help make your selection.

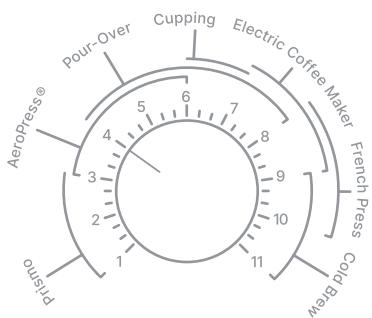**Diagram A:
Grind Guide**

-
2. Remove the lid from the single dose load bin by lifting off.
 3. Pour the desired quantity of roasted whole coffee beans into the load bin up to a maximum of 100 g /3.5 oz. Replace the lid. Ensure the catch is fully beneath the chute and is empty. *Do not grind more than 100 g of coffee without emptying the catch. Allowing the catch to overfill can jam the grinder.*
 4. Press power button. The grinder will start grinding and stop automatically once your beans are done grinding. OR press and hold the power button for more than 1.5 seconds. The grinder will grind until the button is released.

GENERAL CLEANING

If the grinder is used daily, the burrs should be cleaned at least every three months using tablets (see "Automatic Cleaning") or with a stiff brush.

To clean burrs, remove the burrs following the instructions in the "Removing and Replacing Burrs" section.

Do NOT immerse the grinder in water. Do NOT wash the burrs with water.

Never place fingers into the grind chute while product is plugged in.

Using the provided brush, gently brush coffee dust off of the burrs and replace burrs following the instructions in the "Removing and Replacing Burrs" section.

To wash the catch, wipe gently with a soft cloth and warm soapy water. Dry with a dry cloth after cleaning.

Wipe grinder exterior and load bin with a soft, damp cloth.

AUTOMATIC CLEANING

A fast way to clean your grinder is using grinder cleaning tablets like Urnex Grindz™ grinder cleaning tablets. These are designed to prevent clogging by

freeing coffee particles stuck to the burrs and absorbing/removing odors and coffee oil residue.

To use cleaning tablets, make sure all beans are run through your grinder by running it for 10-20 seconds. Use the cleaning tablet instructions to place appropriate amount into grinder. Adjust the grind setting to 11 and press the power button to run the grinder. Grind all of the tablets into the catch. Once complete, we recommend grinding approximately 30 g coffee to remove any tablet residue. Discard the ground tablets/coffee from the catch and clean.

MAINTENANCE

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

CLEARING A JAMMED GRINDER

On occasion, Ode Brew Grinder may become jammed and stop grinding. When this occurs, the grinder will stop grinding before it has finished all the coffee in the hopper and beep "SOS" (save our ship).


Minor jams can be cleared as follows:

1. Check that the catch is empty. Turn the grinds dial to setting 11.
2. Tap the grinder firmly on the side several times and shake.
3. Press the power button and continue to firmly tap the side of the grinder for several seconds. If grinding resumes, the jam is cleared. If not, proceed to the instructions for clearing a major jam.

Major jams can be cleared as follows:

1. Unplug the grinder.
2. Remove the burrs as instructed in the "Removing and Replacing Burrs" section of this manual.
3. Clear coffee from the grinds chamber and discard.
4. Inspect burrs for coffee beans or foreign materials (rocks, sticks, unroasted coffee bean, etc.) that may be stuck. Remove stuck coffee beans and clean burrs as instructed in the "Cleaning" section of this manual.
5. Reinstall burrs. Run grinder without coffee for 5 seconds to check that it operates as expected. The grinder should spin quietly and at an even speed. If the grinder is making an unexpected noise, repeat this process and carefully inspect to ensure that all coffee particles have been cleared out. If the problem persists, please contact Fellow customer service at hello@fellowproducts.com.

Diagram B:
Exploded View

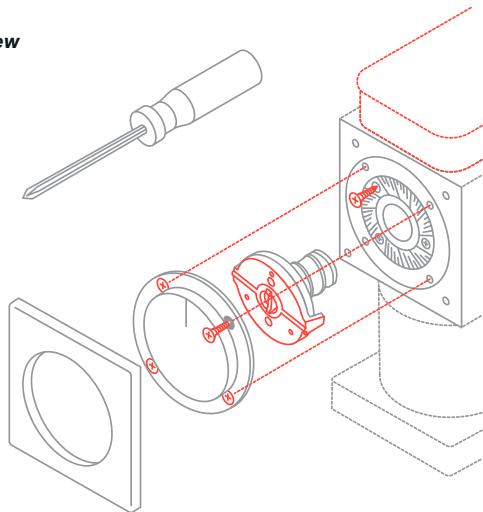

com.

REMOVING AND REPLACING THE GRINDING BURRS

CAUTION: The Grinding Burrs are sharp, please handle carefully!

1. Adjust your grind setting to 11, unplug your grinder, and empty it of coffee.
2. Start by removing the faceplate of the grinder. The faceplate simply snaps on and off. Pull gently on the faceplate for it to snap off. See **Diagram B** for reference.
3. Using a Phillips-head screwdriver, unscrew the four larger size screws that have arrows pointing to them. See **Diagram C** for reference.
4. Pull on grind dial to remove the grinds dial assembly.
5. Carefully remove the rotational burr/auger (the burr closest to you), auger key, and spring from the grinds chamber by pressing in. Take care not to lose any pieces as you remove. See **Diagrams D & E** for reference. If you are just cleaning, do not disassemble the burrs further. Using the provided brush, gently brush coffee dust off of the burrs and replace burrs.

Diagram C

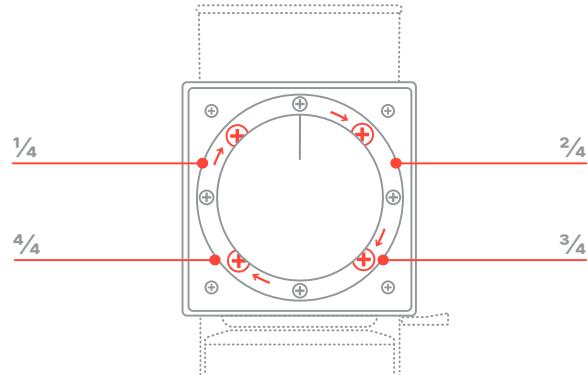


Diagram D


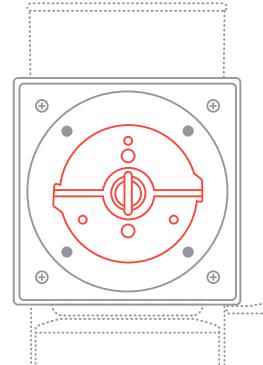


Diagram E

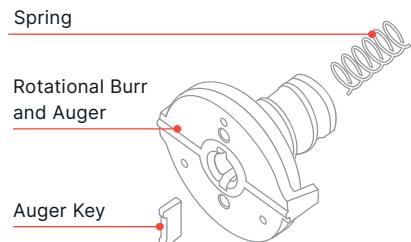

If you are replacing the burrs, continue onto the next steps.

6. The stationary burr is attached to the grinds chamber. To remove the stationary burr, start by using a Phillips-head screwdriver to remove the three screws that hold it in place. If there is ground coffee in these screws that interferes with their removal, use a small brush to clear the ground coffee before attempting to remove the screws. Carefully remove the stationary burr (**Diagram F**).
7. The rotational burr is attached to the auger. To remove the rotational burr, start by using a Phillips-head screwdriver to remove the three screws that hold it in place. If there is ground coffee in these screws that interferes with their removal, use a small brush to clear the ground coffee before attempting to remove the screws (**Diagrams G & H**).
8. Carefully lift the rotational burr away from the auger.

To replace the burrs, repeat these steps in reverse order. Make sure that the rotational burr is reattached to the auger and that the stationary burr is reattached to the grinds chamber.

CALIBRATING YOUR ODE BREW GRINDER

Ode Brew Grinder is designed for brewing coffee and cannot grind fine enough for most espresso-machines. However, if you like to grind finely for AeroPress® Coffee Maker, Prismo, Hario V60, or other brewing methods, you may want to make sure that where the burrs touch, or “zero point,” of your grinder is correctly calibrated to better achieve this range.

Your grinder arrives calibrated from the factory. As the burrs are seasoned, the burr touch point will drift slightly which is normal and as such you should expect the settings to shift slightly coarser.

Keeping your grinder calibrated so that Setting 1 is always 1 click away from the burr touch point helps keep the grinding performance consistent over the life of your grinder.

Find more information at: Fellowproducts.com/pages/gear-guides.

Diagram F

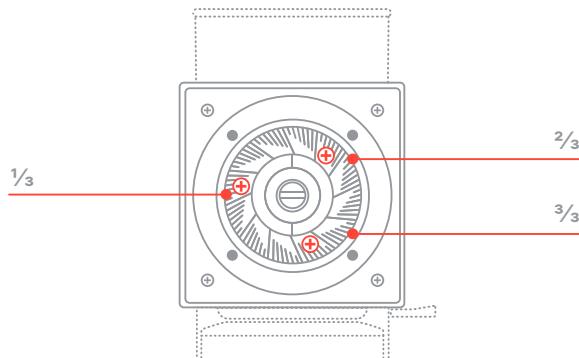


Diagram G


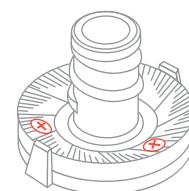


Diagram H

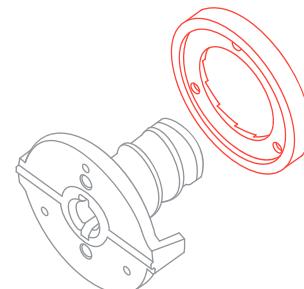

WARRANTY

For service, repair, or any questions regarding your Ode Brew Grinder, please visit [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides). Do NOT mail the product back to the manufacturer or bring it to a service center without first talking to a Fellow customer service representative.

2-Year Limited Warranty

Fellow warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period after the original date of consumer purchase.

This warranty is valid only for:

The original consumer.

When the grinder is purchased through authorized retailers.

With the original sales receipt for proof of purchase to make your warranty claim.

This warranty does not include damage to the product resulting from:

Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.

Operation with the wrong type of current or voltage.

Failure to follow cleaning instructions for the grinder.

Failure to comply with any safeguards listed in the warnings and instructions of this document.

Grinding anything other than whole roasted coffee beans.

If the product should become defective within the warranty period, or you have questions regarding warranty or service, email hello@fellowproducts.com.

MOULIN À CAFÉ ODE

Fellow Industries Inc.

[Fellowproducts.com](https://fellowproducts.com)

Adresse e-mail: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110 USA

Nom du produit: Moulin à café Ode

Brevets et Brevets en instance : fellowproducts.com/pages/patents
Garantie limitée de deux ans | Conçu à San Francisco, fabriqué en Chine

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Poids: 4,6 kg Dimensions (LxPxH): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Capacité de mouture : 100 g




Ne pas jeter en tant que déchet non trié. À envoyer dans un centre de collecte dédié à la récupération et au recyclage.

Find more information at:
[Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides)

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Plus d'information sur [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides)

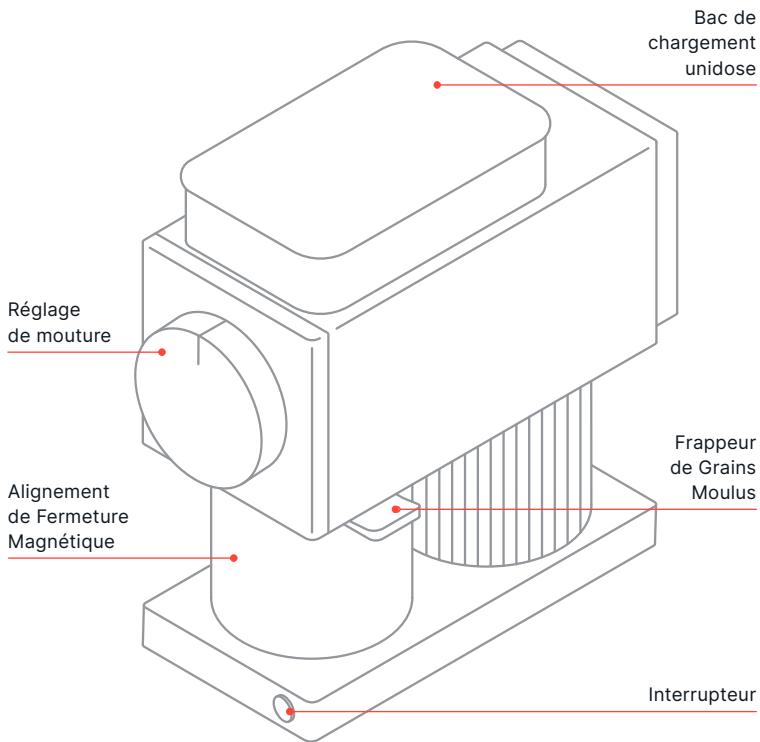

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

NE JETEZ PAS CE MANUEL.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution : cet appareil est doté d'une fiche à trois broches mise à la terre. Pour vous protéger contre les risques de choc électrique ou d'incendie. Branchez la fiche uniquement sur une prise de terre. La fiche ne s'insère que dans un sens dans une prise. Ne modifiez pas les dispositifs de sécurité de la fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Ne branchez pas cet appareil sur une prise dont la tension de sortie ne correspond pas à celle spécifiée sur le dessous de l'appareil.

N'utilisez pas d'adaptateur avec cet appareil.

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher sur un cordon plus long. Si vous avez besoin d'un cordon plus long, vous pouvez utiliser une rallonge homologuée. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale de cet appareil. Veillez à ne pas placer la rallonge en hauteur afin d'éviter que des enfants ne tirent sur celle-ci et tout trébuchement. Afin d'éviter une surcharge électrique, n'utilisez aucun autre appareil à haute puissance sur le même circuit.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces avertissements de sécurité et utiliser le broyeur correctement. Ces avertissements de sécurité sont indiqués pour une utilisation sûre et correcte de ce produit afin d'éviter tout danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes et des dommages matériels. Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

- Après avoir déballé le moulin, jetez soigneusement les sacs en plastique et autres emballages afin que les enfants et autres ne puissent pas y avoir accès.
- Cet appareil a une prise à trois broches avec mise à la terre qui doit être connectée correctement avec une prise correspondante lors de l'utilisation. Pour assurer une protection contre les risques électriques ou incendie, connectez uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- N'immergez pas le cordon, la fiche ou toute autre partie du broyeur dans l'eau ou un autre liquide.

IMPORTANTE

- Pour une utilisation correcte, faites fonctionner cet appareil moins de 90 secondes et laissez un minimum de 90 secondes de temps de repos entre deux cycles continus.
- Le moulin ne peut pas fonctionner pendant plus 6 minutes sur une période de 10 minutes, et il doit reposer pendant 30 minutes si le temps de travail dépasse 6 minutes.

- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par FELLOW car elle peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Utilisez uniquement avec du courant alternatif et la tension correcte. Assurez-vous que votre tension est la même que celle indiquée sur le dessous de votre broyeur. Afin d'éviter une surcharge électrique, n'utilisez aucun autre appareil à haute puissance sur le même circuit.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. N'utilisez pas l'appareil à portée d'un enfant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) n'étant pas en pleine possession de leurs moyens, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le broyeur doit être utilisé sur une surface sèche et plate, loin du bord du comptoir afin d'éviter un basculement accidentel. Les vibrations pendant le fonctionnement peuvent faire bouger le broyeur.
- Ne le placez pas dans un endroit où le broyeur pourrait toucher une autre source de chaleur. Par exemple, sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud ou d'un brûleur électrique, dans un four chauffé ou un micro-ondes.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles du broyeur.
- Ne modifiez pas le protège-doigts recouvrant la goulotte mise à la terre.
- Ne déplacez jamais le broyeur lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifiez que le bac de chargement ne contient rien d'autre que du café en grains avant toute utilisation.
- Ne mettez pas de substances autres que des grains de café et le nettoyant pour moulin dans le broyeur.

MISE EN GARDE !

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant d'allumer et d'utiliser votre moulin.
 - N'utilisez pas de tampons abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de produits chimiques de nettoyage en aérosol pour nettoyer votre moulin. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.
 - Ne mettez aucune pièce de votre moulin au lave-vaisselle.
-
- Utilisez uniquement du café en grains dans le broyeur. Ne mettez pas de café qui a déjà été moulu dans le broyeur. Moudre du café qui a déjà été moulu peut provoquer une usure précoce du broyeur et annulera la garantie.
 - Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez les différentes pièces mobiles se mettre à l'arrêt avant de nettoyer le broyeur. N'utilisez pas le broyeur sans son couvercle correctement placé sur le bac de chargement.
 - Nettoyez uniquement l'extérieur du broyeur avec un chiffon humide.
 - Veillez à ne pas faire basculer le broyeur, cela pourrait endommager le marteau et les composants internes.
 - Pour le débrancher, saisissez la prise et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.
 - Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
 - N'utilisez pas le broyeur avec un cordon ou une fiche endommagée, si le moulin fonctionne mal, ou si le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un représentant du service client ou tout autre personne habilitée pour éviter tout danger.
 - Si vous rencontrez des problèmes de blocage ou tout autre problème, rendez-vous sur le site internet pour obtenir de l'aide fellowproducts.com/pages/gear-guides.
 - N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que la mouture du café en grains.
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage annulera la garantie de deux ans.
 - N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
 - Ne placez aucun ustensile dans le broyeur ou la goulotte de broyage.
 - Ce produit contient des aimants en néodyme. Les enfants ne doivent JAMAIS être autorisés à jouer avec des aimants en néodyme. Même des aimants

relativement petits peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Gardez toujours tous les aimants en néodyme hors de portée des enfants.

- Gardez toujours une distance de sécurité (au moins 10 cm) entre les aimants et tout autre objet sensible aux champs magnétiques et rappelez-vous que les aimants en néodyme sont dix fois plus puissants que les aimants « ordinaires » ! Les objets tels que les montres mécaniques, pacemakers, moniteurs CRT, téléviseurs, cartes de crédit, disquettes et autres supports de stockage magnétiques, comme les cassettes vidéo, sont tous affectés par des aimants puissants.
- N'utilisez pas le loquet magnétique au-dessus d'une balance électronique. La prise magnétique peut interférer avec la précision ou même endommager une balance électronique. Il n'est pas recommandé d'utiliser le loquet magnétique au-dessus d'une balance électronique.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de fumées explosives et/ou inflammables.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez pas le couvercle inférieur de la base et ne démontez pas la base du broyeur de quelque façon que ce soit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. La réparation doit être effectuée uniquement par du personnel de service autorisé. L'ouverture de la base du broyeur entraînera l'annulation de la garantie de deux ans.

MANUEL À CONSERVER

NETTOYAGE ET UTILISATION

AVANT UTILISATION

Retirez et recyclez ou jetez tous les autocollants, étiquettes descriptives, attaches de câble et matériaux d'emballage, y compris les autocollants statiques et les étiquettes volantes avec attaches.


Avant le nettoyage, nous vous recommandons de faire fonctionner le broyeur pendant 10 secondes sans grains de café pour éliminer les les grains et le marc des meules et des et de la goulotte de broyage.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.

Essuyez le corps du broyeur avec un chiffon doux et humide. Essuyez le bac magnétique et le couvercle et séchez-les bien.

Placez le moulin sur une surface plane et branchez-le sur une prise dont la tension est adaptée.

Diagramme A :
Réglage de
mouture

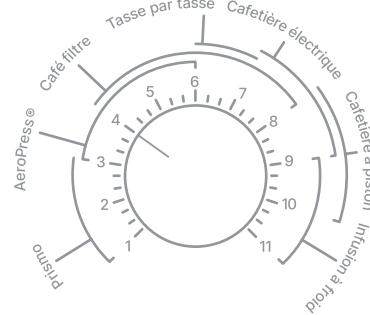

MODE D'EMPLOI

1. Sélectionnez la taille de mouture en tournant le réglage de mouture vers la gauche ou la droite (1 = fin, 11 = grossier). Consultez notre guide de mouture (**Diagramme A**) pour vous aider à faire votre choix.
2. Retirez le couvercle du bac de chargement unidose en le soulevant.
3. Versez la quantité souhaitée de grains de café entiers torréfiés dans le bac de chargement jusqu'à un maximum de 100 g / 3.5 oz. Remettez le couvercle. Assurez-vous que le bac de est placée en dessous et est vide. *Ne broyez pas plus de 100 g de café sans vider le bac de récupération. Ne laissez pas le bac trop se remplir, car cela peut bloquer le moulin.*
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le moulin commencera à broyer et s'arrêtera automatiquement une fois vos grains moulus. OU maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant plus d'une seconde et demie. Le moulin broiera les grains jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

Si le moulin est utilisé quotidiennement, les meules doivent être nettoyées au moins tous les trois mois en utilisant des pastilles de nettoyage (voir ci-dessous pour le nettoyage automatique) ou avec une brosse dure.

Pour nettoyer les meules, retirez-les en suivant les instructions de la Section « Retrait et remplacement des meules ».

N'immergez pas le moulin dans l'eau. Ne lavez PAS les meules avec de l'eau.

Vérifiez que le bac est vide. Tournez le réglage de mouture sur 11. Ne placez jamais les doigts dans la goulotte de broyage lorsque l'appareil est branché.

À l'aide de la brosse fournie, retirez délicatement la poussière de café des meules et remplacez-les en suivant les instructions de la section « Retrait et remplacement des meules ».

Pour laver le bac de récupération, essuyez doucement avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Séchez avec un chiffon sec après le nettoyage.

Essuyez l'extérieur du moulin et chargez le bac avec un chiffon doux et humide.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Un moyen rapide de nettoyer votre moulin consiste à utiliser des pastilles de nettoyage pour moulin comme les pastilles Urnex Grindz™. Elles permettent d'éviter que le moulin ne s'enrassse en retirant les poussières collées aux meules et en absorbant/éliminant les odeurs et les résidus d'huile de café.

Avant d'utiliser des pastilles de nettoyage, assurez-vous que tous les grains soient sortis de votre moulin en le faisant fonctionner pendant 10-20 secondes. Respectez les instructions livrées avec vos pastilles de nettoyage et placez la quantité appropriée dans le moulin. Réglez le paramètre de mouture sur 11 et appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le moulin. Broyez toutes les pastilles dans le bac. Une fois le nettoyage terminé nous vous recommandons de broyer environ 30 g de café pour éliminer tout résidu de pastilles de nettoyage. Jetez les pastilles / le marc et nettoyez le bac.

ENTRETIEN

Tout autre entretien doit être effectué par un technicien agréé.

DÉBLOCAGE DU MOULIN

Il peut arriver que le moulin à café Ode se bloque et arrêter de ne moud plus les grains de café. Lorsque cela se produit, le moulin cessera de fonctionner avant d'avoir de moudre tous les grains de café du bac et un signal sonore retentira.

Un blocage mineur peut être éliminé comme suit :

1. Vérifiez que le bac est vide. Tournez le réglage de mouture sur 11.
2. Tapotez fermement le côté du moulin plusieurs fois et secouez-le.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et continuez à tapoter fermement sur le côté du moulin pendant plusieurs secondes. Si le broyage reprend, le l'obstruction est éliminée. Sinon, consultez les instructions pour débloquer votre moulin.

Un blocage majeur peut être éliminé comme suit :

1. Débranchez le moulin.
2. Retirez les meules conformément aux instructions de la section « Retrait et remplacement des meules » du présent manuel.
3. Retirez le café chambre de mouture et jetez-le.
4. Vérifiez qu'aucun grain de café ou corps étranger n'est bloqué sur les meules (caillou, bâton, café non torréfié, haricot, etc.) qui peut être coincé. Retirez les grains de café coincés et nettoyez les meules comme indiqué dans la section « Nettoyage » du présent manuel.
5. Réinstallez les meules. Faites fonctionner le moulin sans café pendant 5 secondes pour vérifier qu'il fonctionne comme prévu. Le moulin ne doit pas émettre un bruit inhabituel et tourner à une vitesse uniforme. Si le moulin se met à faire un bruit inattendu, répétez ce processus et inspectez-le soigneusement pour vous assurer que toutes les poussières de café ont été éliminées. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client Fellow à hello@fellowproducts.com.

RETRAIT ET REMPLACEMENT DES MEULES

ATTENTION: Les meules sont des objets coupants, à manipuler avec précaution !

1. Réglez votre moulin sur 11, débranchez le moulin puis videz le café qui s'y trouve.
2. Commencez par retirer la façade du moulin. La façade s'enclenche et de détache facilement. Tirez doucement sur la façade pour la détacher. **Diagramme B.**
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre plus grandes vis signalées par des flèches dans le **Diagramme C.**
4. Tirez le réglage de mouture pour retirer l'ensemble du réglage de mouture.
5. Retirez délicatement la la meule rotative/fraise (la meule la plus proche de vous) et le fer de fraise et le ressort de la chambre de mouture en appuyant dessus. Veillez à ne pas perdre des pièces lorsque vous retirez le réglage de mouture. **Référez-vous aux Diagramme D et E.** Si vous ne faites que nettoyer, ne démontez pas davantage les meules. À l'aide de la brosse fournie, brossez délicatement la poussière de café des meules et remontez-les.

Si vous remplacez les meules, passez aux étapes suivantes.

6. La meule fixe est fixée à la chambre de mouture. Pour la retirer, commencez par utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui la maintiennent en place. Si du marc de café vous empêche de retirer les vis, utilisez une petite brosse pour nettoyer le marc avant d'essayer de retirer les vis. Retirez délicatement la meule fixe. **Diagramme F.**

Diagramme B :
Vue éclatée

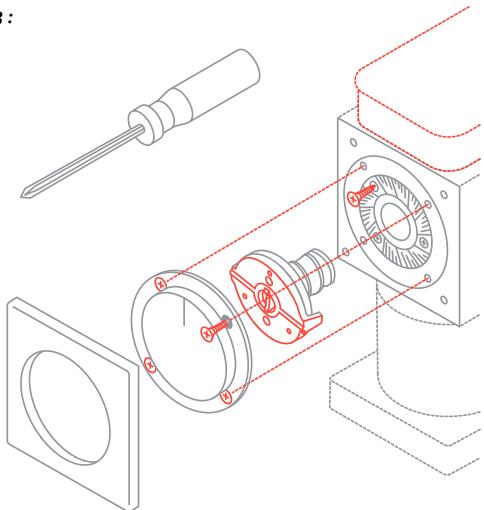


Diagramme C

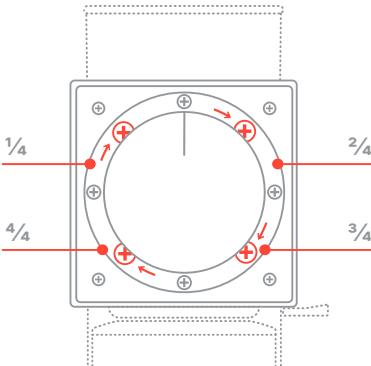


Diagramme D

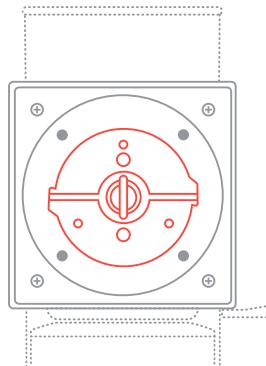


Diagramme E

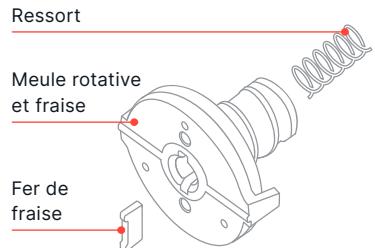


Diagramme F

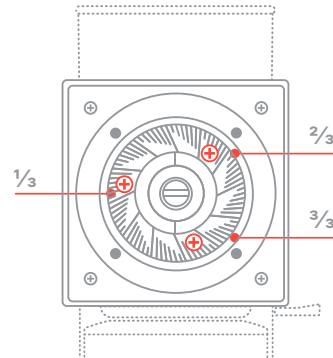


Diagramme G


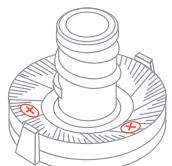


Diagramme H

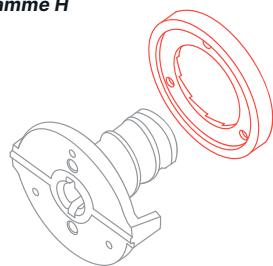

7. La meule rotative est fixée à la fraise. Pour retirer la meule rotative commencez en utilisant un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui la maintiennent en place. Si du marc de café vous empêche de retirer les vis, utilisez une petite brosse pour nettoyer le marc avant d'essayer de retirer les vis.

Diagrammes G et H.

8. Soulevez délicatement la meule rotative pour l'éloigner de la fraise.

Pour remplacer les meules, répétez ces étapes dans l'ordre inverse. Assurez-vous que la meule rotative est reliée à la fraise et que la meule fixe est fixée à la chambre de mouture.

CALIBRAGE DU MOULIN À CAFÉ ODE GEN 2

Le moulin à café Ode est conçu pour moudre le du café et ne pourra pas broyer les grains assez finement pour la plupart des machines à expresso. Cependant, si vous souhaitez moudre finement vos grains pour la cafetière AeroPress®, Prismo, Hario V60 ou d'autres méthodes de broyage, nous vous recommandons de vérifier que le point de contact des meules, ou " point zéro ", de votre moulin est correctement calibré pour obtenir cette finesse.

Votre moulin est livré calibré avec son « point zéro » (réglage où les meules se touchent) au réglage 1. Ce réglage variera légèrement au fur et à mesure de l'utilisation. Par conséquent, il est normal que la mouture soit de plus en plus grossière. N'utilisez pas le réglage 1 pour vos 5 premiers kilos de café, car les dents " grinceront " et se heurteront l'une l'autre.

À la réception un grincement des meules au réglage 1 indique que votre moulin est calibré. Lorsqu'elles sont calibrées, les meules broient les grains conformément au réglage. Ceci permet de conserver les performances de broyage constantes tout au long de la durée de vie de votre moulin. Si vous n'entendez pas les meules grincer au réglage 1 lors de la première utilisation de votre moulin, la mouture sera plus grossière que si votre moulin était calibré.

Pour voir des vidéos sur le calibrage veuillez consulter [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://www.fellowproducts.com/pages/gear-guides).

GARANTIE

Pour le service, la réparation ou toute question concernant votre moulin à café Ode, veuillez visiter [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://www.fellowproducts.com/pages/gear-guides). Ne renvoyez PAS le produit au fabricant et ne l'apportez pas dans un centre de service sans d'abord parler au service clientèle Fellow.

Garantie limitée de deux ans

Fellow garantit ce produit contre tout défaut dû à un matériau défectueux ou à un défaut de fabrication pour une période de deux ans après la date d'achat par le consommateur.

Cette garantie n'est valable que :

Pour le client d'origine.

Lorsque le moulin est acheté auprès de revendeurs agréés.

Avec le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat pour faire votre demande de garantie.

Cette garantie ne comprend pas les dommages au produit résultant de :

Accident, mauvaise utilisation ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.

Fonctionnement avec le mauvais type de courant ou de tension.

Non-respect des instructions de nettoyage du broyeur.


Non-respect des garanties énumérées dans les avertissements et instructions de ce document.

Moudre autre chose que des grains de café torréfiés entiers.

Si le produit devait devenir défectueux pendant la période de garantie, ou si vous avez des questions concernant la garantie ou le service, envoyez un e-mail à hello@fellowproducts.com.

Trouvez plus d'informations sur :
[Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://www.fellowproducts.com/pages/gear-guides)

**Generalidades
del Producto**

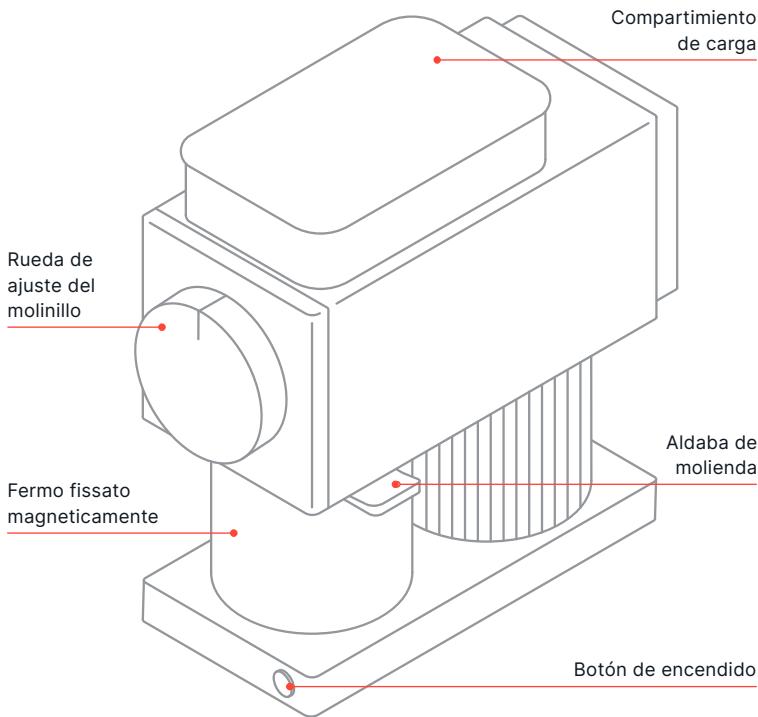

MOLEDORA DE CAFÉ ODE

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

Email: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Nombre del Producto: Moledora de Café Ode

Patentes y Patentes Pendientes: fellowproducts.com/pages/patents
2 años de garantía limitada | Diseñada en San Francisco, hecha en China

ESPAÑOL

MODELO	ESPECIFICACIONES
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Peso: 4,6 kg Dimensiones (AxAxL): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Capacidad de molienda: 100 g



No deseche como residuo sin clasificar. Hay que enviarlo a puntos limpios de recogida seleccionadas para su recuperación y reciclado.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Más información en Fellowproducts.com/pages/gear-guides

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
NO TIRE ESTA GUÍA DE SEGURIDAD.**

¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica: Este dispositivo tiene un conector de tres puntas con conexión a tierra. Para asegurar la protección en contra de un riesgo de descarga eléctrica o incendio, conecte únicamente a tomascorrientes correctamente conectados a tierra. El conector solo se conecta de una manera en el tomascorriente. No altere los dispositivos de seguridad del conector modificándolo en forma alguna o usando un adaptador. No conecte este dispositivo en un tomascorriente con un voltaje distinto al especificado en la parte inferior del dispositivo.

No use un adaptador con este dispositivo.

Se suministra un cable de suministro eléctrico corto para poder reducir el riesgo de que se enrede, además de evitar tropiezos como ocurre con los cables más largos. Si necesita un cable más largo, se puede usar un alargador homologado. Las especificaciones del alargador deben ser iguales o superiores a las de este dispositivo. Tenga cuidado de que el alargador no cuelgue de la superficie o mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse. Para evitar una sobrecarga eléctrica, no use ningún dispositivo de alto consumo eléctrico en el mismo circuito que el de este dispositivo.

PROTECCIONES IMPORTANTES

Antes de usar el molinillo, lea por favor lea estas advertencias de seguridad con cuidado y use el molinillo apropiadamente. Estas advertencias de seguridad son indicadas para el uso seguro y apropiado de este producto para prevenir el daño al usuario u otros daños a propiedad. Cuando use dispositivos eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Después de desembalar el molinillo, deseche cuidadosamente las bolsas plásticas y otros envoltorios de tal manera que los niños y otros no puedan alcanzarlos.
- Este dispositivo tiene un enchufe de tres puntas y con conexión a tierra, y debe estar conectado a tierra con una toma de corriente de tres puntas cuando esté en uso. Para asegurar la protección frente al riesgo de descarga eléctrica o incendio,

IMPORTANTE

- Para un uso adecuado, utilice este dispositivo durante menos de 90 segundos seguidos, con un tiempo de descanso mínimo de 90 segundos entre dos ciclos continuos.
- El molinillo no puede funcionar durante más de 6 minutos seguidos dentro de períodos de 10 minutos, y debe dejarse en reposo durante 30 minutos si el tiempo de trabajo excede los 6 minutos.

conecte únicamente a tomas de corriente con una correcta conexión a tierra.

- No sumerja el cable de corriente, enchufe o cualquier parte del molinillo en el agua u otro líquido.
- El uso de accesorios no es recomendado por Fellow, ya que puede resultar en incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Utilícelo únicamente con corriente alterna y el voltaje correcto. Asegúrese de que el voltaje de su red sea el mismo que el que está marcado en rojo debajo del molinillo. Para evitar una sobrecarga eléctrica, no opere otro dispositivo de alto vataje en el mismo circuito.
- Nunca deje el molinillo sin atender cuando esté en uso. Se requiere de supervisión cuando los niños utilicen el dispositivo o se encuentren cerca mientras se usa. No lo use al alcance de los niños.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- El molinillo debe utilizarse en una superficie seca y plana, lejos de cualquier borde de una superficie, para evitar caídas accidentales. La vibración durante el funcionamiento del molinillo puede hacer que se mueva.
- No lo coloque en ninguna superficie donde pueda entrar en contacto con otra fuente de calor. Por ejemplo sobre un quemador de gas o eléctrico o cerca de estos, en un horno caliente o en un microondas.
- Evite el contacto con las partes en movimiento del molinillo.
- No altere la protección para los dedos que cubre el conducto de salida con conexión a tierra.
- Nunca mueva el molinillo mientras la unidad esté en uso.

¡PRECAUCIÓN!

- Por favor, lea todas las instrucciones de uso por completo antes de encender y usar el molinillo.
 - No use estropajos abrasivos, productos químicos fuertes o de limpieza en aerosol para limpiar. Pueden dañar la superficie del dispositivo.
 - No meta ninguna parte del molinillo en el lavaplatos.
-
- Revise el compartimento de carga en busca de cualquier objeto extraño que no sean granos de café antes de usarlo.
 - No ponga ninguna otra sustancia distinta de los granos de café y el limpiador del molinillo en su interior.
 - Use solo granos de café enteros en el molinillo. No ponga café que ya haya sido molido dentro del molinillo. Volver a moler café que ya esté molido puede hacer que el molinillo se desgaste más rápidamente y esto anulará la garantía.
 - Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que las partes en movimiento se detengan antes de limpiar el molinillo. No use el molinillo sin haber colocado la tapa de manera apropiada en el compartimiento de carga.
 - Solo limpie la parte exterior del molinillo con un paño húmedo.
 - Tenga cuidado de no caer el molinillo, ya que esto puede dañar la palanca para granos sobrantes y los componentes internos.
 - Para desconectarlo, agarre el enchufe y extráigalo de la toma de corriente. Nunca tire del cable eléctrico.
 - No permita que el cable cuelgue sobre borde de la mesa o superficie.
 - No utilice el molinillo con un cable eléctrico o enchufe dañado, si el molinillo deja de funcionar o si el producto ha sido dañado en cualquier forma.
 - Si el cable de alimentación está dañado, deberá contactar con el fabricante, su representante de mantenimiento o cualquier otra persona debidamente cualificada para sustituirlo y evitar cualquier peligro.
 - Desmonte el molinillo solamente según se indica en la sección "Limpieza y Almacenamiento" de este manual. Si está teniendo problemas con objetos atascados o cualquier otro problema, consulte nuestra página **fellowproducts.com/pages/gear-guides** y visite nuestra sección Preguntas Frecuentes.
 - No lo uso para ningún otro propósito que moler granos enteros de café.
 - Este dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente. Su uso

para algo distinto que el uso previsto invalidará la garantía de un año.

- No está diseñado para usarse en el exterior.
- No meta ningún utensilio en el molinillo o el conducto de salida.
- Este producto contiene imanes de neodimio. NUNCA se debe permitir a los niños que jueguen con imanes de NEODIMIO. Incluso los imanes más pequeños pueden causar un daño grave si se tragan. Mantenga siempre los imanes de neodimio fuera del alcance de los niños.
- Mantenga siempre una distancia segura (de al menos 10 cm) entre los imanes y cualquier objeto que pueda ser dañado por magnetismo; recuerde que los imanes de neodimio son más fuertes que los imanes ordinarios. Artículos tales como relojes mecánicos, marcapasos cardiacos, monitores y televisores con tubo de rayos catódicos, tarjetas de crédito, discuetes y otros medios almacenados magnéticamente tales como cintas de video pueden verse afectados por imanes potentes.
- No use el cierre magnético encima de una balanza electrónica. El cierre magnético puede interferir con la precisión de la balanza electrónica e incluso dañarla. No se recomienda usar un cierre magnético encima de una balanza electrónica.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta inferior de la base o desmonte la base del molinillo ninguna manera. No hay piezas a las cuales el usuario pueda dar mantenimiento dentro de ese espacio. La reparación debe hacerse a través de personal de servicio autorizado únicamente. Abrir la base del molinillo resultará en la anulación de la garantía de un año.
- NO lo utilice en presencia de gases explosivos y/o inflamables.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LIMPIEZA Y USO

ANTES DE SU USO

Quite y recicle o deseche todas las pegatinas, etiquetas descriptivas, sujetacables y materiales de embalaje, incluyendo las etiquetas fijas y las y etiquetas colgantes con cordón.

Antes de limpiarlo, recomendamos que haga funcionar el molinillo durante 10 segundos sin granos de café para limpiar cualquier grano/residuo del molinillo y el conducto de salida.

Desconecte siempre el cable eléctrico de la toma de corriente antes de limpiar.

Limpie el cuerpo del molinillo con un paño suave y húmedo. Limpie la cubeta alineada magnéticamente al igual que la tapa y seque por completo.

Coloque el molinillo en una superficie nivelada y conéctelo al voltaje adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Seleccione el tamaño del grano girando la rueda de ajuste del molinillo hacia la izquierda o derecha (1 = fino, 11 = grueso). Consulte nuestra Guía de molienda (**Diagrama A**) como ayuda para hacer su elección.
2. Retire la tapa del compartimiento de carga de una sola dosis levantándola.
3. Vierta la cantidad deseada de granos enteros de café tostados en el compartimiento de carga hasta un máximo de 100 g /3.5 oz. Coloque la tapa. Asegúrese que la cubeta esté directamente debajo del conducto de salida y que esté vacía. *No muela más de 100 g de café sin vaciar antes la cubeta. Si se llena en exceso la cubeta, el molinillo podría atascarse.*
4. Presione el botón de encendido. El molinillo empezará a moler y se detendrá automáticamente una vez que haya terminado de moler. También puede mantener pulsado el botón de encendido durante más de 1,5 segundos. El molinillo funcionará hasta que suelte el botón.


LIMPIEZA GENERAL

Si el molinillo se usa a diario, las muelas deben limpiarse al menos cada tres meses con pastillas de limpieza (consulte a continuación Limpieza Automática) o con un cepillo duro.

Para limpiar las muelas, retírelas siguiendo las instrucciones de la sección "Retirada y sustitución de las muelas."

No sumerja el molinillo en agua. NO lave las muelas con agua. Nunca coloque los dedos en la tolva de moler mientras el producto esté conectado.

Diagrama A:
Guía de molienda

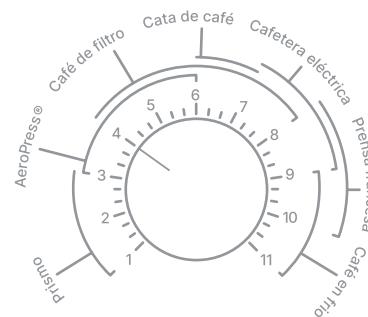

Nunca meta los dedos en el conducto de salida mientras el producto está enchufado.

Use el cepillo suministrado, límpie suavemente el polvo de café de las de las muelas y vuelva a colocarlas siguiendo las instrucciones de la sección "Retirada y sustitución de las muelas."

Para limpiar la cubeta, utilice un paño suave y agua tibia y enjabonada. Seque con un paño seco después de la limpieza.

Limpie el exterior del molinillo y el compartimento de carga con un paño suave y húmedo.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Una manera rápida de limpiar el molinillo es mediante pastillas de limpieza para molinillos de café, como las de la marca Urnex Grindz™.

Se han diseñados para prevenir obstrucciones al liberar las partículas de café pegadas a las muelas y absorber/eliminar los olores y los restos de aceite de café.

Para usar las pastillas de limpieza, asegúrese de que todos los granos hayan pasado por el molinillo al hacerlo funcionar durante 10 – 20 segundos. Siga las instrucciones de las pastillas de limpieza para poner la cantidad adecuada en el molinillo. Ponga el molinillo en el ajuste 11 y presione el botón de encendido para hacerlo funcionar. Muela todas las pastillas de la cubeta. Una vez que termine, recomendamos moler aproximadamente 30 g de café para eliminar cualquier residuo de pastillas. Tire las pastillas/el café molidos de la cubeta y límpielas.

MANTENIMIENTO

Cualquier otro servicio debe realizarlo un representante autorizado del servicio.

SOLUCIÓN DE ATASCOS DEL MOLINILLO

En ocasiones, el molinillo de café Ode se puede atascar y deja de moler. Cuando esto ocurre, el molinillo deja de moler antes de que se termine todo el café de la tolva y sonará un sonido de aviso.

Los atascos importantes se pueden solucionar de la siguiente manera:

1. Revise que la cubeta esté limpia. Gire la rueda de ajuste del molinillo al ajuste 11.
2. De un golpe fuerte y firme al molinillo en los lados varias veces y agite.
3. Presione el botón de encendido y continúe golpeando firmemente el lateral del molinillo durante varios segundos. Si vuelve a funcionar, se habrá despejado la obstrucción. Si no, siga las instrucciones para poder despejar un atasco importante.

Los atascos importantes se pueden despejar de la siguiente manera:


1. Desconecte el molinillo.
2. Retire las muelas según las instrucciones de la Sección "Retirada y sustitución de las muelas."
3. Retire el café de la cámara de moler y deséchelo.
4. Inspeccione en busca de granos de café o materiales extraños (piedras, palitos, granos de café sin tostar, etc.) que puedan estar atascados. Retire los granos de café atascados y limpie las muelas según se indica en la sección "Limpieza" de este manual.
5. Reinstale las cuchillas. Haga funcionar el molinillo sin café durante 5 segundos para revisar que funcione según lo previsto. El molinillo debe girar silenciosamente a una velocidad constante. Si el molinillo está haciendo ruidos inesperados, repita el proceso y revíselo cuidadosamente para asegurarse de que las partículas de café se hayan despejado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio al cliente de Fellow de hello@fellowproducts.com.

RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE LAS MUELES







PRECAUCIÓN: las muelas del molinillo están afiladas, ¡manipúlelas con cuidado!

1. Ajuste el grado de molido a 11, desenchufe el molinillo y vacíelo de café.
2. Empiece retirando la placa frontal del molinillo. La placa simplemente se encaja y de desencaja. Tire de ella suavemente para desencajarla. **Diagrama B.**

**Diagrama B:
Vista Expandida**

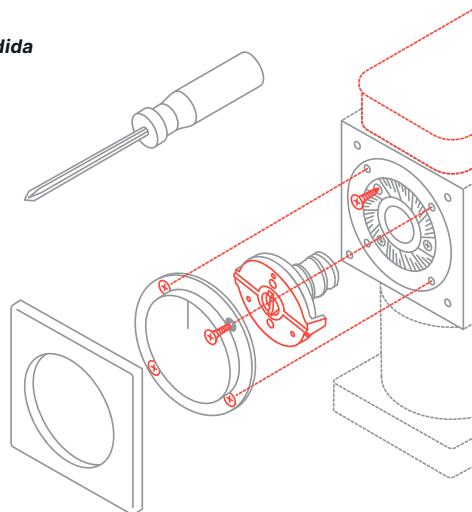

3. Usando un destornillador de estrella (Phillips), desatornille los cuatro tornillos de mayor tamaño que tienen flechas que apuntan a los mismos. Consulte el **Diagrama C** como referencia.
4. Tire suavemente de la rueda de ajuste del molinillo para retirarla.
5. Retire cuidadosamente la muela giratoria/fresa (la muela más cercana a usted), la llave de la fresa y el muelle de la cámara de moler presionando. Tenga cuidado de no perder ninguna de estas piezas al retirarlas. Consulte los **Diagramas D y E** como referencia. Si solo va a limpiar, no desmonte más las muelas. Con el cepillo suministrado, límpie suavemente el polvo de café de las de las muelas y vuelva a colocarlas. Si va a sustituir las muelas, siga estos pasos.
6. La muela fija está acoplada a la cámara de moler. Para retirarla, utilice un destornillador de estrella (Phillips) para extraer tres tornillos que la sostienen en su lugar. Si los tornillos tienen café molido que dificulta su extracción, use un cepillo pequeño para quitar el café molido antes de intentar extraer los tornillos. Retire cuidadosamente la muela fija. **Diagrama F.**

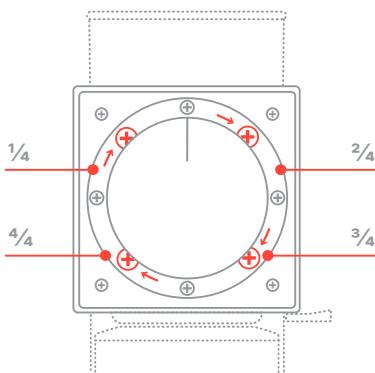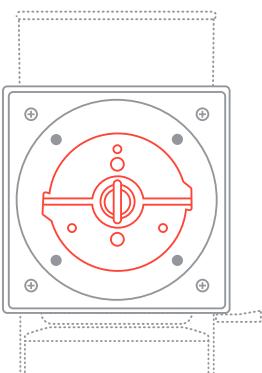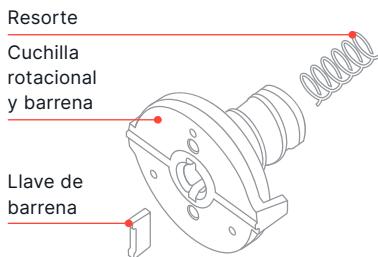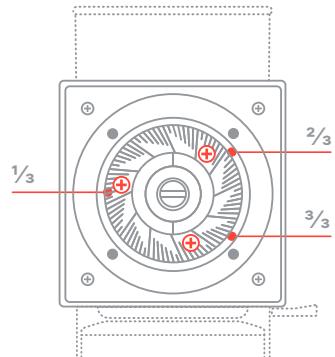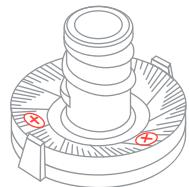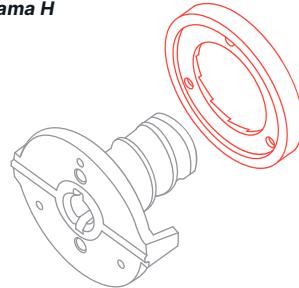Diagrama C**Diagrama D****Diagrama E****Diagrama F****Diagrama G****Diagrama H**

7. La muela giratoria está acoplada a la fresa. Para retirarla, utilice un destornillador tipo estrella (Phillips) para extraer estos tornillos que la mantienen en su lugar. Si los tornillos tienen polvo de café que dificulta su extracción, utilice un cepillo pequeño para quitar el café molido antes de intentar extraer los tornillos. **Diagramas G y H**.

8. Retire cuidadosamente la cuchilla giratoria de la fresa levantándola.

Para volver a colocar las muelas repita estos pasos en orden inverso.

Asegúrese de que la cuchilla giratoria se vuelva a acoplar a la fresa y de que la cuchilla fija se acople de nuevo a la cámara de moler.

CALIBRACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ ODE

El molinillo de café Ode está diseñado para preparar café y no puede moler lo suficientemente fino lo suficiente para la mayoría de las máquinas de espresso. Sin embargo, si usted quiere moler finamente para una cafetera AeroPress®, Prismo, Hario V60 o cualquier otro método de preparación, asegúrese de que el punto de contacto entre las muelas, el "punto cero", del molinillo esté correctamente calibrado para obtener el mejor resultado posible.

El molinillo viene calibrado con el punto de contacto de las muelas en el ajuste de nivel 1. A medida que se desgastan las muelas, el ajuste de contacto entre ellas se irá desplazando poco a poco, lo cual es normal y como tal, cabe esperar un ligero desajuste. No use el ajuste 1 para sus primeros 4,5 kg de café, dado que las muelas chirriarán y se golpearán entre sí.

Cuando las muelas chirrían en el nivel de ajuste 1 quiere decir que el molinillo está calibrado. Los molinillos calibrados producen el mismo resultado que el indicado

en todos los ajustes. Esto ayuda a mantener el rendimiento del molinillo de manera uniforme durante toda su vida útil. Si no oye las muelas golpeándose entre sí en el ajuste 1 al utilizar el molinillo por primera vez, entonces el tamaño del café molido será más grueso que el de un molinillo calibrado en el mismo ajuste.

Para ver vídeos de cómo calibrar, por favor vaya a la página fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANTÍA

Para realizar mantenimiento, reparaciones o preguntas en relación con su molinillo de café Ode, por favor visite la página fellowproducts.com/pages/gear-guides. NO devuelva el producto al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio sin antes hablar con un representante de servicio al cliente de Fellow.

Garantía de dos años limitada

Fellow garantiza este producto frente a cualquier defecto debido a material defectuoso o un problema de mano de obra por un periodo de un año después de la fecha original de compra del consumidor.

Esta garantía es válida únicamente para:

El consumidor original.

Cuando el molinillo se compra a través de vendedores autorizados.

Con la factura original de compra como comprobante de compra para hacer valer la garantía.

Esta garantía no incluye los daños causados al producto que resulten de:

Accidente, mal uso o reparaciones realizadas por personal no autorizado.

Uso con el voltaje o la corriente incorrectos.

No seguimiento de las instrucciones de limpieza del molinillo.

Incumplimiento de las medidas de seguridad de seguridad anotadas en las advertencias e instrucciones de este documento.

Moler cualquier cosa distinta a granos de café tostado.

Si el producto se vuelve defectuoso dentro del periodo de garantía o usted tiene alguna pregunta en relación con la garantía o mantenimiento, envíe un correo electrónico a hello@fellowproducts.com.

Puede encontrar más información en:
fellowproducts.com/pages/gear-guides

ODE KAFFEEMASCHINE UND MÜHLE

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Produktnname: Ode Kaffeemaschine und Mühle

Patente und zum patent angemeldet: fellowproducts.com/pages/patents
2 Jahr beschränkte Garantie | Entworfen in San Francisco, hergestellt in China

DEUTSCH


MODELL	SPEZIFIKATIONEN
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Gewicht: 4,6 kg Abmessungen (LxBxH): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Mahlkapazität: 100 g



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Zur Verwertung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen senden.

NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH

Weitere Informationen auf fellowproducts.com/pages/gear-guides

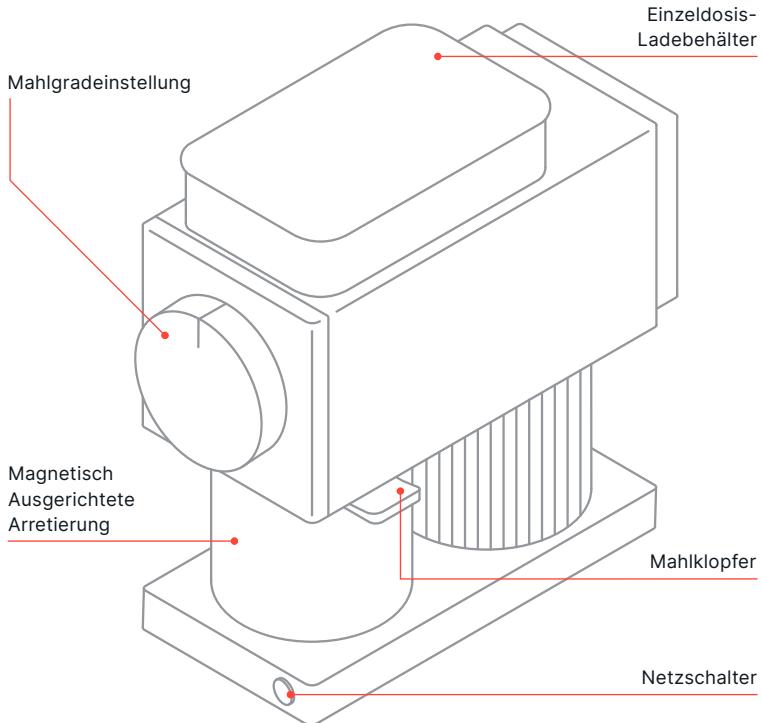

LESEN SIE SÄMTLICHE SICHERHEITSHINWEISE
UND BEWAHREN SIE DIESE ZUR SPÄTEREN ANSICHT AUF.

ACHTUNG!

Stromschlaggefahr: Dieses Gerät verfügt über einen geerdeten dreipoligen Stecker. Zum Schutz vor Stromschlag oder Brand nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen. Der Stecker passt nur in eine Richtung in eine Steckdose. Machen Sie die Sicherheitsfunktion des Steckers nicht unwirksam, indem Sie den Stecker in irgendeiner Weise modifizieren oder einen Adapter verwenden. Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Steckdose mit einer anderen Spannung als der an der Unterseite dieses Geräts angegebenen an.

Verwenden Sie für dieses Gerät keinen Adapter.

Ein kurzes Netzkabel verringert das Risiko, dass es sich in einem längeren Kabel verfängt oder man darüber stolpert. Wenn ein längeres Kabel erforderlich ist, kann ein zugelassenes Verlängerungskabel verwendet werden. Die elektrische Leistung des Verlängerungskabels muss mindestens der Leistung dieses Geräts entsprechen. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo Kinder daran ziehen können oder darüber gestolpert werden kann. Verwenden Sie zur Vermeidung einer Überlastung des Stromkreises kein Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis wie dieses Gerät.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie die Mahlmaschine ordnungsgemäß. Diese Sicherheitshinweise dienen der sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts, um Gefahren für den Benutzer oder andere Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Entsorgen Sie die Plastiktüten und andere Verpackungen nach dem Auspacken der Mahlmaschine vorsichtig, damit Kinder und andere Erwachsene sie nicht erreichen können.
- Dieses Gerät verfügt über einen geerdeten dreipoligen Stecker und muss bei Verwendung mit einer dreipoligen Steckdose geerdet werden.

- Zum Schutz vor Stromschlag oder Brand nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere Teile der Mahlmaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Verwendung von Zubehörteilen wird von Fellow nicht empfohlen, da dies zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
- Nur mit Wechselstrom und der richtigen Spannung verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hauptversorgungsspannung mit der auf der Unterseite Ihrer Maschine angegebenen übereinstimmt.
- Betreiben Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis, um eine elektrische Überlastung zu vermeiden. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie sie verwenden.
- Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Nicht in Reichweite eines Kindes verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts angewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Die Maschine muss auf einer trockenen, ebenen Fläche vom Rand der Theke entfernt betrieben werden, um ein versehentliches Umkippen zu verhindern.
- Vibrationen während des Betriebs können dazu führen, dass sich die Mahlmaschine bewegt.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es eine andere Wärmequelle berühren könnte
- Zum Beispiel an oder in der Nähe eines Heißgasbrenners oder eines elektrischen Brenners, in einem beheizten Ofen oder in einer Mikrowelle. Kontakt mit beweglichen Teilen der Mahlmaschine vermeiden.
- Den Fingerschutz, der die elektrisch geerdete Rutsche bedeckt, nicht manipulieren.
- Bewegen Sie die Mahlmaschine niemals, während das Gerät in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie den Laderaum vor der Verwendung auf Fremdkörper, die keine Kaffebohnen sind.
- Geben Sie keine anderen Substanzen als Kaffebohnen und Mühlenreiniger in die Maschine.

WICHTIG

- Betreiben Sie dieses Gerät für eine ordnungsgemäße Verwendung weniger als 90 Sekunden pro Zeit, wobei zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen eine Ruhezeit von mindestens 90 Sekunden eingehalten wird.
- Die Mahlmaschine kann innerhalb von 10 Minuten nicht 6 Minuten ununterbrochen arbeiten und muss 30 Minuten ruhen, wenn die Arbeitszeit 6 Minuten überschreitet.
- Verwenden Sie nur ganze Kaffebohnen. Geben Sie keinen bereits gemahlenen Kaffee in die Maschine.
- Das erneute Mahlen von bereits gemahlenem Kaffee kann dazu führen, dass sich Ihre Mahlmaschine schneller abnutzt und die Garantie erlischt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden und bevor Sie ihn reinigen.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Vertragskundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
- Lassen Sie die Teile stehen bleiben, bevor Sie die Mahlmaschine reinigen. Verwenden Sie die Maschine nicht ohne Deckel, der ordnungsgemäß auf dem Ladebehälter platziert ist. Reinigen Sie die Außenseite der Mahlmaschine nur mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, den Mahler nicht zu kippen, da dies den Klopfer und die internen Komponenten beschädigen kann. Zum Herausziehen den Stecker greifen und aus der Steckdose ziehen. Niemals an der Schnur ziehen. Lassen Sie die Schnur nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen. Betreiben Sie die Mahlmaschine nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn die Mahlmaschine defekt ist oder das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Zerlegen Sie Ihre Mahlmaschine nur gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Lagerung" dieses Handbuchs. Wenn Sie Probleme mit Störungen oder anderen Problemen haben, besuchen Sie fellowproducts.com/pages/gear-guides sowie unsere FAQ-Seite.
- Nicht für andere Zwecke als zum Mahlen von Bohnenkaffee verwenden. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei Verwendung für etwas anderes als den beabsichtigten Gebrauch erlischt die einjährige Garantie. Nicht im Freien verwenden. Legen Sie keine Utensilien in die Mahlmaschine oder den Mahlschacht. Dieses Produkt enthält Neodyn-Magnete. Kinder dürfen NIEMALS mit NEODYMIUM-Magneten spielen.

VORSICHT!

- Bitte lesen Sie alle Gebrauchsanleitungen vollständig durch, bevor Sie Ihre Mahlmaschine einschalten und verwenden.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine Glaswolleschwämme, aggressiven Chemikalien oder Sprühreinigerchemikalien. Diese können die Oberfläche des Geräts beschädigen.
 - Stellen Sie keinen Teil Ihrer Mahlmaschine in die Spülmaschine.
-
- Selbst relativ kleine Magnete können beim Verschlucken schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Neodym-Magnete immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand (mindestens 10 cm) zwischen Magneten und allen Objekten ein, die durch Magnetismus beschädigt werden können, und denken Sie daran, dass Neodym-Magnete zehnmal stärker sind als „normale“ Magnete! Gegenstände wie mechanische Uhren, Herzschrittmacher, Röhrenmonitore und Fernseher, Kreditkarten, Disketten und andere magnetisch gespeicherte Medien wie Videobänder werden von starken Magneten betroffen. Verwenden Sie den Magnetverschluss nicht über einer elektronischen Waage. Der Magnetverschluss kann die Genauigkeit einer elektronischen Waage beeinträchtigen oder sogar beschädigen.
 - Es wird nicht empfohlen, den Magnetverschluss über einer elektronischen Waage zu verwenden. Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie die untere Abdeckung nicht vom Boden und zerlegen Sie den Boden der Mahlmaschine in keiner Weise. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen sollten nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden. Das Öffnen des Bodens der Mühle führt zum Erlöschen der einjährigen Garantie. Nicht in der Nähe von explosiven und / oder brennbaren Dämpfen betreiben.

BITTE DIE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

REINIGUNG UND GEBRAUCH

VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie alle Aufkleber, Beschriftungen Etiketten, Kabelbinder und Verpackungsmaterialien, einschließlich fester Aufkleber und Etikettenfählen mit Kabelbindern. Wir empfehlen, die Mahlmaschine vor dem Reinigen 10 Sekunden lang ohne Kaffebohnen laufen zu lassen, um die (gemahlenen) Bohnen von der Rutsche zu entfernen.

Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel aus der Steckdose. Wischen Sie den Körper der Mahlmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab.


Wischen Sie den magnetisch ausgerichteten Verschluss und den Verschlussdeckel ab und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Stellen Sie die Mahlmaschine auf eine ebene Fläche und schließen Sie sie an eine korrekte Spannung an.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Wählen Sie den Mahlgrad, indem Sie die Mahlgradeinstellung nach links oder rechts drehen (1 = fein, 11 = grob). Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung zum Mahlen (**Abbildung A**).
2. Entfernen Sie den Deckel durch Abheben vom Einzeldosis-Ladebehälter.
3. Schütten Sie die gewünschte Menge gerösteter ganzer Kaffebohnen bis zu einer Höchstmenge von 100 g /3.5 oz in den Ladebehälter. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Stellen Sie sicher, dass sich der Verschluss vollständig unter der Rutsche befindet und leer ist. *Mahlen Sie nicht mehr als 100 g Kaffee, ohne*

Abbildung A:
Mahl-Anleitung

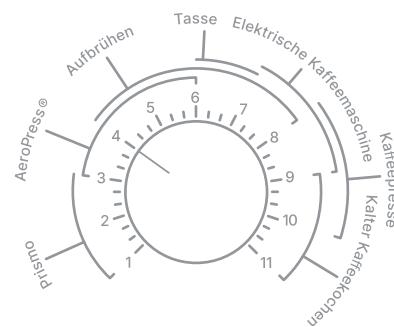

den Verschluss zu leeren. Wenn der Verschluss überfüllt wird, kann die Mahlmaschine blockieren.

4. Drücken Sie den Netzschalter. Die Mahlmaschine beginnt zu arbeiten und hört automatisch auf, sobald Ihre Bohnen gemahlen sind. ODER halten Sie den Knopf länger als 1,5 Sekunden. Die Mahlmaschine mahlt, bis der Knopf losgelassen wird.

ALLGEMEINE SÄUBERUNG

Wenn die Mahlmaschine täglich verwendet wird, sollten die Mahlwerkscheiben mindestens alle drei Monate mit Tabletten (siehe unten für die automatische Reinigung) oder mit einer steifen Bürste gereinigt werden.

Entfernen Sie zum Reinigen von Mahlwerkscheiben die Mahlwerkscheiben gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Entfernen und Ersetzen von Mahlwerkscheiben“.

Tauchen Sie die Mahlmaschine nicht in Wasser. Waschen Sie die Mahlwerkscheiben NICHT mit Wasser.

Legen Sie niemals die Finger in den Schacht, solange der Stecker des Geräts nicht gezogen ist eingesteckt ist.

Bürsten Sie mit der mitgelieferten Bürste vorsichtig Kaffeestaub von den Mahlwerkscheiben ab und ersetzen Sie die Mahlwerkscheiben gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Entfernen und Ersetzen von Mahlwerkscheiben“.

Um den Verschluss zu waschen, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser ab. Nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch trocknen.

Wischen Sie die Mahlmaschine außen ab und wischen Sie den Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch aus.

AUTOMATISCHE REINIGUNG

Ein schneller Weg, um Ihre Mahlmaschine zu reinigen, ist die Verwendung von Mühlenreinigungstabletten wie Urnex Grindz™ Mühlenreinigungstabletten. Diese sollen ein Verstopfen verhindern, indem an den Mahlwerkscheiben haftende Kaffeeteilchen freigesetzt und Gerüche und Kaffeeölrückstände absorbiert / entfernt werden. Um Reinigungstabletten zu verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Bohnen durch Ihre Mahlmaschine laufen, indem Sie sie 10 bis 20 Sekunden lang laufen lassen.

Befolgen Sie die Anweisungen für die Reinigungstablette, um die entsprechende Menge in die Mahlmaschine zu geben. Stellen Sie die Mahlstufe auf 11 ein und drücken Sie den Netzschalter (Knopf ein), um die Mahlmaschine zu betreiben. Mahlen Sie alle Tabletten in den Verschluss. Nach Abschluss des Vorgangs empfehlen wir, ca. 30 g Kaffee zu mahlen, um Tablettenreste zu entfernen. Entsorgen Sie die gemahlenen Tabletten / Kaffee aus dem Verschluss und reinigen Sie ihn.

INSTANDHALTUNG

Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicepartner vorgenommen werden.

EINE VERSTOPFUNG BESEITIGEN

Gelegentlich kann sich die Ode Brew Mahlmaschine verklemmen und aufhören zu mahlen. In diesem Fall hört die Mahlmaschine auf zu mahlen, bevor der gesamte Kaffee im Trichter aufgebraucht ist und piept "SOS". Kleinere Verstopfungen können wie folgt behoben werden:

1. Überprüfen Sie, ob der Verschluss leer ist. Drehen Sie das Einstellrad auf Einstellung 11.
2. Klopfen Sie mehrmals fest auf die Seite und schütteln Sie sie.
3. Drücken Sie den Netzschalter und klopfen Sie einige Sekunden lang fest auf die Seite der Mahlmaschine. Wenn das Mahlen fortgesetzt wird, ist die Verstopfung beseitigt. Wenn nicht, fahren Sie mit den Anweisungen zum Beheben einer größeren Verstopfung fort.

GRÖSSERE VERSTOPFUNGEN KÖNNEN WIE FOLGT BEHOBEN WERDEN:

1. Ziehen Sie den Stecker aus.
2. Entfernen Sie die Mahlwerkscheiben wie im Abschnitt „Entfernen und Ersetzen von Mahlwerkscheiben“ dieses Handbuchs beschrieben.
3. Kaffee aus der Mahlkammer entfernen und beseitigen.
4. Untersuchen Sie die Mahlwerkscheiben auf Kaffeebohnen oder Fremdkörper (Steine, Stöcke, ungeröstete Kaffeebohnen usw.), die möglicherweise stecken bleiben. Entfernen Sie festsitzende Kaffeebohnen und reinigen Sie die Mahlwerkscheiben gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“ dieses Handbuchs.
5. Mahlwerkscheiben wieder einbauen. Lassen Sie die Mahlmaschine 5 Sekunden lang ohne Kaffee laufen, um zu überprüfen, ob sie wie erwartet funktioniert. Die Mahlmaschine sollte sich leise und gleichmäßig drehen. Macht sie ein unerwartetes Geräusch, wiederholen Sie diesen Vorgang und überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Kaffeeteilchen entfernt wurden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst unter hello@fellowproducts.com.

ENTFERNEN UND ERSETZEN DER MAHLWERKSCHIEBEN

VORSICHT: Die Mahlwerkscheiben sind scharf, bitte vorsichtig behandeln!

1. Stellen Sie Ihre Mahlgradeinstellung auf 11 ein, trennen Sie Ihre Mühle und leeren Sie den Kaffee.
2. Entfernen Sie zunächst die Frontplatte der Mahlmaschine. Die Frontplatte lässt sich einfach ein- und ausschalten. Ziehen Sie vorsichtig an der Frontplatte, damit sie abbricht. **Abbildung B.**
3. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier größeren Schrauben, auf die Pfeile zeigen. Vergleiche **Abbildung C.**
4. Ziehen Sie am Rad, um die Zifferblattbaugruppe zu entfernen.
5. Entfernen Sie vorsichtig die Rotationsscheibe / Schnecke (die Ihnen am nächsten liegende Mahlwerkscheiben), den Schneckenschlüssel und die Feder aus der Kammer, indem Sie hineindrücken. Achten Sie darauf, beim Entfernen keine Teile zu verlieren. Vergleiche **Abbildungen D und E.** Falls Sie nur reinigen, zerlegen Sie die Mahlwerkscheiben nicht weiter. Bürsten Sie mit der mitgelieferten Bürste vorsichtig Kaffeestaub von den Mahlwerkscheiben ab und ersetzen Sie die Mahlwerkscheiben.

Abbildung B:
Explosionsansicht

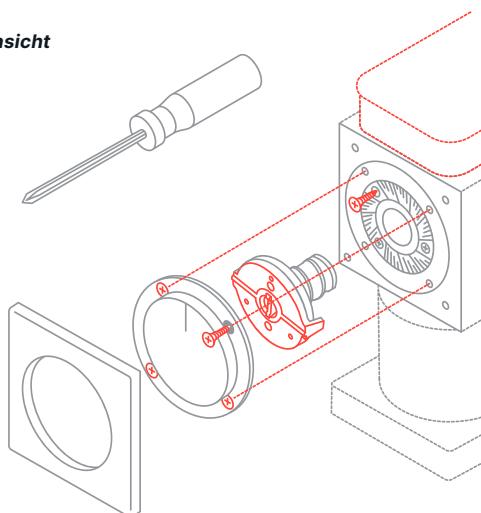


Abbildung C

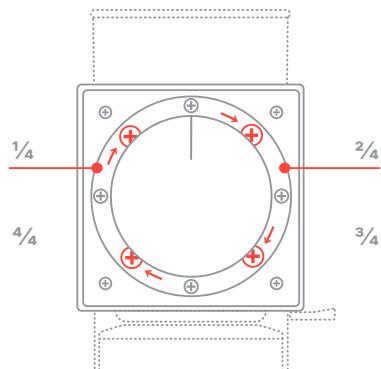


Abbildung D

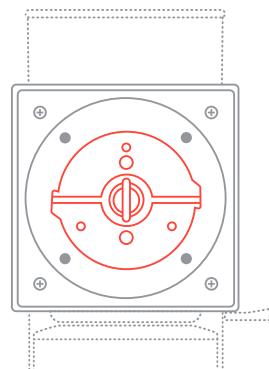


Abbildung E

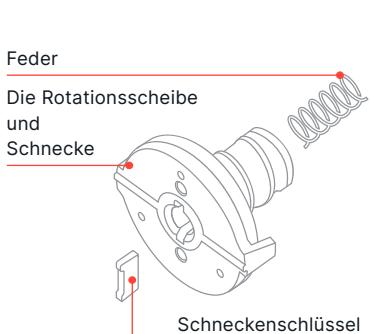


Abbildung F

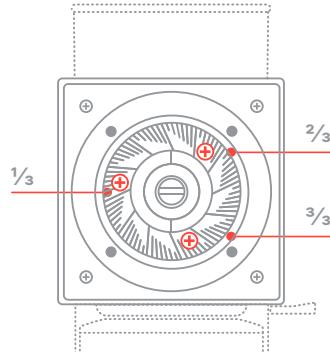


Abbildung G


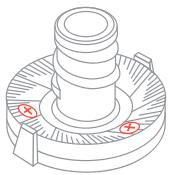


Abbildung H

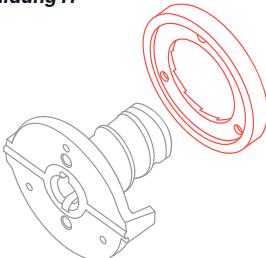

Tauschen Sie die Mahlwerkscheiben aus, machen Sie mit den nächsten Schritten weiter.

6. Die feste Mahlwerkscheibe ist an der Kammer angebracht. Um die feste Mahlwerkscheibe zu entfernen, entfernen Sie zunächst mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei Schrauben, mit denen sie befestigt ist. Wenn sich in diesen Schrauben gemahlener Kaffee befindet, der deren Entfernung beeinträchtigt, entfernen Sie den gemahlenen Kaffee mit einer kleinen Bürste, bevor Sie versuchen, die Schrauben zu entfernen. Entfernen Sie vorsichtig die feste Mahlwerkscheibe. (**Abbildung F**)
7. Die Rotationsscheibe ist am Bohrer befestigt. Um den Rotationsgrat zu entfernen, entfernen Sie zunächst mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei Schrauben, mit denen er befestigt ist. Wenn sich in diesen Schrauben gemahlener Kaffee befindet, der deren Entfernung beeinträchtigt, entfernen Sie den gemahlenen Kaffee mit einer kleinen Bürste, bevor Sie versuchen, die Schrauben zu entfernen. (**Abbildung G und H**)
8. Heben Sie den Rotationsgrat vorsichtig vom Bohrer weg. Wiederholen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Grate auszutauschen. Stellen Sie sicher, dass die Rotationsscheibe wieder an der Schnecke befestigt ist und dass die feste Mahlwerkscheibe wieder an der Kammer befestigt ist.

Um das Mahlwerk zu ersetzen, führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Stellen Sie sicher, dass die sich drehende Mahlwerkscheibe wieder an der Schnecke befestigt ist und dass die feste Mahlwerkscheibe wieder an der Mahlkammer befestigt ist.

KALIBRIEREN SIE IHRE ODE BREW MAHLMASCHINE

Die Ode Brew Mahlmaschine wurde zum Brühen von Kaffee entwickelt und kann für die meisten Espressomaschinen nicht fein genug mahlen. Wenn Sie jedoch für AeroPress® Coffee Maker, Prismo, Hario V60 oder andere Brühmethoden fein mahlen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass die Stelle, an der sich die Mahlwerkscheiben am "Nullpunkt" Ihrer Mahlmaschine berühren, korrekt kalibriert ist, um diesen Bereich einfacher zu erreichen.

Ihre Mahlmaschine wird kalibriert geliefert, wobei sich die Mahlwerkscheiben bei Einstellung 1 berühren. Mit der Zeit ändert sich die Mahlwerkscheiben-Einstellung sich etwas, was normal ist, und Sie können erwarten, dass sich die Einstellungen hin zu etwas größer verschieben. Bitte verwenden Sie Einstellung 1 nicht für Ihre ersten 5 Kilo Kaffee, da die Mahlwerkscheiben „quietschen“ und sich gegenseitig treffen.

Bei der Lieferung zeigt das Quietschen der Mahlwerkscheiben bei Einstellung 1 an, dass Ihre Mahlmaschine kalibriert ist. Kalibrierte Mahlmaschinen stimmen über alle Einstellungen mit der Mahlleistung überein. Dies hilft dabei, die Leistung über die Lebensdauer Ihrer Mahlmaschine konstant zu halten. Quietschen die Mahlwerkscheiben bei Einstellung 1 am Anfang nicht, wird Ihre Größe größer als bei einer kalibrierten Mahlmaschine bei derselben Einstellung.

Videos zum Kalibrieren finden Sie unter Fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANTIE

Für Service, Reparaturen oder Fragen zu Ihrer Ode Brew Mahlmaschine besuchen Sie bitte fellowproducts.com/pages/gear-guides. Senden Sie das Produkt NICHT an den Hersteller zurück und bringen Sie es zu einem Servicecenter auch nicht, ohne vorher mit einem anderen Kundendienstmitarbeiter gesprochen zu haben.

Zwei Jahre beschränkte Garantie

Fellow bietet eine Garantie für dieses Produkt für ein Jahr nach dem ursprünglichen Kaufdatum des Verbrauchers gegen alle Mängel, die durch fehlerhaftes Material oder Verarbeitung verursacht sind.

Diese Garantie gilt nur:

- für den ursprünglichen Verbraucher.
- wenn die Mahlmaschine von autorisierten Händlern gekauft wurde.
- mit dem Original-Kaufbeleg als Kaufnachweis für Ihren Garantieanspruch.

Diese Garantie deckt keine Schäden am Produkt, die aus einem der folgenden Gründe entstehen:

- Unfälle, Missbrauch oder Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal.
- Betrieb mit der falschen Art von Strom oder Spannung.
- Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen für die Mahlmaschine.
- Nichteinhaltung der in den Warnungen und Anweisungen dieses Dokuments aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen.
- Wenn Sie etwas anderes als ganze geröstete Kaffeebohnen mahlen.

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt sein sollte oder Sie Fragen zur Garantie oder zum Service haben, senden Sie eine E-Mail an hello@fellowproducts.com.

Weitere Informationen finden Sie unter:
fellowproducts.com/pages/gear-guides

ODE MACINACAFFÈ

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Nome del prodotto: Ode Macinacaffè

Brevetti e in attesa di brevetto: fellowproducts.com/pages/patents

2 anno di garanzia limitata | Progettato a San Francisco, realizzato in Cina

ITALIANO


MODELLO	SPECIFICHE
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Peso: 4,6 kg Dimensioni (LxPxA): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Capacità di macinatura: 100 g



Non smaltire come rifiuto indifferenziato. Da inviare a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

SOLO PER USO DOMESTICO

Maggiori informazioni su [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](http://fellowproducts.com/pages/gear-guides)

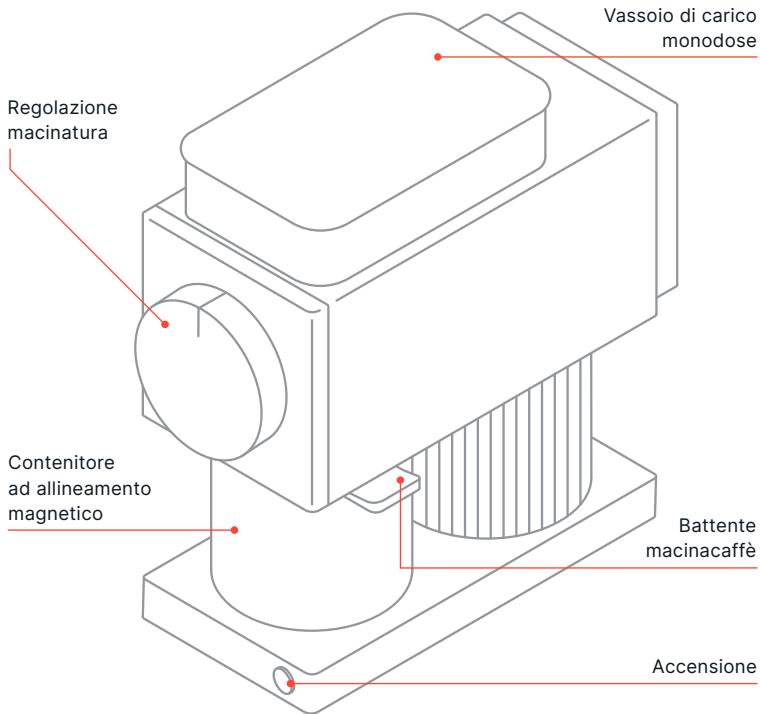

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.
CONSERVARE QUESTA GUIDA DI SICUREZZA.**

ATTENZIONE!

Rischio di elettrocuzione: Questo apparecchio ha una spina a tre poli con messa a terra. Collegare solamente a prese con messa a terra per evitare scosse elettriche o incendi. C'è una sola maniera per inserire la presa. Non invalidare la sicurezza d'uso della spina modificandola in alcun modo o utilizzando un adattatore. Non collegare questo apparecchio a una presa elettrica con una tensione diversa da quella specificata nella parte inferiore di questo apparecchio.

Non utilizzare un adattatore con questo apparecchio.

Per non rischiare di restare impigliati o di inciampare su un cavo lungo viene fornito un cavo corto. Se è necessario un cavo più lungo, è possibile utilizzare una prolunga a norma. Le specifiche elettriche nominali della prolunga devono essere uguali o superiori a quelle dell'apparecchio.

Assicurarsi di non lasciare pendere la prolunga dal piano di lavoro o dal ripiano del tavolo dove potrebbe venir tirata dai bambini o potrebbe far inciampare. Per evitare un sovraccarico del circuito elettrico, non utilizzare apparecchi ad alta potenza sullo stesso circuito di questo apparecchio.

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza prima dell'uso e utilizzare il macinacaffè in maniera appropriata. Queste avvertenze sulla sicurezza riguardano l'uso sicuro e corretto del prodotto al fine di evitare rischi per l'utilizzatore e gli altri e danni alla proprietà. È necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza basilari quando si usano apparecchi elettrici, incluse le seguenti:

- Dopo aver disimballato il macinacaffè, smaltire con cura i sacchetti di plastica e gli altri imballaggi in modo che siano lontani dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio è dotato di una spina a tre poli da collegare per l'uso a una corrispondente presa a tre poli con messa a terra. Collegare solamente a prese con messa a terra per evitare scosse elettriche o incendi.
- Non immergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del macinacaffè in acqua o altro liquido.

IMPORTANTE

- Per un uso corretto, utilizzare questo apparecchio per meno di 90 secondi alla volta osservando un tempo di riposo minimo di 90 secondi tra due cicli continui.
- Il macinacaffè non può funzionare per più di 6 minuti nell'arco di un periodo di 10 minuti e deve riposare per almeno 30 minuti dopo un tempo di utilizzo superiore a 6 minuti.

- Fellow non consiglia l'uso di accessori in quanto potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Utilizzare solo con corrente alternata e la tensione corretta. Accertarsi che la tensione di alimentazione principale sia la stessa indicata sul lato inferiore del macinacaffè. Per evitare un sovraccarico elettrico, non utilizzare un altro apparecchio ad alta potenza sullo stesso circuito.
- Non lasciare mai il macinacaffè incustodito durante l'uso. È necessaria la massima cautela quando un elettrodomestico è utilizzato da o in presenza di bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo elettrodomestico non è pensato per l'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza la dovuta esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e dietro istruzioni sull'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Utilizzare il macinacaffè su una superficie asciutta e piana lontana dal bordo del bancone per evitarne la caduta accidentale. Le vibrazioni durante il funzionamento possono causare il movimento del macinacaffè.
- Non posizionare il macinacaffè a contatto con un'altra fonte di calore. Per esempio, non mettere sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, in un forno riscaldato o in un forno a microonde.
- Evitare il contatto con le parti mobili del macinacaffè.
- Non manomettere la protezione per le dita che copre il condotto di macinatura con messa a terra. Non spostare mai il macinacaffè mentre l'unità è in uso.
- Controllare prima dell'uso che nel contenitore di carico non vi siano oggetti estranei diversi dai chicchi di caffè.
- Non introdurre sostanze che non siano chicchi di caffè o detergente per macinacaffè nell'unità.

ATTENZIONE!

- Leggere completamente tutte le istruzioni per l'uso prima di accendere e utilizzare il macinacaffè.
- Non utilizzare spugnette abrasive, prodotti chimici aggressivi o detergenti spray per la pulizia. Questi possono danneggiare la superficie del dispositivo.
- Non mettere nessuna parte del macinacaffè in lavastoviglie.

- Utilizzare solo caffè in grani interi nel macinacaffè. Non mettere caffè già macinato nel macinacaffè. Rimacinare caffè già macinato può provocare usura precoce del macinacaffè e invalida la garanzia.
- Collegare l'elettrodomestico dalla presa quando non è in uso e prima di pulirlo. Attendere che le parti siano ferme prima di pulire il macinacaffè. Non utilizzare il macinacaffè senza aver correttamente posizionato il coperchio sul contenitore di carico.
- Pulire l'esterno del macinacaffè solamente con un panno umido.
- Fare attenzione a non rovesciare il macinacaffè, ciò potrebbe danneggiare il battente e i componenti interni. Per collegare, afferrare la spina e rimuoverla dalla presa. Non tirare il cavo.
- Evitare che il cavo pendga dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro.
- Non utilizzare il macinacaffè se il cavo o la spina sono danneggiati, se il macinacaffè non funziona correttamente o se il prodotto è stato danneggiato in qualsiasi maniera.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale adeguatamente qualificato in modo da evitare rischi.
- Smontare il macinacaffè seguendo strettamente le istruzioni della sezione "Pulizia e conservazione" di questo manuale. In caso di problemi come inceppamenti o altri problemi, consultare **fellowproducts.com/pages/gear-guides** e visitare la nostra pagina FAQ.
- Non utilizzare per scopi diversi dalla macinazione di chicchi di caffè interi.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico. L'utilizzo per scopi diversi da quello previsto invalida la garanzia di un anno.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non posizionare utensili nel macinacaffè o nel condotto di macinatura.

- Questo prodotto contiene magneti al neodimio. Non permettere MAI ai bambini di giocare con magneti al neodimio. Anche magneti relativamente piccoli possono causare gravi lesioni se ingeriti. Tenere sempre i magneti al neodimio fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza (almeno 10 cm) tra i magneti e tutti gli oggetti che possono essere danneggiati dal magnetismo e ricordare che i magneti al neodimio sono dieci volte più forti dei magneti "normali"! Oggetti come orologi meccanici, pacemaker cardiaci, monitor e televisori con tubi a raggi catodici, carte di credito, floppy disk e altri dispositivi di archiviazione magnetica come le videocassette risentono del magnetismo esercitato da magneti potenti.
- Non usare il contenitore magnetico sopra una bilancia elettronica. Il contenitore magnetico può interferire con la precisione o addirittura danneggiare la bilancia elettronica. Non è consigliabile usare il contenitore magnetico sopra una bilancia elettronica.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non rimuovere il coperchio inferiore dalla base o smontare la base del macinacaffè in alcun modo. Nessuna delle parti interne è riparabile dall'utente. Solamente il personale di assistenza è autorizzato a eseguire riparazioni. L'apertura della base del macinacaffè comporta l'annullamento della garanzia di un anno.
- Non utilizzare in presenza di materiale esplosivo e/o di vapori infiammabili.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

PULIZIA E UTILIZZO

PRIMA DELL'USO


Rimuovere e riciclare o eliminare tutti gli adesivi, le etichette descrittive, le fascette per cavi e i materiali di imballaggio, compresi gli adesivi statici e i cartellini con fascette.

Prima di pulire, si consiglia di far funzionare il macinacaffè per 10 s a vuoto senza chicchi di caffè per aiutare a rimuovere chicchi/fondi dalla fresa e dal condotto di macinazione.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa prima della pulizia.

Pulire il corpo del macinacaffè con un panno morbido e umido. Pulire il fermo e il coperchio del fermo fissati magneticamente e asciugare con cura.

Schema A:
Guida alla macinatura

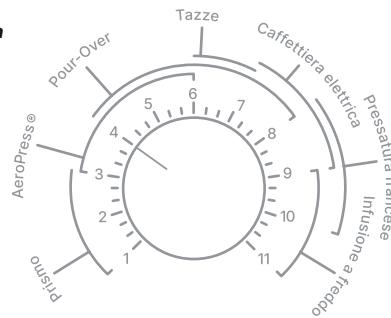

Posizionare il macinacaffè su una superficie piana e collegarlo a una presa con tensione corretta.

ISTRUZIONI

1. Selezionare la granulometria di macinatura ruotando la manopola verso sinistra o destra (1 = fine, 11 = grossolana). Consulta la nostra Guida alla macinatura (**Schema A**) per la selezione.
2. Rimuovere il coperchio dal contenitore di carico monodose sollevandolo.
3. Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè interi tostati nel contenitore di carico fino a un massimo di 100 g /3.5 oz. Rimettere il coperchio. Assicurarsi che il contenitore di raccolta sia completamente sotto il condotto e che sia vuoto. *Non macinare più di 100 g di caffè senza svuotare il contenitore. L'eccessivo riempimento del contenitore può inceppare il macinacaffè.*
4. Premere il pulsante di accensione. Il macinacaffè inizierà a macinare e si fermerà automaticamente una volta terminata la macinazione dei chicchi. OPPURE tenere premuto il pulsante di accensione per più di 1,5 secondi. Il macinacaffè continuerà a macinare fino a quando non viene rilasciato il pulsante.

PULIZIA GENERALE

In caso di uso quotidiano del macinacaffè, le frese devono essere pulite almeno ogni tre mesi con delle compresse (vedere di seguito per la pulizia automatica) o con una spazzola rigida.

Per pulire le frese, rimuoverle seguendo le istruzioni nella sezione "Rimozione e sostituzione delle frese".

Non immergere il macinacaffè in acqua. NON lavare le frese con acqua. Non mettere mai le dita nel condotto di macinazione se l'elettrodomestico è collegato alla presa.

Utilizzando l'apposita spazzola, rimuovere delicatamente la polvere di caffè dalle frese e poi rimuovere le frese seguendo le istruzioni nella sezione "Rimozione e sostituzione delle frese".

PULIZIA AUTOMATICA

Un modo rapido per pulire il macinacaffè consiste nell'utilizzare pastiglie per la pulizia di macinacaffè come le pastiglie Urnex Grindz™. Queste sono progettate per prevenire l'intasamento liberando le particelle di caffè attaccate alle frese e assorbendo/rimuovendo odori e residui di caffè.

Per utilizzare le pastiglie per la pulizia, assicurarsi che tutti i chicchi siano stati macinati azionando il macinacaffè per 10-20 secondi. Seguire le istruzioni delle pastiglie di pulizia per dosarne la quantità appropriata nel macinacaffè. Regolare l'impostazione di macinatura su 11 e premere il pulsante di accensione per avviare il macinacaffè. Macinare tutte le compresse raccogliendole nel contenitore.

Una volta completato, si consiglia di macinare circa 30 g di caffè per rimuovere eventuali residui delle compresse. Eliminare le compresse/caffè macinati dal contenitore e pulire.

MANUTENZIONE

Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

SBLOCCO DI UNA FRESA INCEPPATA

Potrebbe talvolta verificarsi che il macinacaffè Ode si inceppi e interrompa la macinatura. In questo caso, il macinacaffè smetterà di macinare prima di aver finito tutto il caffè nel serbatoio e emetterà un segnale acustico di "SOS".

Gli inceppamenti di modesta entità possono essere risolti come segue:

5. Verificare che il contenitore di raccolta sia vuoto. Ruotare la manopola di macinatura sull'impostazione 11.
6. Colpire il macinacaffè su di un lato più volte e agitare.
7. Premere il pulsante di accensione e continuare a colpire il lato del macinacaffè per alcuni secondi. Se la macinatura riprende, l'inceppamento è stato risolto. In caso contrario, seguire le istruzioni per eliminare un inceppamento di grave entità.

Gli inceppamenti di grave entità possono essere risolti come segue:

1. Scollegare il macinacaffè.
2. Rimuovere le frese come indicato nella sezione "**Rimozione e sostituzione delle frese**" di questo manuale.
3. Svuotare la camera di macinatura rimuovendo e gettando via il caffè.
4. Verificare che le frese non presentino chicchi di caffè o materiali estranei (sassolini, bastoncini, chicchi di caffè non tostati, ecc.) che potrebbero essere rimasti incastrati. Rimuovere i chicchi di caffè incastrati e pulire le frese come indicato nella sezione "Pulizia" di questo manuale.
5. Riposizionare le le frese. Azionare il macinacaffè senza caffè per 5 secondi per verificarne il corretto funzionamento. Il macinacaffè dovrebbe girare silenziosamente e ad una velocità uniforme. Se il macinacaffè emette un rumore insolito, ripetere la procedura e ispezionare attentamente per assicurarsi che tutte le particelle di caffè siano state eliminate. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti Fellow all'indirizzo hello@fellowproducts.com.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLE FRESE DI MACINATURA


ATTENZIONE: Le frese sono affilate, maneggiare con cura!

1. Regolare l'impostazione di macinatura su 11, scollegare il macinacaffè e svuotarlo dal caffè.
2. Rimuovere innanzitutto la piastra anteriore del macinacaffè. La piastra anteriore si aggancia e sgancia facilmente. Tirarla delicatamente per sganciarla. **Schema B**.
3. Con un cacciavite a stella, svitare le quattro viti più grandi indicate dalle frecce. Vedere lo **Schema C** come riferimento.
4. Tirare la manopola per rimuovere l'assemblaggio della manopola.
5. Rimuovere con cautela la fresa rotante/coclea (la fresa più vicina a sé), la chiave della coclea e la molla della camera di macinatura applicandovi pressione. Fare attenzione a non perdere alcun pezzo durante la rimozione. Vedere **Schema D e E** come riferimento. Se si sta solo pulendo, non smontare ulteriormente le frese. Utilizzando l'apposita spazzola, rimuovere delicatamente la polvere di caffè dalle frese e riposizionarle.


Se si sta sostituendo le frese, continuare con i passaggi successivi.

6. La fresa fissa è fissata alla camera di macinatura. Per rimuovere la fresa fissa, rimuovere innanzitutto le tre viti che la tengono in posizione utilizzando un cacciavite a croce. Qualora vi fosse su una di queste viti del caffè macinato che interferisce con la loro rimozione, utilizzare una piccola spazzola per ripulirle del caffè macinato prima di rimuoverle. (**Schema F**).


Schema B:
Spaccato

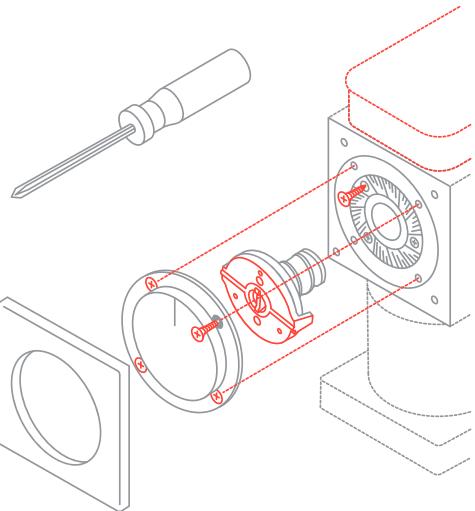

Schema C

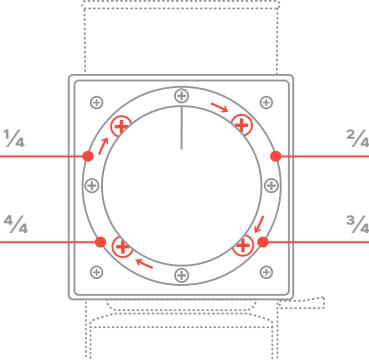

Schema D

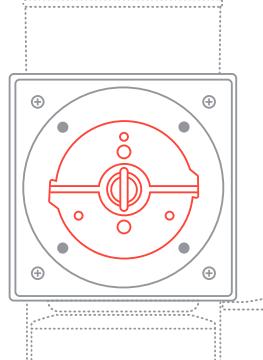

7. La fresa rotante è fissata alla trivella. Per rimuovere la fresa rotante, rimuovere innanzitutto le tre viti che la tengono in posizione utilizzando un cacciavite a croce. Qualora vi fosse su una di queste viti del caffè macinato che interferisce con la loro rimozione, utilizzare una piccola spazzola per ripulirle del caffè macinato prima di rimuoverle. (**Schemi G e H**).

8. Sollevare con cautela la fresa rotante dalla coclea.


Ripetere nell'ordine inverso per sostituire le frese. Assicurarsi che la fresa rotante sia stata riattaccata alla coclea e che la fresa stazionaria sia stata riattaccata alla camera di macinatura.

Schema E


Molla

Fresa rotante
e coclea


Chiave
della
coclea

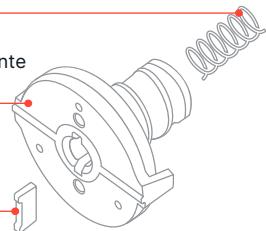


Schema F

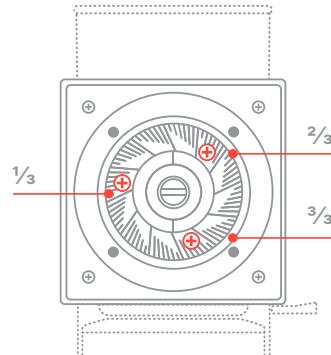

Schema G

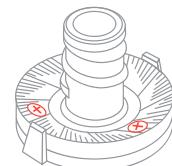

Schema H

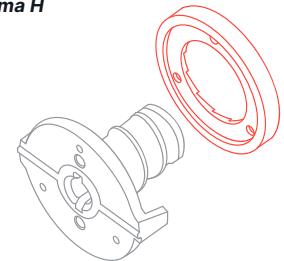

CALIBRAZIONE DI ODE MACINACAFFÈ

Ode Macinacaffè è progettato per il caffè a infusione e non può macinare abbastanza finemente per la maggior parte delle macchine per caffè espresso. Tuttavia, nel caso della macinatura fine per macchina da caffè AeroPress®, Prismo, Hario V60 o altri metodi d'infusione, è possibile assicurarsi che il punto in cui le frese macinacaffè si toccano, o "punto zero", sia calibrato correttamente per raggiungere meglio questo risultato.

Il macinacaffè è impostato con le frese che si toccano in corrispondenza dell'impostazione 1. Questo punto di contatto con l'uso si sposta leggermente e le impostazioni tenderanno conseguentemente a virare leggermente verso una macinatura più grossolana. Non utilizzare l'impostazione 1 per i primi 10 kg di caffè perché ciò farà "cinguettare" le frese colpendosi a vicenda.

All'inizio, le frese che cinguettano all'impostazione 1 indicano che il macinacaffè è calibrato. Le frese calibrate danno risultati di macinatura corrispondenti alle diverse impostazioni. Ciò aiuta a mantenere costanti i risultati di macinatura per tutta la vita del macinacaffè. Se non si sentono le frese che cinguettano all'impostazione 1 quando si utilizza il macinacaffè per la prima volta, la macinatura sarà più grossolana rispetto a quella di un macinacaffè con la stessa impostazione.

Video che descrivono la calibrazione sono disponibili su fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANZIA

Per assistenza, riparazioni o domande relative al macinacaffè Ode, visitare fellowproducts.com/pages/gear-guides. NON rispedire il prodotto al produttore o portarlo a un centro di assistenza senza prima aver parlato con un agente dell'assistenza clienti Fellow.

Garanzia limitata di due anni

Fellow garantisce questo prodotto contro qualsiasi difetto di materiale o lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto da parte del compratore.

Questa garanzia è valida solo per:

L'acquirente originario.

Se il macinacaffè è stato acquistato presso rivenditori autorizzati.

Segnalazioni sotto garanzia complete di ricevuta di vendita originale come prova di acquisto.

Questa garanzia non include danni al prodotto derivanti da:

Uso improprio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.

Funzionamento con tipo di corrente o tensione non corretto.


Mancato rispetto delle istruzioni per la pulizia del macinacaffè.

Mancato rispetto di tutte le misure di sicurezza elencate nelle avvertenze e nelle istruzioni di questo documento.

Macinatura di qualsiasi altra cosa che non sia chicchi di caffè tostati interi.

Qualora il prodotto dovesse diventare difettoso entro il periodo di garanzia o se ci fossero domande relative alla garanzia o all'assistenza, inviare un'e-mail a hello@fellowproducts.com.

Per ulteriori informazioni, consultare:
fellowproducts.com/pages/gear-guides

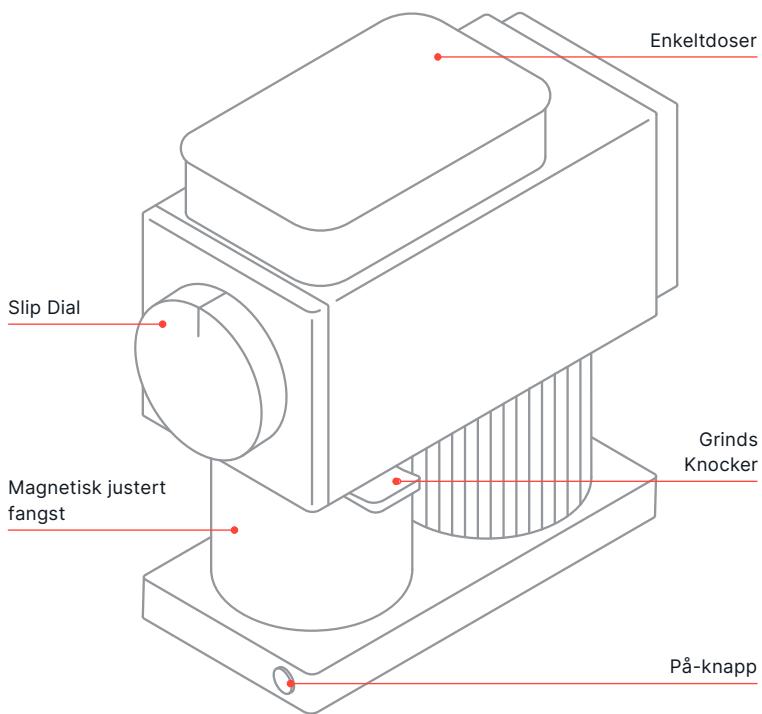

ODE BRYGGEKVERN

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Produktnavn: Ode Bryggekvern Gen 2

Påventer patent: fellowproducts.com/pages/patents

2 års begrenset garanti | Designet i San Francisco, laget i Kina

MODELL	SPESIFIKASJONER
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Vekt: 4,6 kg Mål (LxBxH): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Sliperkapasitet: 100 g



Skal ikke kasseres som restavfall. Sendes til egne innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.

KUN TIL HUSHOLDNINGSSBRUK

Mer informasjon på Fellowproducts.com/pages/gear-guides

**LES ALLE INSTRUKSJONER.
IKKE KAST DENNE SIKKERHETSVEILEDNINGEN.**

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt: Dette apparatet har en jordet, tredelt plugg. For å sikre beskyttelse mot risikoen for elektrisk støt eller brann, koble kun til jordet uttak. Stølselet passer bare en vei inn i en stikkontakt. Ikke overstyr sikkerhetsformålet med pluggen ved å endre pluggen på noen måte eller ved å bruke en adapter. Ikke koble apparatet til en stikkontakt med en annen spenning enn det som er angitt på undersiden av apparatet.

Ikke bruk en adapter sammen med dette apparatet.

En kort strømledning følger med for å redusere risikoen for å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning. Hvis en lengre ledning er nødvendig, vil en godkjent skjøteleddning kunne brukes. Den elektriske belastningen av skjøteleddningen må være større enn eller lik belastningen av dette apparatet. Forsikre deg om at skjøteleddningen ikke legges over benken eller bordplaten der den kan trekkes i av barn eller snubles over. For å unngå en elektrisk kretsoverbelastning, må du ikke bruke noen apparat med høy wattstyrke på samme krets som apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

Før bruk, les disse sikkerhetsadvarslene nøyde, og bruk kvernen på riktig måte. Disse sikkerhetsadvarslene er indikert for sikker og riktig bruk av dette produktet, for å forhindre fare for brukeren eller andre, og skade på eiendom. Når du bruker elektriske apparater, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

- Etter utpakking av kvernen, kast forsiktig alle plastposer og annen emballasje slik at barn og andre ikke kan nå dem.
- Dette apparatet har en jordet, tredelt plugg og må være jordet med et tredelt uttak når den er i bruk. For å sikre beskyttelse mot risikoen for elektrisk støt eller brann, koble kun til jordet uttak.
- Ikke senk ledning, støpsel, eller noen annen del av kvernen i vann eller annen væske.
- Bruk av tilbehør og vedlegg er ikke anbefalt av Fellow, da det kan resultere i brann, elektrisk støt eller personskade.

VIKTIG

- For korrekt bruk, bruk dette apparatet i mindre enn 90 sekunder per gang, med minimum 90 sekunder hviletid opprettholdt mellom en kontinuerlig to-syklus.
- Kvernen kan ikke fungere 6 minutter kontinuerlig i løpet av 10 minutter, og den må hvile i 30 minutter dersom brukstiden overstiger 6 minutter.
- Bruk bare med AC strøm og riktig spenning. Sikre at din hovednettspenning er den samme som er merket på undersiden av kvernen din. For å unngå elektrisk overbelastning må du ikke bruke et annet apparat med høy wattstyrke på samme krets.
- La aldri kvernen stå uten tilsyn når den er i bruk. Tett oppfølging er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Ikke bruk innen barns rekkevidde.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Kvernen må brukes på et tørt, flatt underlag bort fra kanten av disk'en for å hindre utilsiktet velting. Vibrasjoner under bruk kan få kvernen til å flytte seg.
- Ikke plasser der kvernen kan berøre noen annen varmekilde. For eksempel, på eller nær en varm gassbrenner eller elektrisk brenner, i en oppvarmet ovn, eller i en mikrobølgeovn.
- Unngå kontakt med bevegelige deler av kvern.
- Ikke tukle med fingerbeskyttelsen som dekker det elektrisk jordede utløpet. Flytt aldri kvernen mens enheten er i bruk.
- NO: Sjekk at det ikke er ukjente objekter som ikke er kaffebønner i ileygsskuffen før bruk.
- Ikke legg andre stoffer enn kaffebønner og kvernrenser i kvernen.
- Bruk bare hele kaffebønner i kvernen. Ikke legg kaffe som allerede har blitt malt i kvernen. Å kverne kaffe som allerede har blitt malt kan føre til at kvernen slites ut raskere og vil gjøre garantien ugyldig.
- Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring. La deler slutte å bevege seg før du rengjør kvernen. Ikke bruk kvernen uten lokk riktig plassert på ileygsskuffen.
- Rengjør kun utsiden av kvernen med en fuktig klut.

FORSIKTIG!

- Les alle brukerinstruksjoner helt før du slår på og bruker kvernen.
 - Ikke bruk skureputer, harde kjemikalier eller sprayrense-kjemikalier for å rengjøre. Disse kan skade overflaten på apparatet.
 - Ikke sett noen deler av kvernen i oppvaskmaskinen.
-
- Forsikre deg om at du ikke tipper kvernen, da dette kan skade knuseren og indre deler.
 - For å koble fra, hold i støpslet og ta ut stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.
 - Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk.
 - Ikke bruk kvernen med en skadet ledning eller plugg, hvis kvernen ikke fungerer som den skal, eller hvis produktet har blitt skadet på noen måte.
 - Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
 - Hvis du har problemer med blokkering, eller har andre spørsmål, besøk nettsiden for hjelp fellowproducts.com/pages/gear-guides.
 - Ikke bruk til andre formål enn kverning av hele kaffebønner.
 - Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdninger. Bruk til noe annet enn tiltenkt bruk vil føre til tap av ett-årig garanti.
 - Ikke bruk utendørs.
 - Ikke sett redskaper i kvernen eller kvernsjakten.
 - Dette produktet inneholder neodymmagneter. Barn bør ALDRI få lov til å leke med NEODYM-magneter. Selv relativt små magneter kan føre til alvorlige personskader hvis de svelges. Hold alltid alle neodymmagneter utilgjengelig for barn.
 - Hold alltid en trygg avstand (minst 10 cm) mellom magneter og alle objekter som kan bli skadet av magnetismen, neodym-magneter er ti ganger sterkere enn 'vanlige' magneter! Elementer som mekaniske klokker, hjertepacemakere, CRT-skjermer og fjernsyn, kredittkort, disketter og andre magnetisk lagrede medier som for eksempel video-kassettter påvirkes alle av kraftige magneter.
 - Ikke bruk den magnetiske oppsamleren oppå en elektronisk vekt. Den magnetiske oppsamleren kan påvirke nøyaktigheten av, eller forårsake skade på, en elektronisk vekt. Det er ikke anbefalt å bruke den magnetiske oppsamleren oppå en elektronisk vekt.

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet fra basen eller demontere basen av kvernen på noen måte. Det er ingen deler som kan repareres av brukeren på innsiden. Reparasjon bør utføres av autorisert servicepersonell. Åpning av basen på kvernen vil resultere i bortfall av den ett-årlige garantien.
- Må ikke brukes i nærheten av eksplasive og/eller brennbare gasser.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

RENGJØRING OG BRUK

FØR BRUK

Fjern og resirkuler eller kast alle klistermerker, beskrivende etiketter, kabelbindere og emballasje, inkludert statiske klistermerker og hengetiketter med bånd.

Før rengjøring anbefaler vi at du kjører kvernen i 10 sekunder uten kaffebønner, for å hjelpe til å fjerne bønner/malte bønner fra valsene og kvernsjakten.

Trekk alltid ut strømledningen fra stikkontakten før rengjøring.


Tørk hoveddelen av kvernen med en myk, fuktig klut. Rengjør magnetisk justert oppsamler og oppsamlerlokket og tørk grundig.

Plasser kvernen på en plan overflate, og koble til korrekt spenning.

HVORDAN BRUKE

1. Velg kverningsgrad ved å vri kverningsbryteren til venstre eller høyre (1 = fin, 11 = grov). Se vår kverningsguide (**Diagram A**) for å hjelpe til å gjøre ditt valg

Diagram A:
Kverningsguide

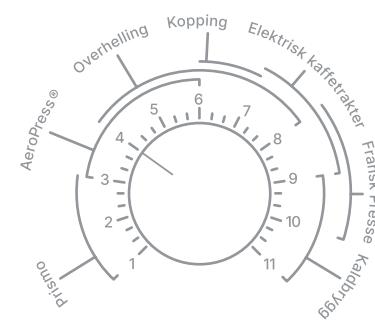

2. Fjern lokket fra ileggsskuffen for enkeldose ved å løfte av.
3. Hell ønsket mengde brente hele kaffebønner opp i ileggsskuffen, opp til maksimalt 100 g /3.5 oz. Sett på lokket igjen. Forsikre deg om at oppsamleren er rett under sjakten og at den er tom. *Ikke mal mer enn 100 g kaffe uten å tømme oppsamleren. Lar man oppsamleren overfylles kan kvernen gå i lås.*
4. Trykk på På-knappen. Kvernen vil starte kverning og stoppe automatisk når bønnene er ferdig kvernet. ELLER trykk og hold inne På-knappen i mer enn 1,5 sekunder. Kvernen vil kverne til knappen slippes opp.

GENERELL RENGJØRING

Hvis kvernen brukes daglig, bør valsene rengjøres minst hver tredje måned ved hjelp av tabletter (se nedenfor for automatisk rengjøring) eller med en stiv børste.

For å rengjøre valser, fjern valsene ved å følge instruksjonene i avsnittet "Fjerne og gjeninnsette kvernens valser".

Ikke senk kvernen ned i vann. IKKE vask valsene med vann. Plasser aldri fingrene inn i kvernsjakten mens maskinen er koblet til.

Ved hjelp av medfølgende børste, børst forsiktig kaffestøv av valsene og gjeninnsett valser ved å følge instruksjonene i avsnittet "Fjerne og gjeninnsette kvernens valser".

For å vaske oppsamleren, tørk forsiktig med en myk klut og varmt såpevann.

Tørk av med en tørr klut etter rengjøring.

Tørk kvernens utside og ileggsskuffen med en myk, fuktig klut.

AUTOMATISK RENGJØRING

En rask måte å rengjøre kvernen er med kvernrengjørings-tabletter, som Urnex Grindz™ kvernrengjørings-tabletter. Disse er designet for å hindre tilstopping ved å løse kaffepartikler som sitter fast i valsene, og absorbere/fjerne lukt og rester av kaffeoљe.

For å bruke rengjøringstabletter, sørг for at alle bønner er kjørt gjennom kvernen ved å la den kjøre i 10-20 sekunder. Bruk instruksjonene til rengjøringstablettene for å plassere riktig mengde i kvernen. Justere kvernens innstilling til 11, og trykk På-knappen for å kjøre kvernen. Kvern alle tabletene over i oppsamleren. Når du har fullført dette, anbefaler vi å kverne ca. 30 g kaffe, for å fjerne eventuelle tablettrester. Kast de kvernedede tabletene/kaffe fra oppsamleren og rengjør.

VEDLIKEHOLD

Eventuelt annet vedlikehold skal utføres av en autorisert serviceperson.

TØMME EN KVERN SOM HAR GÅTT I LÅS

Noen ganger kan Ode Bryggekvern gå i lås og stoppe kverning. Når dette skjer vil kvernen stoppe kverning før den er ferdig med all kaffe i beholderen og pipe "SOS" (save our ship).

Mindre fastkilinger kan fjernes som følger:

1. Sjekk at oppsamleren er tom. Skru kverningsbryteren på innstilling 11.
2. Dunk ordentlig i kvernen på siden flere ganger og rist.
3. Trykk På-knappen og fortsett å dunke på siden av kvernen i flere sekunder. Hvis kverning fortsetter, er fastkilingen blitt fjernet. Hvis ikke fortsetter du med instruksjonene for å fjerne en stor fastkiling.

Store fastkilinger kan fjernes som følger:

1. Koble fra kvernen.
2. Fjern valsene som beskrevet i avsnittet "Fjerne og gjeninnsette kvernens valser" i denne brukerveiledningen.
3. Fjern kaffe fra kvernens kammer og kast.
4. Inspiser valsene for kaffebønner eller ukjente materialer (steiner, pinner, ubrente kaffebønner etc.) som kan bli sittende fast. Fjern fastkilte kaffebønner og rengjør valsene som beskrevet i avsnittet "Rengjøring" i denne brukerveiledningen.
5. Gjeninnsett valsene. Kjør kvernen uten kaffe i 5 sekunder for å sjekke at den fungerer som vanlig. Kvernen skal spinne stille og med jevn fart. Hvis kvernen lager uventet støy, gjenta denne prosessen og inspiser nøye for å sikre at alle kaffepartikler har blitt ryddet ut. Hvis problemet vedvarer, kontakt Fellow kundeservice på hello@fellowproducts.com.

FJERNE OG GJENINNSETTE KVERNENS VALSER

FORSIKTIG: Kvernens valser er skarpe, vennligst håndter forsiktig!

1. Sett kverneinnstillingen til 11, koble fra kvernen og tøm den for kaffe.
2. Start med å fjerne dekselet på kvernen. Frontplaten klikker ganske enkelt på og av. Trekk forsiktig i platen for å hekte den av. (**Diagram B**)
3. Ved hjelp av en Phillips-skrutrekker, skru ut de fire store skruene som har piler som peker mot dem. Se **Diagram C** for referanse.
4. Dra i kverningsbryteren for å fjerne kverningsbryterens montering.

Diagram B:
Utvidet visning

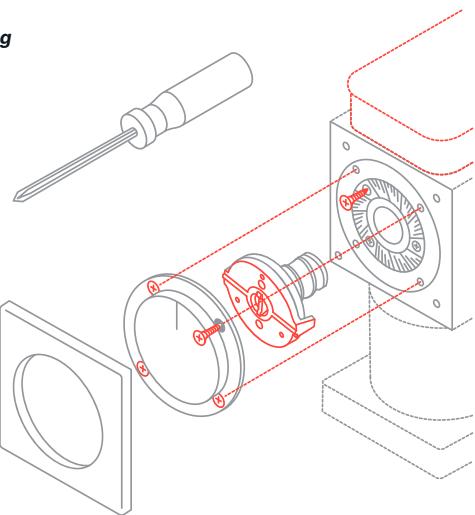


Diagram C


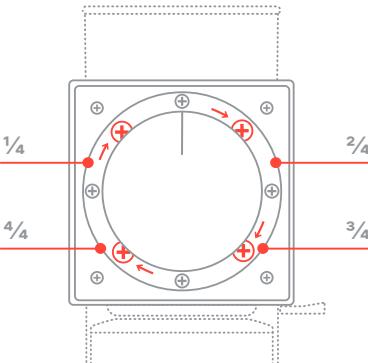


Diagram D

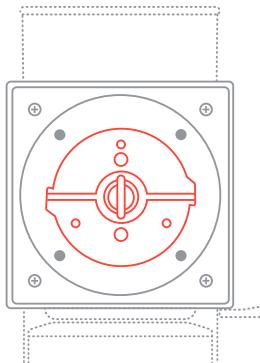

5. Fjern forsiktig den roterende valsen/skruen (valsen nærmest deg), skrue-nøkkelen, og fjæren fra kvernens kammer ved å trykke inn. Pass på å ikke miste noen deler etterhvert som du fjerner de. Se **Diagrams D og E** for referanse. Hvis du bare rengjør må du ikke demontere valsene mer. Ved hjelp av den medfølgende børsten, børst forsiktig kaffestøvet av valsene og gjeninnsett valsene.

Hvis du skal bytte valserer, fortsetter du til neste trinn.

6. Den stasjonære valsen er festet til kvernens kammer. For å fjerne den stasjonære valsen, start med å bruke en Phillips-skrutrekker til å fjerne de tre skruene som holder den på plass. Hvis det er malt kaffe i disse skruene som forstyrrer deres fjerning, bruk en liten børste for å fjerne den malte kaffen før du forsøker å fjerne skruene. (**Diagram F**)
7. Den roterende valsen er festet til skruen. For å fjerne den roterende valsen, start med å bruke en Phillips-skrutrekker til å fjerne de tre skruene som holder den på plass. Hvis det er malt kaffe i disse skruene som forstyrrer deres fjerning, bruk en liten børste for å fjerne den malte kaffen før du forsøker å fjerne skruene. (**Diagrams G & H**)
8. Løft forsiktig den roterende valsen bort fra skruen.

For å gjeninnsette valsene gjentar du disse trinnene i motsatt rekkefølge.
Sørg for at den roterende valsen er festet tilbake til skruen, og at den stasjonære valsen er koblet til kvernens kammer.

Diagram E

Fjær

Rotational Burr
og Auge

Auger Key

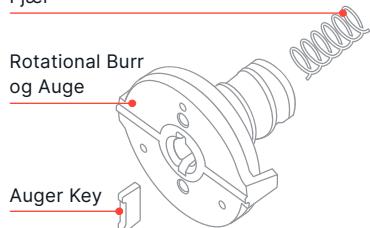


Diagram F

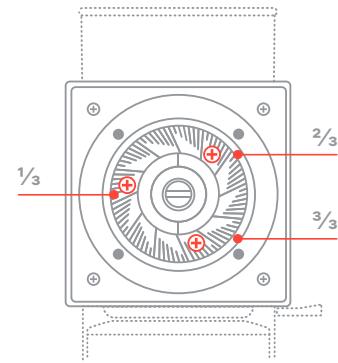


Diagram G


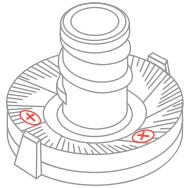


Diagram H

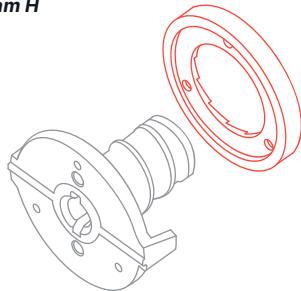

KALIBRERE DIN ODE BRYGGEKVERN

Ode Bryggekvern er designet for brygging av kaffe og kan ikke male fint nok for de fleste espresso-maskiner. Imidlertid, hvis du liker å male fint for AeroPress® kaffetrakter, Prismo, Hario V60, eller andre bryggemetoder, kan det hende du ønsker å sørge for at der valsene berører hverandre, eller "null-punktet", på sliperen er riktig kalibrert, for å bedre oppnå dette nivået.

Din kaffekvern kommer kalibrert med sine valser i berøring ved innstilling 1. Etterhvert som valsene innkjøres, vil berøringsinnstillingen for valsene skifte, noe som er normalt, og som sådan kan du forvente at innstillingene skifter og blir litt grovere. Venligst ikke bruk innstilling 1 for dine første 5 kg kaffe, siden valsene vil "gnisse" og treffe hverandre.

Ved ankomst vil valsenes gnissing ved innstilling 1 indikere at kvernen er kalibrert. Kalibrerte kverner matcher kvernens produksjon på tvers av alle innstillinger. Dette hjelper til med å holde kvernens ytelse konsistent gjennom kvernens levetid. Hvis du ikke kan høre valsene gnisje ved innstilling 1 når kvernen først ankommer, vil oppmalings-størrelsen være grovere enn en kalibrert kvern med samme innstilling.

For å se videoer om hvordan du kalibrerer, gå til fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANTI

For service, reparasjon eller spørsmål angående din Ode Bryggekvern, vennligst besøk fellowproducts.com/pages/gear-guides. IKKE post produktet tilbake til produsenten eller ta det med til et servicested uten først å snakke med en representant for Fellow kundeservice.

To års begrenset garanti

Fellow garanterer dette produktet mot alle mangler som skyldes feil i materiale eller utførelse i to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen.

Denne garantien er bare gyldig for:

Den opprinnelige forbrukeren.

Når kvernen er kjøpt gjennom autoriserte forhandlere.

Med den originale kvitteringen som kjøpsbevis for å gjøre krav på garantien.

Denne garantien omfatter ikke skade på produktet som skyldes:

Ulykke, misbruk, eller reparasjoner utført av uautorisert personell.

Drift med feil type strøm eller spenning.

Unnlatelse fra å følge instruksjoner for rengjøring av kvernen.

Unnlatelse fra å overholde eventuelle sikringstiltak nevnt i advarslene og instruksjonene i dette dokumentet.


Kverning av annet enn hele brente kaffebønner.

Hvis produktet skulle bli defekt i løpet av garantiperioden, eller du har spørsmål om garanti eller service, send e-post til hello@fellowproducts.com.

Finn mer informasjon på:

fellowproducts.com/pages/gear-guides

Produktöversikt

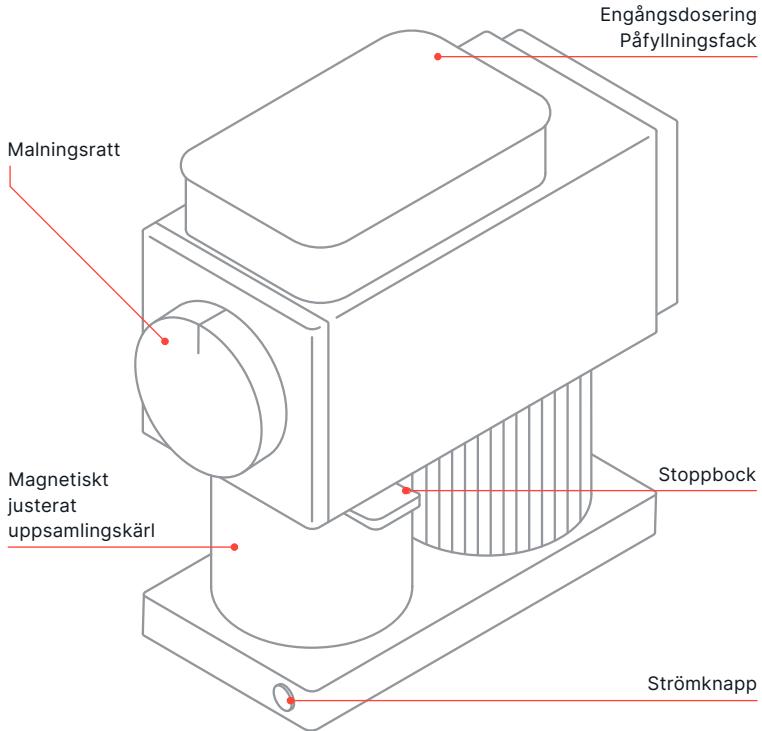

ODE BREW KVARN

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Product Name: Ode Brew Grinder Gen 2

Patent och ansökningar om patent: fellowproducts.com/pages/patents
2 års begränsad garanti | Designad i San Francisco, tillverkad i Kina

MODELL	SPECIFIKATIONER
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Weight: 4.6 kg Dimensioner (LxWxH): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Kvarns kapacitet: 100 g



Får ej kastas i hushållssoporna. Utjänt produkt skall lämnas till återvinningsanläggning eller avfallssortering.

SVENSKA

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Mer information finns på Fellowproducts.com/pages/gear-guides

**LÄS ALLA INSTRUKTIONER.
KASTA INTE DESSA SÄKERHETSANVISNINGAR.**

VARNING!

Stötfara: Denna apparat har en jordad, tredelad plugg. För att säkerställa skydd mot risk för elektriska stötar eller brand, anslut endast till korrekt jordade uttag. Kontakten passar bara in i ett uttag. Motverka inte kontaktens säkerhetssyfte genom att ändra kontakten på något sätt eller använda en adapter. Anslut inte apparaten till ett uttag med en annan spänning än vad som anges på apparatens undersida.

Använd inte en adapter med den här apparaten.

En kort nätsladd finns för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en längre sladd. Om en längre sladd behövs kan en godkänd förlängningssladd användas. Förlängningssladdens elektriska klassning måste vara lika med eller högre än apparatens märkeffekt. Var noga med att ordna förlängningssladden så att den inte hänger över bänkskivan eller bordsskivan, där barn kan dra i eller snubbla över den. För att undvika en elektrisk kretsöverbelastning, använd inte någon hög effektanordning på samma krets med denna apparat.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Läs dessa säkerhetsvarningar noggrant före användning och använd kvarnen ordentligt. Dessa säkerhetsvarningar är angivna för säker och korrekt användning av denna produkt för att förhindra fara för användaren eller andra och skador på egendom. Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- Efter uppackning av kvarnen ska du kassera plastpåsarna och andra förpackningar noggrant så att barn och andra inte kan nå dem.
- Denna apparat har en jordad, tredelad kontakt och måste jordas med ett tredelat utlopp när den används. För att säkerställa skydd mot risk för elektriska stötar eller brand, anslut endast till korrekt jordade uttag.
- Sänk inte ned sladden, kontakten eller någon annan del av kvarnen i vatten eller annan vätska.
- Användning av tillbehör rekommenderas inte av Fellow eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.

VIKTIG

- För korrekt användning, använd apparaten i mindre än 90 sekunder per gång med minst 90 sekunders vilotid bibehållen mellan två på varandra följande cykler.
 - Kvarnen kan inte arbeta i 6 minuter kontinuerligt inom 10 minuter, och den måste vila i 30 minuter om arbetstiden överstiger 6 minuter.
-
- Använd endast med ström och rätt spänning. Se till att din huvudsakliga matningsspänning är densamma som den som är märkt på kvarnens undersida. För att undvika en elektrisk överbelastning, använd inte en annan högspänningsapparaten på samma krets.
 - Lämna aldrig kvarnen obevakad när den används. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn. Använd inte inom ett barns räckhåll.
 - Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 - Kvarnen måste hanteras på en torr, plan yta på gott avstånd från bänkens kant för att förhindra att den välter av misstag. Vibrationer under drift kan göra att kvarnen rör sig.
 - Placera inte där kvarnen kan röra någon annan värmekälla. Till exempel på eller i närheten av en varm gasbrännare eller elbrännare, i en uppvärmdu ugn eller i en mikrovågsugn.
 - Undvik kontakt med rörliga delar av kvarnen.
 - Manipulera inte fingerskyddet som täcker den jordade rännan.
 - Flytta aldrig kvarnen när enheten används.
 - Kontrollera att plastbehållaren inte innehåller några främmande föremål som inte är kaffebönor innan du använder kvarnen.
 - Lägg inga andra ämnen än kaffebönor och kvarnreningsmedel i kvarnen.
 - Använd endast hela kaffebönor i kvarnen. Lägg inte kaffe som redan har malts i kvarnen. Återmalning av kaffe som redan har malts kan leda till att kvarnen slits ut snabbare och upphäver garantin.
 - Koppla ur uttaget när den inte används och före rengöring. Låt delarna sluta röra sig innan du rengör kvarnen. Använd inte kvarnen utan att locket sitter ordentligt på påfyllningsfacket.

FÖRSIKTIGHET!

- Läs alla bruksanvisningar helt innan du sätter på och använder kvarnen.
- Använd inte slipande rengöringssvampar, starka kemikalier eller sprayrengöringsmedel för att rengöra. Dessa kan skada apparatens yta.
- Lägg inte någon del av din kvarn i diskmaskinen.

- Rengör endast utsidan av kvarnen med en fuktig trasa.
- Var noga med att inte tippa kvarnen eftersom det kan skada stoppbocken och inre delar.
- För att koppla ur, ta tag i kontakten och ta bort från uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk.
- Använd inte kvarnen med en skadad sladd eller kontakt, om kvarnen inte fungerar eller om produkten har skadats på något sätt.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, deras serviceavdelning, ombud eller liknande för att undvika eventuella risker.
- Om du har problem med störningar eller andra problem kan du gå till webbplatsen för att få hjälp fellowproducts.com/pages/gear-guides.
- Använd inte för något annat ändamål än malning av hela kaffebönor.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Användning för något annat än avsedd användning kommer att ogiltigförklara två års garanti.
- Använd inte uteomhus.
- Placera inga redskap i kvarnen eller malningsrännan.
- Denna produkt innehåller neodynummagneter. Barn bör ALDRIG tillåtas att leka med NEODYMIUM magneter. Även relativt små magneter kan orsaka allvarliga skador om de sväljs. Håll alltid alla neodymmagneter utom räckhåll för barn.
- Håll alltid ett säkert avstånd (minst 10cm) mellan magneter och alla föremål som kan skadas av magnetism och kom ihåg, neodymmagneter är tio gånger starkare än "vanliga" magneter! Objekt som mekaniska klockor, pacemakers, CRT-skärmar och TV-apparater, kreditkort, disketter och andra magnetiskt lagrade medier såsom videoband påverkas alla av kraftfulla magneter.
- Använd inte det magnetiska uppsamlingskärlet ovanpå en elektronisk våg. Det magnetiska uppsamlingskärlet kan störa precisionen för eller till och med skada en elektronisk våg. Det rekommenderas inte att det magnetiska uppsamlingskärlet ställs på en elektronisk våg.

- För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska du inte ta bort underlocket från basen eller ta isär basen på kvarnen på något sätt. Det finns inga delar som kan servas från användaren inuti. Reparation bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Om kvarnenas bas öppnas leder det till att ettårsgarantin upphör att gälla.
- Använd inte explosiva och/eller brandfarliga ångor.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

RENGÖRING OCH ANVÄNDNING

FÖRE ANVÄNDNING

Ta bort och återvinn eller kassera alla klistermärken, beskrivande etiketter, buntband och förpackningsmaterial, inklusive statiska klistermärken och hängmärken med band.

Före rengöring rekommenderar vi att du kör kvarnen i 10 sekunder utan kaffebönor för att hjälpa till att rensa bönor/kaffesump från valsen och malningsrännan.

Koppla alltid ur nätsladden från eluttaget innan du rengör.


Torka av kvarnens utsida med en mjuk, fuktig trasa. Torka av det magnetiska uppsamlingskärlet och locket och torka noggrant.

Placera kvarnen på en plan yta och anslut till en korrekt spänning.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KVARNEN

1. Välj malningsstorlek genom att vrida malningsratten till vänster eller höger (1 = finkornig, 11 = grovkornig). Se vår kvarn handbok (**Diagram A**) för att göra ditt val.
2. Avlägsna lockat från facket för engångsdosser genom att lyfta av det.
3. Häll önskad mängd rostade hela kaffebönor i påfyllningsfacket upp till maximalt 100 g / 3.5 oz. Sätt på locket igen. Se till att låsanordningen sitter helt under rånan och att den är tom. *Mal inte mer än 100 g kaffe utan att tömma uppsamlingskärlet. Om du låter kärlet överfyllas kan det bli stopp i kvarnen.*
4. Tryck på strömbrytaren. Kvarnen börjar mala och stoppar automatiskt när böorna är färdigmalda. ELLER tryck och håll in strömbrytaren i mer än 1,5 sekunder. Kvarnen fortsätter att mala tills knappen släpps upp.

Diagram A:
Kvarn handbok

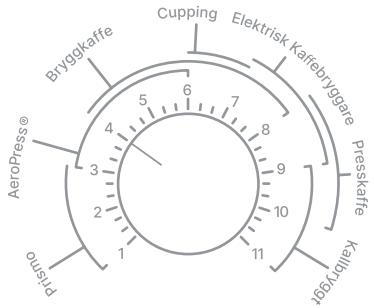

ALLMÄN RENGÖRING

Om kvarnen används dagligen ska valsen rengöras minst var tredje månad med tabletter (se nedan för automatisk rengöring) eller med en styv borste.

Rengör valsen genom att avlägsna den enligt instruktionerna i avsnittet "Avlägsna och sätta tillbaka valsen".

Sänk inte ner kvarnen i vatten. Tvätta INTE valsen med vatten.

Placerar aldrig fingrarna i malningsrännan medan produkten är ansluten.

Använd den medföljande borsten, borsta försiktigt bort kaffedamm från tänderna och sätt tillbaka valsen enligt instruktionerna i avsnittet "Avlägsna och sätta tillbaka valsen".

Rengör uppsamlingskärlet genom att torka varsamt med en mjuk trasa och varmt tvålvattnet. Torka med en torr trasa efter rengöring.

Torka kvarnens utsida och påfyllningsfacket med en mjuk, fuktig trasa.

AUTOMATISK RENGÖRING

Ett snabbt sätt att rengöra din kvarn är att använda kvarnrengöringstabletter som Urnex Grindz™ kvarnrengöringstabletter. Dessa är utformade för att förhindra igensättning genom att frigöra kaffepartiklar som fastnat i valsen och absorbera / ta bort lukter och oljiga kafferester.

För att använda rengöringstabletter, se till att alla bönor körs genom din kvarn genom att köra den i 10-20 sekunder. Följ rengöringstabletteinstruktionerna för att placera lämplig mängd i kvarnen. Justera kvarninställningen till 11 och tryck på

strömbrytaren för att köra Kvarnen. Låt alla tabletter malas och hamna i uppsamlingskärlet. När du är klar rekommenderar vi malning ca 30g kaffe för att ta bort eventuella tablettrester. Kasta de malda tabletterna/ kaffet från uppsamlingskärlet och rengör.

UNDERHÅLL

All annan service bör utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

RENSA EN FASTKÖRD KVARN

I bland kan Ode kaffekvarn fastna och sluta mala. När detta inträffar kommer kvarnen att sluta mala innan den har avslutat allt kaffe i behållaren och ger ifråsig en nödsignal.

Mindre igensättningar kan rensas enligt följande:

1. Kontrollera att uppsamlingskärlet är tomt. Vrid malningsratten till inställning 11.
2. Klappa ordentligt flera gånger på kvarnens sida och skaka den.
3. Tryck på strömbrytaren och fortsätt att klappa ordentligt på kaffekvarnens sida i flera sekunder. Om malningen återupptas rensas igensättningen. Om inte, gå vidare till instruktionerna för att rensa en större igensättning.

Större igensättningar kan rensas enligt följande:

1. Koppla ur kvarnen.
2. Ta bort valsen enligt anvisningarna i avsnittet "Avlägsna och sätta tillbaka valsen" i denna handbok.
3. Rensa kaffe från malningsutrymmet och släng.
4. Inspektera valsen för kaffebönor eller främmande material (stenar, pinnar, orostad kaffeböna, osv.) som kan ha fastnat. Ta bort fastnat kaffebönor och rengör valsen enligt instruktionerna under punkten "Rengöring" i denna handbok.
5. Sätt tillbaka valsen. Kör kvarnen utan kaffe i 5 sekunder för att kontrollera att den fungerar som förväntat. Kvarnen ska snurra tyst och med en jämn hastighet. Om kvarnen gör ett oväntat ljud, upprepa denna process och inspektera noggrant för att säkerställa att alla kaffepartiklar har rensats ut. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Fellow kundservice på hello@fellowproducts.com.

AVLÄGSNA OCH SÄTTA TILLBAKA VALSEN

FÖRSIKTIGHET: Kvarnens vals är vass. Hantera den försiktigt!

1. Ställ in malningsgraden på 11, dra ut kvarnens kontakt och håll ut kaffet.
2. Börja med att ta bort kvarnens frontplatta. Frontplattan snäpper helt enkelt på och av. Dra försiktigt på frontplattan för att den ska snäppa av. **Diagram B**.
3. Med hjälp av en stjärnskruvmejsel, skruva loss de fyra större skruvarna som har pilar som pekar på dem. Se **Diagram C** för referens.
4. Dra i malningsratten för att avlägsna den.
5. Avlägsna försiktigt den roterande valsen/skruven (som sitter närmast dig), skruvnyckeln och fjädern från malningsutrymmet genom att trycka in dem. Var försiktig så att du inte tappar några delar när du tar bort dem. Se **Diagrams D och E** för referens. Om du bara ska rengöra, montera inte isär valsen ytterligare. Använd den medföljande borsten, borsta försiktigt bort kaffedamm från valsen och sätt tillbaka valsen.

Diagram B:
Sprängskiss

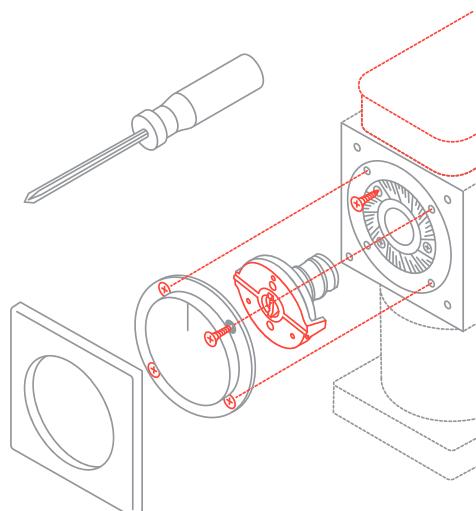


Diagram C

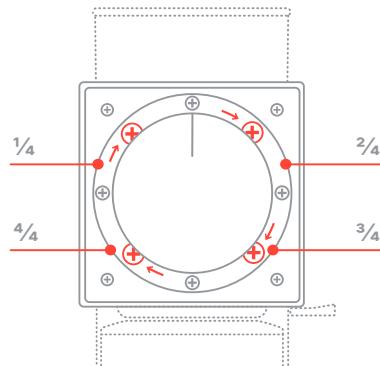


Diagram D

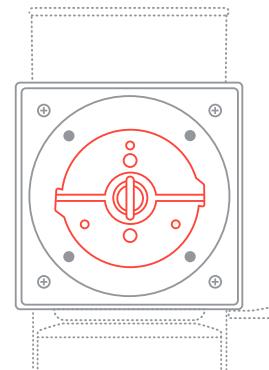


Diagram E

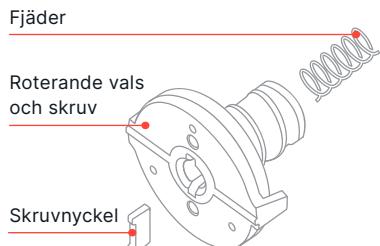


Diagram F

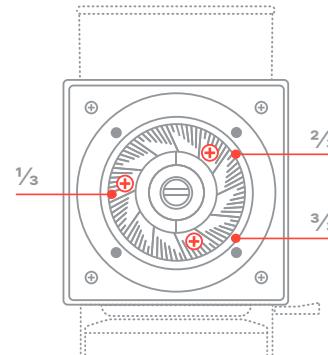
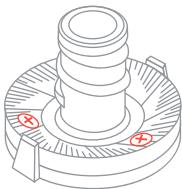
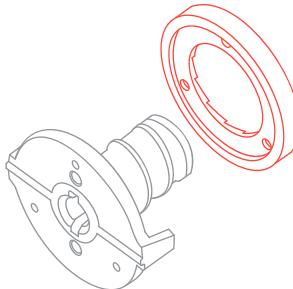


Diagram G**Diagram H**

Om du ersätter valsen, fortsätt till nästa steg.

6. Den stationära valsen är fäst i malningsutrymmet. Avlägsna den stationära valsen genom att använda en stjärnskruvmejsel för att ta bort de tre skruvarna som håller den på plats. Om det sitter malet kaffe i skruvarna som gör det omöjligt att lossa dem, ska du använda en liten borste för att rensa bort det malda kaffet innan du försöker lossa skruvarna. Ta försiktigt bort den stationära valsen. **Diagram F**
7. Den roterande valsen är fäst i skruven. För att avlägsna den roterande valsen ska du använda en stjärnskruvmejsel för att lossa de tre skruvar som håller den på plats. Om det sitter malet kaffe i skruvarna som gör det omöjligt att lossa dem, ska du använda en liten borste för att rensa bort det malda kaffet innan du försöker lossa skruvarna. Diagrams G och H
8. Lyft varsamt bort den roterande valsen från skruven.

Upprepa ovanstående steg i omvänt ordning för att sätta tillbaka valsen.

Se till att den roterande valsen sätts fast på skruven och att den stationära valsen fästs i malningsutrymmet.

KALIBRERA DIN ODE KAFFEKVARN

Ode kaffekvarn är utformad för bryggning av kaffe och kan inte mala tillräckligt finmalet kaffe för de flesta espressomaskiner. Men om du vill mala fint för AeroPress® Kaffebryggare, Prismo, Hario V60, eller andra bryggningssmetoder, kan det vara bra att se till att där valsarna möts, utgångsläget, är rätt kalibrerat så att kaffet blir malet för de här bryggningssmetoderna.

När kvarnen levereras möter valsarna varandra vid inställning 1. Eftersom valsens inställning varierar något kommer du att märka att inställningen ändras lite, vilket är helt normalt. Därför ska du vara medveten om att inställningen är ungefärlig. Använd inte inställning 1 för dina första 5 liter kaffe, eftersom valsarna kommer att gnissla och gå emot varandra.

Om valsarna gnisslar i början vid inställning 1 betyder det att kvarnen är kalibrerad. När kvarnen är kalibrerad får du välmalet kaffe oavsett inställning. Det ser till att malningsresultatet blir jämnt under hela kvarnenens livslängd. Om kvarnen inte ger ifrån sig ett gnisslande ljud vid inställning 1 när du först börjar använda den blir grovleken på det malda kaffet grövre än om kvarnen kalibreras.

Om du vill titta på videoklipp om hur du kalibrerar kan du besöka: fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANTI

För service, reparation eller eventuella frågor om din Ode kaffekvarn, besök fellowproducts.com/pages/gear-guides. Skicka INTE tillbaka produkten till tillverkaren eller ta med den till ett servicecenter utan att först prata med en Fellow kundtjänstrepresentant.

Två års begränsad garanti

Fellow garanterar denna produkt mot eventuella defekter som beror på bristfälligt material eller utförande under en tvåårsperiod efter det ursprungliga inköpsdatumet.

Denna garanti gäller endast för:

Den ursprungliga konsumenten.

När kvarnen köps via auktoriserade återförsäljare.

Med det ursprungliga kvittot för inköpsbevis som att göra ditt garantianspråk.

Denna garanti omfattar inte skador på produkten till följd av:

Olycka, felaktig användning eller reparationer som utförs av obehörig personal.

Drift med fel typ av ström eller spänning.


Underlätenhet att följa rengöringsanvisningar för kvarnen.

Underlätenhet att följa de skyddsåtgärder som anges i varningar och instruktioner i detta dokument.

Malning av något annat än hela rostade kaffebönor.

Om produkten skulle bli defekt inom garantiperioden, eller om du har frågor om garanti eller service, maila hello@fellowproducts.com.

Schemat produktu

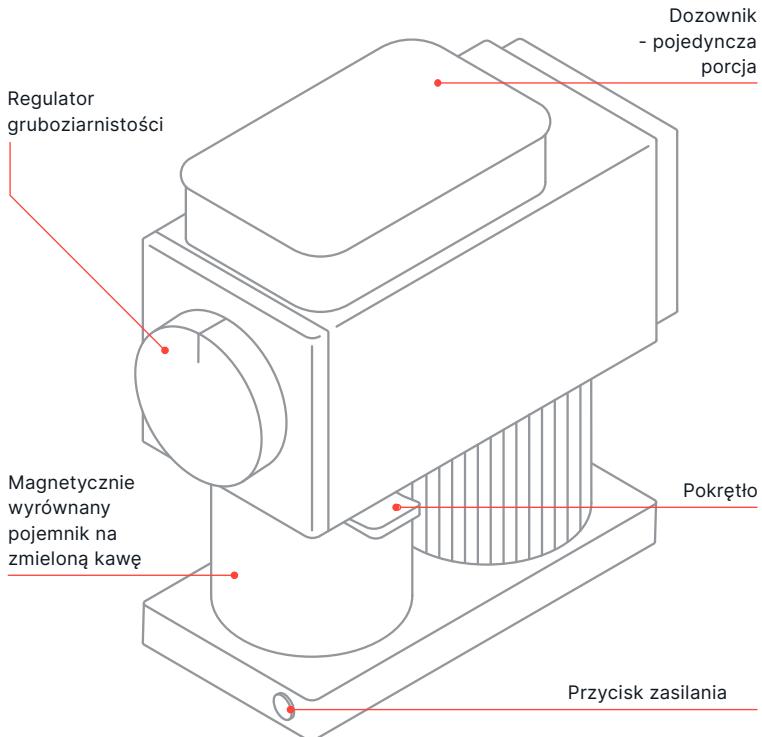

MŁYNEK DO KAWY ODE

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Nazwa produktu: Młynek do kawy Ode Gen 2

Patenty i patent w toku: fellowproducts.com/pages/patents

Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zaprojektowano w San Francisco, wyprodukowano w Chinach

MODEL	SPECYFIKACJA
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Waga: 4,6 kg Wymiary (DxSxW): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Pojemność młynka: 100 g



Nie wyrzucać do opadów niesegregowanych. Urządzenie wysłać do punktu zbiórki w celu odzysku i recyklingu.

**NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.
NIE WYZRUCAĆ TEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA.**

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie porażeniem: To urządzenie ma uziemioną wtyczkę z trzema bolcami. Aby zapewnić ochronę przez porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem, należy podłączać wyłącznie do gniazdek z odpowiednim uziemieniem. Wtyczka pasuje tylko w jeden sposób do gniazdka. Nie wolno naruszać zabezpieczeń wtyczki, modyfikując ją w jakikolwiek sposób lub używając adaptera. Nie należy podłączać tego urządzenia do gniazdka o napięciu innym niż podane na spodzie urządzenia.

Nie należy używać adaptera.

W celu zmniejszenia ryzyka zapłatania się lub potknięcia o kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający. Jeżeli potrzebny jest dłuższy kabel, można użyć odpowiedniego przedłużacza. Parametry elektryczne przedłużacza muszą być równe lub większe od parametrów znamionowych tego urządzenia. Należy zwrócić uwagę, aby przedłużacz znajdował się w miejscu niedostępny dla dzieci. Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, nie należy używać żadnych urządzeń wysokiej mocy w tym samym obwodzie z tym urządzeniem.

WAŽNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i używać młynka zgodnie z jego przeznaczeniem. Te ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa są wskazane w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniuienia. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych wskazówek:

- Po rozpakowaniu młynka należy ostrożnie pozbyć się plastikowych torebek i innych folii, aby dzieci i inne osoby nie mogły do nich sięgnąć.
- Urządzenie posiada uziemioną wtyczkę z trzema bolcami i musi być uziemione przy użyciu odpowiedniego gniazdka. Aby zapewnić ochronę przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym lub pożarem, należy podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka z odpowiednim uziemieniem.

IMPORTANT

- Nie należy pracować w obecności wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów. W celu prawidłowego użytkowania, urządzenie powinno być uruchamiane na czas krótszy niż 90 sekund, z zachowaniem co najmniej 90 sekundowego czasu odpoczynku pomiędzy dwoma ciągłymi cyklami.
- Młynek nie może pracować nieprzerwanie przez 6 minut w ciągu 10 minut, a jeśli czas pracy przekracza 6 minut, musi następnie odpocząć przez 30 minut.
- Nie wolno zanurzać kabla, wtyczki ani żadnej innej części młynka w wodzie lub innej cieczy.
- Używanie dodatkowych elementów wyposażenia nie jest zalecane przez firmę Fellow, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Używać tylko z prądem zmiennym i właściwym napięciem. Upewnij się, że główne napięcie zasilania jest takie samo, jak oznaczone na spodzie młynka. Aby uniknąć przeciążenia elektrycznego, nie należy używać innego urządzenia wysokonapięciowego w tym samym obwodzie.
- Nigdy nie pozostawiaj młynka bez nadzoru podczas użytkowania. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie należy używać urządzenia w zasięgu dziecka.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane lub są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w zakresie użytkowania tego urządzenia.
- Młynek musi być używany na suchej, płaskiej powierzchni z dala od krawędzi, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się. Wibracje podczas pracy mogą spowodować ruch młynka.
- Nie należy umieszczać młynka w miejscu, w którym mógłby dotykać innych źródeł ciepła. Na przykład na palniku gazowym, palniku elektrycznym, w piekarniku lub mikrofalówce ani w pobliżu żadnego z tych urządzeń.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami młynka.
- Nie należy naruszać osłony zakrywającej uziemioną elektrycznie zsuwnię wylotową.
- Nigdy nie przesuwać młynka podczas pracy urządzenia.

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pojemniku nie ma żadnych ciał obcych, które nie są ziarnami kawy.
- Do młynka nie wolno wkładać żadnych substancji innych niż ziarna kawy i środek czyszczący do młynka.
- W młynku należy stosować wyłącznie kawę ziarnistą w postaci całych ziaren. Do młynka nie wolno wrzucać kawy, która została już zmielona. Ponowne mielenie kawy, może spowodować szybsze zużycie młynka i utratę gwarancji.
- Odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Przed czyszczeniem młynka należy pozwolić, aby części przestały się poruszać. Nie wolno używać młynka bez pokrywy, która powinna być prawidłowo umieszczona na pojemniku na odpady.
- Zewnętrzna część młynka należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.
- Uważaj, aby nie uszkodzić młynka, gdyż może to uszkodzić mechanizm dźwigni blokady i elementy wewnętrzne.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za kabel.
- Nie pozwól, aby kabel wisiał ponad krawędzią stołu lub lody.
- Nie należy używać młynka z uszkodzonym kablem lub wtyczką, jeśli młynek działa wadliwie lub jeśli produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Jeśli doświadczasz zacięć albo innych problemów, odwiedź stronę internetową w celu uzyskania pomocy fellowproducts.com/pages/gear-guides.
- Nie używać do innych celów niż mielenie kawy ziarnistej.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Użycie urządzenia do celów innych niż zamierzone spowoduje utratę dwuletnią gwarancji.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy wkładać żadnych narzędzi do młynka ani zsypu z mieloną kawą.
- Ten produkt zawiera magnesy neodymowe. Dzieci nigdy nie powinny bawić się tymi magnesami. Nawet stosunkowo małe magnesy mogą spowodować poważne obrażenia w przypadku ich połknięcia. Wszystkie magnesy neodymowe należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA!

- Przed włączeniem i użytkowaniem młynka należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Do czyszczenia nie należy używać materiałów ściernych, agresywnych środków chemicznych ani środków czyszczących w sprayu. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie należy wkładać żadnej części młynka do zmywarki.
- Zawsze należy zachowywać bezpieczną odległość (co najmniej 10 cm) między magnesami a wszystkimi przedmiotami, które mogą zostać uszkodzone przez pole magnetyczne. Należy pamiętać, że magnesy neodymowe są dziesięciokrotnie silniejsze od „zwykłych” magnesów! Silne magnesy mają wpływ na takie przedmioty, jak zegarki mechaniczne, rozruszniki serca, monitory kineskopowe i telewizory, karty kredytowe, dyskietki i inne magnetyczne nośniki przechowujące dane, takie jak taśmy wideo.
- Nie należy używać zatrzasku magnetycznego na wadze elektronicznej. Zatrzasz magnetyczny może zakłócić dokładność, a nawet uszkodzić wagę elektroniczną. Nie zaleca się używania zatrzasku magnetycznego na wadze elektronicznej.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy zdejmować dolnej pokrywy z podstawy ani w żaden sposób demontować podstawy młynka. Wewnątrz nie ma części, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy. Otwarcie podstawy młynka spowoduje unieważnienie rocznej gwarancji.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZYSZCZENIE I UŻYwanIE

PRZED UŻYCiem


Usunąć i poddać recyklingowi lub wyrzucić wszystkie naklejki, etykiety, opaski kablowe i opakowania, w tym naklejki samoprzylepne i przywieszki z opaskami.

Przed czyszczeniem zalecamy uruchomienie młynka na 10 sekund bez ziaren kawy, aby pomóc oczyścić z pozostałości ziaren i zsypu kawy.

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć kabel zasilający od gniazdka.

Przetrzeć korpus młynka miękką, wilgotną ściereczką. Wytrzeć zatrzasz magnetyczny i pokrywę, a następnie dokładnie osuszyć.

Schemat A:
Instrukcja mielenia

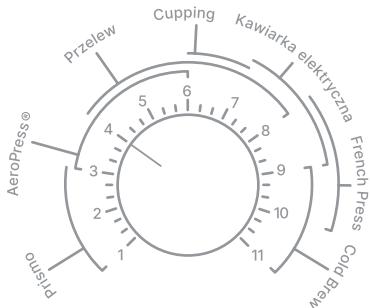

Umieścić młynek na równej powierzchni i podłączyć do właściwego napięcia.

JAK UŻYWAĆ

1. Wybrać grubość mielenia kawy, przekręcając pokrętło w lewo lub w prawo.
(1 = drobno, 11 = grubo). Patrz instrukcja mielenia (**Schemat A**), aby uzyskać pomoc w dokonaniu wyboru.
2. Zdejmij pokrywę z pojemnika na porcję kawy.
3. Wsyp żądaną ilość palonych ziaren kawy do pojemnika, maksymalnie 100 g / 3.5 oz. Załóż pokrywę. Upewnij się, że pojemnik rzuutowy znajduje się bezpośrednio pod zsypem kawy. *Nie należy mielić więcej niż 100 g bez opróżniania pojemnika rzuutowego. Przepełnienie może spowodować zablokowanie młynka.*
4. Nacisnąć przycisk zasilania. Młynek rozpoczęcie mielenie i zatrzyma się automatycznie po zakończeniu mielenia ziaren kawy. LUB nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 1,5 sekundy. Młynek będzie kontynuował mielenie do momentu zwolnienia przycisku.

CZYSZCZENIE

Jeśli młynek jest używany codziennie, żarna powinny być czyszczone co najmniej co trzy miesiące za pomocą tabletek (patrz poniżej Automatyczne czyszczenie) lub za pomocą sztywnej szczotki.

Aby oczyścić żarna, należy je usunąć zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Usuwanie i wymiana żarn”.

Nie należy zanurzać młynka w wodzie. Nie myć żarna wodą. Nie wkładać palców do zsuwni młynka, gdy produkt jest podłączony do prądu.

Używając dostarczonej szczotki, delikatnie usunąć pył z kawy z żarna i wymienić żarna zgodnie z instrukcją w sekcji „Usuwanie i wymiana żaren”.

Aby umyć pojemnik zsypowy należy przetrzeć go delikatnie miękką szmatką i ciepłą wodą z mydłem.

Po wyczyszczeniu wysuszyć suchą ściereczką.

Wytrzeć młynek na zewnątrz i załadować pojemnik na kawę przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.

CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

Szybkim sposobem na oczyszczenie młynka jest użycia tabletek czyszczących do młynka, takich jak Urnex Grindz™. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapobiegać zatykaniu, uwalniając drobinki kawy przyklejone do żaren i absorbując/usuwając zapachy oraz pozostałości oleiste.

Aby użyć tabletek czyszczących, należy upewnić się, że wszystkie ziarna zostały przepuszczone przez młynek, uruchamiając go na 10-20 sekund. Przeczytaj instrukcję obsługi tabletek czyszczących, aby umieścić odpowiednią ilość w młynku. Ustaw młynek na grubość 11 i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić młynek. Przemień wszystkie tabletki do pojemnika zsypowego. Po zakończeniu zaleca się zmielenie około 30 g kawy w celu usunięcia pozostałości tabletek. Wyrzuć zmietane tabletki/kawę z pojemnika, a następnie go wyczyść.

KONSERWACJA

Wszelkie inne serwisowanie powinno zostać zlecone przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.

OCZYSZCZANIE ZABLOKOWANEGO MŁYNKA

Od czasu do czasu młynek Ode może się zaciąć i przestać mielić. Kiedy to nastąpi, młynek przestanie mielić, zanim skończy się cała kawa w zbiorniku i wyda sygnał dźwiękowy „SOS”.

Niewielkie zatory można usunąć w następujący sposób:


1. Sprawdź czy pojemnik zsypowy jest pusty. Przekrć pokrętło młynka na pozycję 11.
2. Kilka razy uderz młynek z boku i potrząsnij.
3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund. Jeśli mielenie zostanie wznowione, zator został usunięty. Jeśli nie, należy postępować

zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania większych zatorów.

Większe zatory można usuwać w następujący sposób:

1. Odłącz młynek od prądu.
2. Usuń żarna zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Usuwanie i wymiana żaren” niniejszej instrukcji.
3. Usuń kawę z komory mielenia i wyrzuć ją.
4. Sprawdź, czy żarna nie zawierają ziaren kawy lub ciał obcych (kamienie, patyczki, ziarna kawy itp.), które mogą się zaklinować. Usunąć zaklinowane ziarna kawy i oczyścić żarna zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Czyszczenie” niniejszej instrukcji.
5. Ponownie zamontować żarna. Uruchomić młynek bez kawy na 5 sekund, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniemi. Młynek powinien kręcić się cicho i z równą prędkością. Jeśli młynek wydaje niespodziewany hałas, należy powtórzyć ten proces i dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drobinki kawy zostały usunięte. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Fellow pod adresem hello@fellowproducts.com.

Schemat B:
Szczegółowy widok przy rozkładaniu

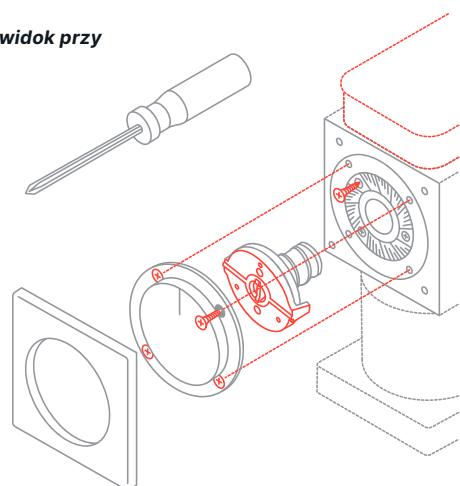


WYJMOWANIE I WYMIANA ŻAREN


UWAGA: żarna są ostre, należy zachować szczególną ostrożność.

1. Ustaw stopień mielenia na 11, odłącz młynek i opróżnij go z kawy.
2. Rozpocznij od demontażu płyty przedniej młyńska. Płyta przednia działa na zatrask. Pociągnij delikatnie przednią płytę, w celu jej zdjęcia. **Schemat B.**
3. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkrącić cztery większe śruby, do których skierowane są strzałki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na **Schemat C.**
4. Pociągnij za uchwyt żarna mielącego, aby usunąć go z urządzenia.
5. Ostrożnie wyjmij żarno obrotowe/wałek ślimakowy (żarno znajdujące się najbliżej), klucz do ślimaka oraz sprężynę z komory mielenia przez wciśnięcie. Należy uważać, aby nie zgubić żadnych części podczas wyjmowania. Patrz **Schemat D i E**, aby zapoznać się z budową. Jeśli wykonujesz wyłącznie czyszczenie, nie demontuj dalej żaren. Używając dostarczonej szczotki, delikatnie usuń drobinki kawy z żaren i wymień je na nowe.

Schemat C

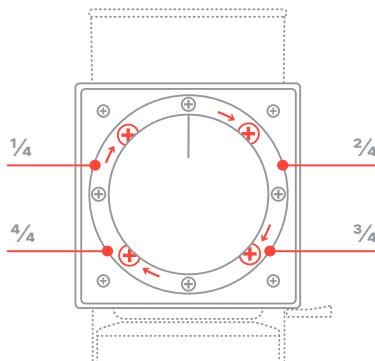

Schemat D

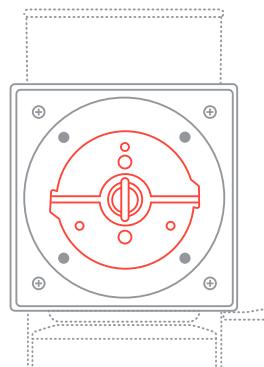

Jeżeli wymieniasz żarna, przejdź do następnych kroków.


6. Żarno stacjonarne jest przymocowane do komory mielenia. Aby usunąć żarno stacjonarne, należy rozpocząć od wykręcenia trzech śrub, które utrzymują go na miejscu, za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Jeśli w śrubach tych znajduje się zmielona kawa, która przeszkadza w ich odkręceniu, przed próbą odkręcenia śrub należy wyczyścić kawę mieloną za pomocą małej szczotki. Ostrożnie wyjmij nieruchome żarno. **Schemat F.**
7. Żarno obrotowe przyjmowane jest do wału ślimakowego. Aby usunąć żarno

Schemat E


Sprężyna

Rotacyjny zadzior i ślimak


Klucz ślimakowy

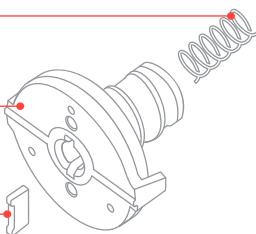


Schemat F

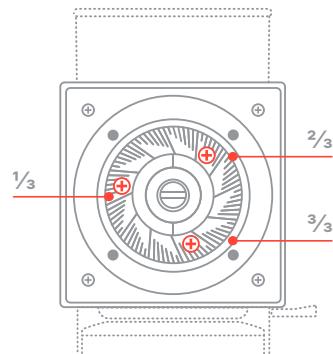

Schemat G

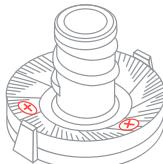

Schemat H

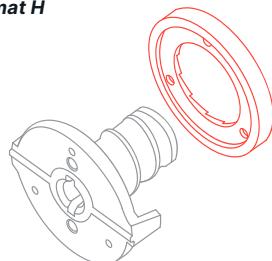

obrotowe, należy zacząć od odkręcenia trzech śrub, które utrzymują go na miejscu, za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Jeśli w śrubach tych znajduje się zmielona kawa, która przeszkadza w ich odkręceniu, przed próbą odkręcenia śrub należy wyczyścić je za pomocą małej szczotki. **Schemat G & H.**

8. Ostrożnie wyjmij żarno obrotowe z wałem ślimakowym.

Aby wymienić żarna, należy powtórzyć te czynności w odwrotnej kolejności.
Upewnij się, że żarno obrotowe jest ponownie przyjmowane do ślimaka, a żarno nieruchomo przyjmowane do komory mielenia.

KALIBRACJA MŁYNKA ODE

Młynek do kawy Ode jest przeznaczony do parzenia kawy, a grubość mielenia jest niewystarczająca dla większości ekspresów. Jednakże, jeśli chcesz zmielić drobno, aby parzyć kawę przy użyciu AeroPress, Prismo, Hario V60, lub innych metod parzenia, warto upewnić się, że młynek jest odpowiednio skalibrowany, aby osiągnąć jak najbardziej pożądaną grubość kawy.

Twój młynek zostaje dostarczony po kalibracji żaren, które stykają się przy ustawieniu grubości na pozycji 1. Ponieważ żarna są sezonalne, ustawienie nacisku na żarna będzie się lekko zmieniać, co jest normalne i w związku z tym należy spodziewać się, że ustawienia będą nieco bardziej szorstkie. Nie należy używać pozycji 1 dla pierwszych 4,5 kg kawy, ponieważ żarna będą „świergotać” i uderzać w siebie nawzajem.

Świergotanie żaren przy ustawieniu w pozycji 1 oznacza, że młynek jest skalibrowany. Kalibrowane młynek odpowiadają parametrom mielenia we wszystkich ustawieniach. Pomaga to utrzymać stałą wydajność mielenia przez cały okres użytkowania młynika. Jeśli nie słyszysz odgłosu wydawanego przez żarna w pozycji 1, w momencie uruchomienia młynika po raz pierwszy, oznacza to, że grubość mielenia będzie grubsza, niż w przypadku skalibrowanego młynika.

Aby obejrzeć filmy o tym jak skalibrować młynek, przejdź do fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GWARANCJA

W celu uzyskania informacji o serwisie, naprawie lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących młynka Ode, prosimy odwiedzić stronę fellowproducts.com/pages/gear-guides. Nie należy wysyłać produktu z powrotem do producenta ani przynosić go do centrum serwisowego bez uprzedniej rozmowy z przedstawicielem działu obsługi.

Dwuletnia ograniczona gwarancja

Firma Fellow udziela na ten produkt gwarancji na wszelkie wady wynikające z wadliwego materiału lub wykonania przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu przez konsumenta.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla:

Pierwotnego nabywcy.

Gdy młynek jest kupowany za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców.

Z oryginalnym pokwitowaniem sprzedaży w celu wystawienia dowodu zakupu, w celu złożenia reklamacji gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku uszkodzenia:

Wypadki, niewłaściwe użytkowanie lub naprawy dokonywane przez nieupoważniony personel.

Pracy z niewłaściwym rodzajem prądu lub napięcia.

Niestosowania się do instrukcji czyszczania młynka.

Niestosowania się do jakichkolwiek środków ostrożności wymienionych w ostrzeżenach i instrukcjach zawartych w niniejszym dokumencie.

Mielenie czegokolwiek innego niż całe palone ziarna kawy.

Jeśli produkt stanie się wadliwy w okresie gwarancji lub masz dodatkowe pytania dotyczące gwarancji lub serwisu, wyślij e-mail na adres

hello@fellowproducts.com.

Więcej informacji znajdziesz na:
fellowproducts.com/pages/gear-guides

ODE KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Ürün Adı: Ode Brew Grinder Gen 2

Patentler ve Bekleyen Patentler: fellowproducts.com/pages/patents

2 Yıl Sınırlı Garanti | San Francisco'da Tasarlanmıştır, Çin Mali


MODEL	ÖZELLİKLER
NGAAEU	220 V 50 Hz 150 W Ağırlık: 4,5 kg Boyutlar (Boy x En x Yükseklik): 239 mm x 241,5 mm x 105 mm Öğütme kapasitesi: 80 g



Ayırıştırılmamış atık olarak atmayın. Geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilecektir.

SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR

Daha fazla bilgi, [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](http://fellowproducts.com/pages/gear-guides) adresindedir

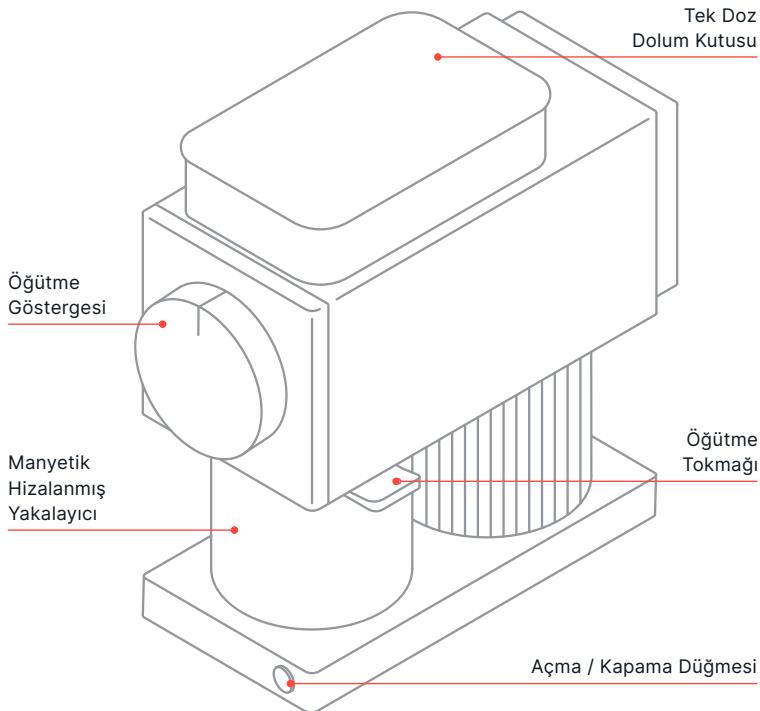

TÜM TALİMATLARI OKUYUN.
BU GÜVENLİK KİLAUZUNU ATMAYIN.

UYARI!

Elektrik Çarpması Tehlikesi: Bu elektrikli alet, topraklanmış, üç ucu bir fişe sahiptir. Elektrik çarpması veya yanın riskine karşı korunmayı garanti altına almak için yalnızca uygun bir şekilde topraklanmış prizlere takın. Bu fiş bir prize yalnızca tek yönlü olarak girer. Fiş üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yaparak veya bir adaptör kullanarak fişin güvenlik amacını engellemez. Bu cihazı, cihazın altında belirtilmiş olandan farklı voltajda bir prize takmayın.

Bu elektrikli cihaz ile birlikte adaptör kullanmayın.

Kısa güç kaynağı kablosu, kablo dolanması ya da uzun bir kabloya takılıp düşme ile sonuçlanabilecek riskleri azaltmak için temin edilmiştir. Daha uzun bir kablo gerektiği takdirde, onaylanmış bir uzatma kablosu kullanılabilir. Uzatma kablosunun elektrik değerleri, cihazın değerlerine eşit ya da bu değerlerden büyük olmalıdır. Uzatma kablosunu çocukların çekerileceği ya da takılıp düşülebilecek yerler olan tezgâh veya masa üstü çevresine gelmeyecek şekilde yerleştirmeye özen gösterin. Elektriksel bir aşırı yüklemeyi önlemek için aynı elektrik devresi üzerinde yüksek vat gücüne sahip başka bir elektrikli alet çalışırmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Lütfen kullanmadan önce güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve öğreticüyü bu uyarılarla uygun bir şekilde kullanın. Bu güvenlik uyarıları, ürünün güvenli ve doğru kullanımı için ve kullanıcının ya da diğer kişilerin tehlikelerle karşı karşıya kalmalarını ve mallara zarar gelmesini önlemek için belirtilmiştir.

Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıda yer alanlar da dahil olmak üzere ana güvenlik önlemlerine her zaman uyması gereklidir:

- Öğütücüyı ambalajından çıkardıktan sonra, çocuklar ve başkalarının erişimini engellemek için plastik torbaları ve diğer paketleri dikkatli bir şekilde atın.
- Bu cihaz, topraklanmış, üç ucu bir fişe sahiptir ve kullanım esnasında üç ucu bir priz ile topraklanmalıdır. Elektrik çarpması ya da yanın riskine karşı korunmayı garanti altına almak için yalnızca uygun bir şekilde topraklanmış prizlere takın.
- Kabloyu, fişi ya da öğreticünün herhangi başka bir parçasını su veya başka bir sıvı içine batırmayın.

ÖNEMLİ

- Doğru kullanım için, bu cihazı kesintisiz iki döngü arasında korunan en az 90 saniyelik dinlenme süresi ile her seferinde 90 saniyeden daha az bir süre ile çalıştırın.
- Öğütücü 10 dakika içinde kesintisiz olarak 6 dakika çalışmamaz ve çalışma süresi 6 dakikayı geçerse 30 dakika dinlenmelidir.

- Fellow, yangın, elektrik çarpması veya fiziksel yaralanma ile sonuçlanabileceğinden, yardımcı eklentilerin kullanımını önermemektedir.
- Yalnızca AC (alternatif akım) ile ve doğru voltajla kullanın. Ana besleme voltajının, öğreticünün alt kısmında işaretlenmiş olanla aynı olduğundan emin olun. Elektriksel bir aşırı yüklemeyi önlemek için aynı elektrik devresi üzerinde yüksek vat gücüne sahip başka bir cihaz çalıştırılmayın.
- Öğütücüyı kullanım sırasında asla gözetimsiz bırakmayın. Herhangi bir elektrikli cihaz çocukların tarafından ya da onların yanında kullanılırken yakın gözetim ve denetim gereklidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerde kullanmayın.
- Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımı ile ilgili gözetim altında tutulmamaları ya da kendilerine bu cihazın kullanımı ile ilgili talimatların verilmemesi halinde, bu cihaz, kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yeteneklere sahip kişilerin (çocuklar da dahil) veya tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin kullanımı için tasarılanmamıştır.
- Öğütücü, kuru, düz bir zemin üzerinde ve kazara takılıp düşmeye önlemek için tezgâh kenarlarının uzağında çalıştırılmalıdır. Çalışma sırasında titreşimler öğreticünün hareket etmesine neden olabilir.
- Öğütücüyı başka bir ısı kaynağıyla temas edebileceği yerlere koymayın. Örneğin, sıcak gazlı ocağın ya da elektrikli ocağın üstü veya yani, ısıtılmış bir fırının ya da mikrodalga fırının içi.
- Öğütücüün hareketli parçalarıyla temastan kaçının.
- Elektriksel olarak topraklanmış hazneyi kaplayan parmak mahfazasını kurcalamayın.
- Ünite çalışırken öğreticiyi hareket ettirmeyin.
- Kullanmadan önce doldurma bölümünde kahve çekirdekleri dışında yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin.
- Öğütücüün içine kahve çekirdekleri ve öğretici temizleyicisi dışında herhangi bir şey koymayın.

DİKKAT!

- Açmadan ve öğreticüyü kullanmadan önce lütfen tüm kullanma talimatlarını baştan sona okuyun.
- Temizlemek için aşındırıcı bezler, sert kimyasallar veya sprey temizleyici kimyasallar kullanmayın. Bunlar cihazınızın yüzeyine zarar verebilir.
- Öğütücüünüzün herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın.

- Öğütücüde yalnızca bütün halde bulunan çekirdek kahveler kullanın. Halihazırda öğütülmüş kahveyi öğreticiye koymayın. Öğütülmüş kahveyi yeniden öğütmek, öğreticinizin yıpranmasına neden olabilir ve bu durum garantisiz kılacaktır.
- Kullanılmadığı zamanlarda ve temizlemeden önce fişi prizden çekin. Öğütücüyı temizlemeye başladan önce, parçaların hareketinin durmasını bekleyin. Doldurma bölümünün üzerine kapağı uygun şekilde yerleştirmeden öğreticiyi kullanmayın.
- Nemli bir bez ile öğreticünün yalnızca dış kısmını silin.
- Öğütücüyi devirmemeye özen gösterin, bu, tokmağına ve dahili parçalarına zarar verebilir.
- Fişini çekmek için fişi sıkıca kavrayın ve prizden çıkarın. Asla kablodan tutup çekmeyin.
- Kablonun masa ya da tezgâh köşelerinden sarkmasına izin vermeyin.
- Öğütücü arızalıysa ya da ürün herhangi bir şekilde zarar görmüş ise öğreticiyi hasar görmüş bir kablo veya fiş ile birlikte çalıştırmayın.
- Çalıştırıldığında tehlikelerden kaçınmak için üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer bir uzman tarafından değiştirilmelidir.
- Sıkışma veya başka sorunlarla ilgili sorun yaşıyorsanız, yardım için internet adresini ziyaret ediniz fellowproducts.com/pages/gear-guides.
- Öğütücü bütün halde bulunan çekirdek kahveyi öğütmek dışında herhangi bir başka amaç için kullanmayın.
- Bu elektrikli alet, yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Kullanım amacı dışında başka bir amaç için kullanmak bir yıllık garantisini geçersiz kılacaktır.
- Açık havada kullanmayın.
- Öğütücüün içine veya öğretici haznenin içine herhangi bir alet yerleştirmeyin.
- Bu ürün neodimyum mıknatıslar içerir. Çocukların NEODİMYUM mıknatıslar ile oynamasına ASLA izin verilmelidir. Nispeten küçük mıknatıslar bile

yutulduğunda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Tüm neodimyum mıknatısları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Mıknatıslar ve manyetizm yüzünden zarar görebilecek tüm objeler arasında bir emniyet mesafesi (En az 10 cm) oluşturun ve neodimyum mıknatıslarının 'şıradan' mıknatıslardan on kat daha güçlü olduğunu unutmayın! Mekanik saatler, kalp pilleri, CRT (Katot Işını Tüp) monitörler ve televizyonlar, kredi kartları, disketler ve video kasetler gibi diğer manyetik olarak kayıtlı medya da dâhil tüm öğeler güçlü mıknatıslardan etkilenir.
- Elektronik bir terazi üzerinde manyetik toplama haznesini kullanmayın. Manyetik toplama haznesi, elektronik terazinin doğruluğunu engelleyebilir ve hatta terziye zarar verebilir. Elektronik terazi üzerinde manyetik toplama haznesinin kullanımı tavsiye edilmez.
- Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için alt kapağı altlıktan sökmeyin ya da öğretücüyü herhangi bir biçimde demonte etmeyin. İçinde kullanıcının müdahale edebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Tamiratı yalnızca yetkili servis personelleri tarafından yapılmalıdır. Öğreticünün altlığını açmak, iki yıl garanti geçersiz kılmaması ile sonuçlanacaktır.
- Patlayıcı ve/veya yanıcı dumanların varlığında çalıştırılmayın.

KULLANMA TALİMATLARINI SAKLAYIN

TEMİZLEME VE KULLANIM

KULLANMADAN ÖNCÉ

Sabit çıkartmalar ve ipleri ile beraber asma etiketleri de dâhil tüm çıkartmaları, açıklamalı etiketleri, kablo bağlarını ve ambalaj malzemelerini çıkarın ve geri dönüşüm kutusuna veya çöpe atın.


Temizlemeden önce çekirdekleri/telveleri çarklardan ve öğretme haznesinden boşaltmak için öğretüyü 10 saniye süre ile kahve çekirdekleri olmadan çalıştırmanızı öneririz.

Her zaman temizlemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Öğreticünün gövdesini yumuşak, nemli bir bezle silin. Manyetik olarak hizalanmış toplama haznesini ve toplama haznesinin kapağını aşağıya doğru silin ve iyice kurulayın.

Öğretüyü düz bir zemin üzerine koyun ve doğru voltajdaki bir fişe takın.

Şekil A:
Öğütme Kılavuzu

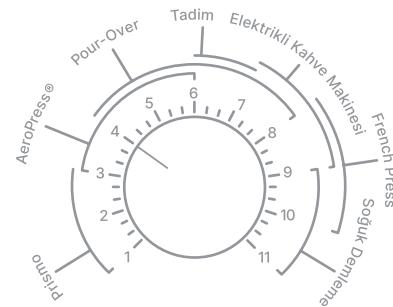

NASIL KULLANILIR?

1. Öğütme program düğmesini sola ya da sağa çevirerek öğretme büyülüüğünü seçin (1= ince, 10= kalın). Seçiminizi yapmaniza yardımcı olması için Öğütme Kılavuzumuza (**Şekil A**) göz atın.
2. Kapağı, tek doz doldurma bölmesinden kaldırarak çıkarın.
3. En fazla 100 g /3.5 oz. ons olacak şekilde, arzu edilen miktarda kavrulmuş kahve çekirdeklerini doldurma bölmesinin içine dökün. Kapağı yerleştirin. Toplama haznesinin boşaltma oluşunun tam altında ve boş olduğundan emin olun. *Toplama haznesini boşaltmadan 100 g'dan fazla kahveyi öğretmeyein. Toplama haznesinin fazla dolmasına izin vermek, öğreticünün sıkışmasına neden olabilir.*
4. Açma / kapama düğmesine basın. Öğreticü öğretmeye başlayacak ve çekirdekleriniz öğretildiğinde otomatik olarak duracaktır. VEYA açma / kapama düğmesine basın ve 1,5 saniyeden fazla basılı tutun. Öğreticü, düğme serbest bırakılana deðin öğütcektir.

GENEL TEMİZLİK

Öğreticü günlük olarak kullanılıyorsa, çarklar tablet kullanılarak (aşağıdaki Otomatik Temizlik bölümüne bakın) ya da sert bir fırça ile en az üç ayda bir temizlemelidir.

Çarkları temizlemek için, "Çarkları Çıkarma ve Yerleştirme". bölümündeki talimatlara uyarak çarkları çıkarın.

Öğretüyü su içine sokmayın. Çarkları su ile YIKAMAYIN.

Ürün fişe takılı iken parmaklarınızı asla öğretme oluşunun içine sokmayın.

Ürünle birlikte gelen fırçayı kullanarak çarklardaki kahve tozlarını nazikçe fırçalayın ve "Çarkları Çıkarma ve Yerleştirme" bölümündeki talimatlara uyarak çarkları yerine yerleştirin.

Toplama haznesini yumuşak bir bez ve sabunlu ılık su ile nazikçe silerek temizleyin. Temizledikten sonra kuru bir bez ile kurulayın.

Öğütücüün dışını ve doldurma bölmesini yumuşak ve nemli bir bez ile silin.

OTOMATİK TEMİZLİK

Öğütücüün temizlemenin hızlı yolu, Urnex Grindz™ öğütücü temizleme tabletleri gibi öğütücü temizleme tabletlerinden kullanmaktır. Bunlar çarklara takılmış kahve partiküllerini serbest bırakarak, kokuları ve kahve yağı tortularını absorbe ederek/ yok ederek tıkanmayı engellemek için tasarlanmıştır.

Temizleme tabletlerini kullanmak için öğütücüün 10-20 saniye çalıştırarak tüm çekirdeklerin öğütücüün içinden geçtiğine emin olun. Öğütücüün içine uygun miktarda tablet koymak için temizleme tabletı talimatlarını kullanın. Öğütücü ayarını 11'e getirin ve öğütüyü çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Tabletlerin tümünü toplama haznesinin içine öğütün. Bu işlem tamamlandığında tablet kalıntılarının temizlenmesi için yaklaşık 30 g kahvenin öğütülmesini öneriz. Toplama haznesindeki öğütülmüş tabletleri/kahveyi dökün ve hazneyi temizleyin.

BAKIM

Diğer tüm servis işlemleri, yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

SIKİŞMİŞ BIR ÖĞÜTÜCÜYÜ TEMİZLEME

Ara sıra Ode Brew Grinder (Ode Kahve Öğütücü) sıkışabilir ve öğütmeyi bırakabilir. Bu durum meydana geldiğinde, öğütücü, haznesindeki tüm kahveyi bitirmeden önce öğütmeyi durduracak ve "SOS" (gemimizi kurtar) uyarısı verecektir.

Ufak sıkışmalar aşağıda belirtildiği şekilde temizlenebilir:

1. Toplama haznesinin boş olduğundan emin olun. Öğütme program düğmesini çevirip ayar 11'e getirin.
2. Öğütücüün kenarlarına sıkı bir şekilde birkaç kez hafifçe vurun ve öğütüyü sallayın.
3. Açma/kapama düğmesine basın ve öğütücüün kenarlarına sıkı bir şekilde hafifçe vurmaya birkaç saniye daha devam edin. Öğütme işlemi yeniden başlarsa, sıkışma giderilmiştir. Eğer başlamazsa, büyük bir sıkışmayı temizlemek için verilen talimatlara geçin.

Büyük sıkışmalar aşağıda belirtildiği şekilde temizlenebilir:

1. Öğütücüyi fişten çıkarın.
2. Bu kılavuzun "Çarkları Çıkarma ve Yerleştirme" bölümünde belirtildiği gibi çarkları çıkarın.
3. Öğütme haznesinden bulunan kahveyi boşaltın ve atın.
4. Çarklarda çarklara takılabilen kahve çekirdeklerinin ya da yabancı cisimlerin (taşlar, parçalar, kavrulmamış kahve çekirdekleri vb.) olup olmadığını kontrol edin. Takılmış kahve çekirdeklerini çıkarın ve bu kılavuzun "Temizlik" bölümünde tarif edildiği şekilde çarkları temizleyin.

Çarkları yeniden yerleştirin. Öğütücüün beklendiği şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için öğütüyü 5 saniyelikçe kahvesiz olarak çalıştırın. Öğütücü sessizce ve eşit bir hızda dönmeliidir. Öğütücü beklenmedik bir ses çıkarırsa, bu işlemi tekrarlayın ve tüm kahve partiküllerinin temizlenmiş olduğuna emin olmak için öğütüyü dikkatlice kontrol edin. Sorun devam ederse lütfen hello@fellowproducts.com adresinden Fellow müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

ÖĞÜTEN ÇARKLARI ÇIKARMA VE YERLEŞTİRME


DİKKAT: Öğütlen Çarklar keskindir, lütfen dikkatli şekilde tutun.

1. Öğütme ayarınızı 11'e ayarlayın, öğütücüün fışını çekin ve içindeki kahveyi boşaltın.
2. Öğütücüün çerçevesini çıkararak işe başlayın. Çerçeve kolayca takılıp çıkarılabilir. Çıkmak için çerçeveyi üstünden nazikçe çekin. **Şekil B**.
3. Bir yıldız tornavida kullanarak kendilerini işaret eden oklara sahip dört adet büyük boy vidayı söküün. Referans için **Şekil C**'ye bakın.
4. Öğütme program düğmesini demonte etmek için öğretme program düğmesini çekin.
5. Dönen çarkı/burguyu (size en yakın olan çark), burgu anahtarını ve yayı içe doğru bastırarak öğretme haznesinden dikkatlice çıkarın. Çıkardığınız parçaları kaybetmemeye özen gösterin. Referans için **Şekil D** ve **E**'ye bakın. Eğer sadece temizliyorsanız, çarkları daha fazla demonte etmeyin. Ürünle birlikte gelen fırçayı kullanarak, çarklardaki kahve tozlarını nazikçe fırçalayın ve çarkları yerlerine yerleştirin.


Eğer çarkları çıkarıyorsanız, sonraki adımları takip edin.

6. Sabit çark, öğretme haznesine bağlıdır. Bu sabit çarkı çıkartmaya, onu yerinde tutan üç vidayı sökmek için yıldız bir tornavida kullanarak başlayın. Eğer bu vidalarda sökmeyi engelleyen öğütülmüş kahve varsa, vidaları sökmeye yeltenmeden önce bu öğütülmüş kahveyi temizlemek için küçük bir fırça kullanın. Sabit çarkı dikkatli bir şekilde çıkarın. **Şekil F**.


Şekil B:
Parçaları Sökülmüş
Görünüş

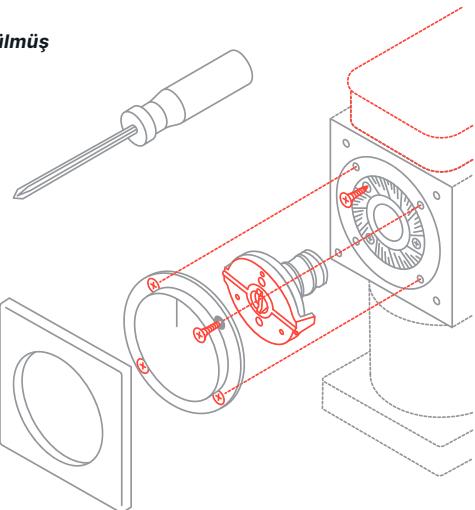

Şekil C

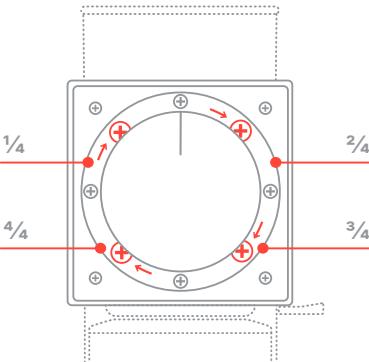

Şekil D

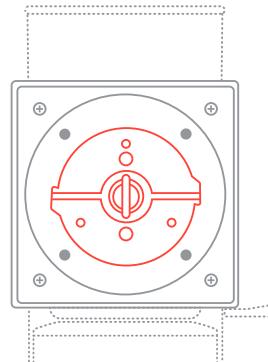


7. Dönen çarkburguya bağlıdır. Bu dönen çarkı çıkartmaya, onu yerinde tutan üç vidayı sökmek için yıldız bir tornavida kullanarak başlayın. Eğer bu vidalarda sökmeyi engelleyen öğütülmüş kahve varsa, vidaları sökmeye yeterlenmeden önce bu öğütülmüş kahveyi temizlemek için küçük bir fırça kullanın. **Şekil G ve H'ya** bakın.

8. Dikkatli bir şekilde dönen çarkı burgudan kaldırın.


Çarkları yeniden yerleştirmek için bu adımları ters sırada tekrarlayın.

Dönen çarkın yeniden burguya bağlandığından ve sabit çarkın yeniden öğütme haznesine bağlandığından emin olun.

Şekil G

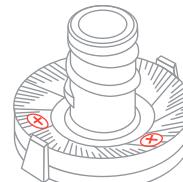

Şekil H

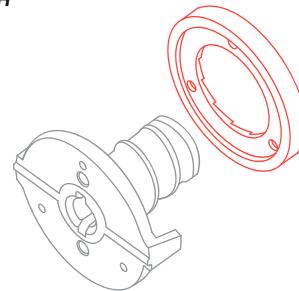

Şekil E


Yay

Dönen Çark
ve Burgu

Burgu
Anahtarı



Şekil F

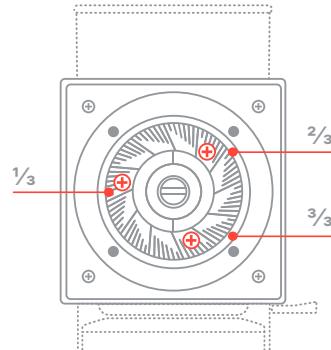

ODE KAHVE ÖĞÜTÜCÜNÜZÜ KALIBRE ETME

Ode Kahve Öğütçüsü, kahve yapmak için tasarlanmıştır ve pek çok espresso makinesi için yeterli incelikte öğütme yapamaz. Ancak, AeroPress® Kahve Makinesi, Prismo, Hario V60 veya diğer kahve yapma metodları için ince öğütme yapmak isterseniz, bu aralığa daha iyi biçimde ulaşabilmek için öğütçünün çarklarının dokununa ya da "sıfır noktası"nın doğru şekilde kalibre edilmiş olduğunu emin olmak isteyebilirsiniz.

Öğütücüünüz, çarkları ayar 1'de temas edecek şekilde kalibre edilmiş olarak gelir. Çarklar kullanıldığça, çarkların temas ayarı normal olarak bir nebze kayacaktır ve bu sebeple ayarlarının bir dereceye kadar iri taneye doğru kayması beklenidir. Çarklar "öteceğinden" ve birbirine çarpacağından dolayı, lütfen ilk 10 lbs'lik (4,54 kg'lık) kahveniz için ayar 1'i kullanmayın.

Ürününüzün size ulaşmasının akabinde, çarkların ayar 1'de çıkardığı ötüş, öğreticinizin kalibre edildiğine işaret eder. Kalibre edilmiş öğreticiler, tüm ayarlardaki öğütme öğelerine uyar. Bu, öğreticinizin kullanım ömrü boyunca istikrarlı öğütme performansı sağlama amacıyla yardımcı olur. Öğütmeniz ilk kez elinize ulaşlığında, ayar 1'de çarklarından ötüş sesi duyamadığınız takdirde, sizin öğütme boyutunuz aynı ayarda kalibre edilmiş bir öğreticiyi kıyasla daha kalın olacaktır.

Nasıl kalibrasyon yapıldığına dair videoları izlemek için lütfen fellowproducts.com/pages/gear-guides.

GARANTİ

Ode Kahve Öğütçünüz hakkında servis, tamirat ya da başka konular ile ilgili sorularınız için lütfen [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://www.fellowproducts.com/pages/gear-guides) adresini ziyaret edin. İlk olarak bir Fellow müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşmeden, ürünü üreticiye POSTALAMAYIN ya da bir servis merkezine götürmeyin.

İki yıllık sınırlı garanti

Fellow, bu ürünün kusurlu malzeme ya da işçilik hatası sebebiyle oluşan tüm arızalarına karşı, tüketicinin ilk satın alış tarihinden başlamak üzere iki yıllık garanti vermektedir.

Bu garanti yalnızca:


İlk tüketiciler için,
Öğütücü, yetkili satış bayileri aracılığıyla satın alındığında,
Garantiyi talep etmeniz için gerekli satın alma kanıtı olan orijinal satış
makbuzu ile birlikte geçerlidir.

Bu garanti:

Kaza, yanlış kullanım ya da yetkili olmayan kişiler tarafından tamir,
Yanlış akım ya da voltaj türü ile beraber çalışma,
Öğütücü için verilen temizleme talimatlarına uymama,
Bu belgede yer alan uyarılar ve talimatlarda belirtilen güvenlik önlemlerine
uymama.

Ürün garanti süresi içinde arızalı hale gelirse ya da garanti ve servis hakkında sorularınız olursa, hello@fellowproducts.com adresine e-posta gönderin.

Daha fazla bilgi edinmek için:
fellowproducts.com/pages/gear-guides

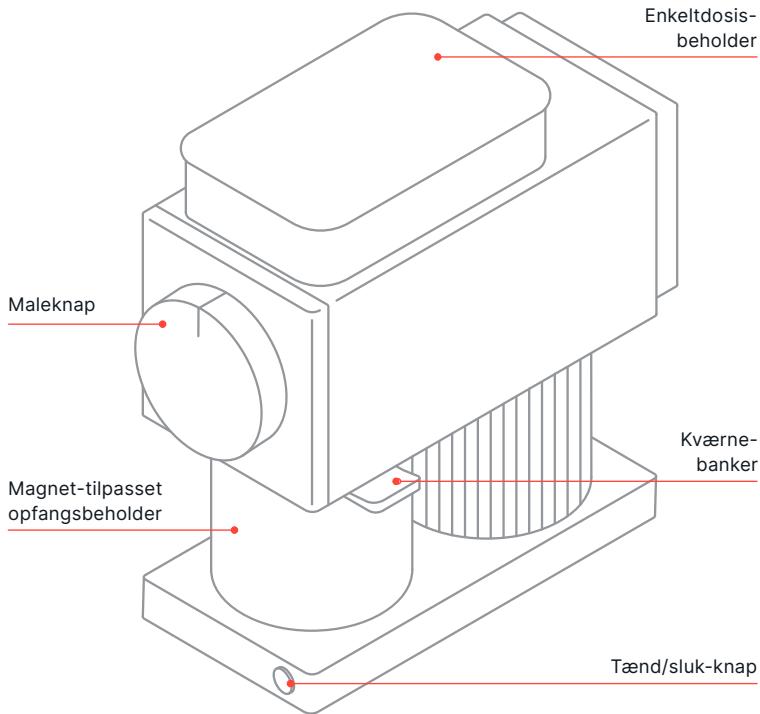

ODE KAFFEKVÆRN

Fellow Industries Inc.

Fellowproducts.com

E-mail: hello@fellowproducts.com

San Francisco, CA 94110 USA

Produktnavn: Ode Kaffekværn Gen 2

Patenter og afventende patenter: fellowproducts.com/pages/patents
2-års begrænset garanti | Designet i San Francisco, fremstillet i Kina

MODEL	SPECIFIKATIONER
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Vægt: 4,6 kg Mål (L x B x H): 239 mm x 105 mm x 248,3 mm Kaffekværnenes kapacitet: 100 g



Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Det skal sendes til separate indsamlingssteder til genanvendelse og genbrug.

KUN TIL BRUG I HUSHOLDNINGEN

Du kan finde flere oplysninger på Fellowproducts.com/pages/gear-guides

**LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE.
BEHOLD DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING.**

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød: Dette apparat har et tre-benet stik med jordforbindelse. For at beskytte mod risiko for elektrisk stød eller brand, må apparatet kun sluttet til en jordforbundet stikkontakt. Stikket passer kun én vej ind i en stikkontakt. Undgå at omgå stikkets sikkerhedsformål ved at ændre stikket på nogen måde eller ved at bruge en adapter. Dette apparat må ikke sluttet til en stikkontakt med en anden spænding end den, der står på bunden af apparatet.

Dette apparatet må ikke bruges med en adapter.

Det medfølgende strømkabel er kort, så det ikke indvikles eller nogen snubler over det. Hvis du skal bruge en længere ledning, skal du bruge en godkendt forlængerledning. Forlængerledningens klassificering skal være lig med eller større end dette apparats klassificering. Forlængerledningen må ikke trækkes, så den hænger over bordkanter, hvor børn kan trække i den eller folk kan snuble over den. For at undgå overbelastning af strømkredsen, må du ikke bruge andre apparater, der bruger meget strøm, i samme strømkreds som dette apparat.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Før brug skal du læse disse sikkerhedsadvarsler omhyggeligt og bruge kværnen rigtigt. Disse sikkerhedsadvarsler skal sikre sikker og rigtig brug af dette produkt for at undgå fare for brugeren eller andre og beskadigelse af ejendom. Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger tages i brug, herunder følgende:

- Når du har pakket kværnen ud, skal du bortskaffe plastikposer og anden emballage omhyggeligt, så børn og andre ikke får fat i dem.
- Dette apparat har et stik med en jordforbindelse. Stikket har tre stikben og det skal jordforbindes med en stikkontakt til stik med tre ben. For at beskytte mod risiko for elektrisk stød eller brand, må apparatet kun sluttet til en jordforbundet stikkontakt.
- For at beskytte mod elektriske stød, må ledningen, stikket eller nogen andre dele af kværnen ikke puttes i vand eller andre væsker.
- Brugen af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producent, kan føre til brand, elektrisk stød eller personskade.
- Produktet må kun bruges med vekselstrøm og den rigtige spænding. Sørg for at forsyningsspændingen er den samme som den, der står på undersiden af kværnen. For at undgå overbelastning af strømkredsen, må du ikke bruge andre apparater, der bruger meget strøm, i samme strømkreds.
- Efterlad ikke kværnen uden opsyn, når det er i brug. Hvis dette apparat bruges af, på eller i nærheden af børn, skal du altid holde øje med børnene. Produktet må ikke bruges inden for børns rækkevidde.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hvis dette apparat bruges af, på eller i nærheden af børn, skal du altid holde øje med børnene. Børn skal være under opsyn for, at sikre at de ikke leger med apparatet.

VIGTIGT

- Apparatet må højst køre i 90 sekunder ad gangen og med mindst 90 sekunders pauser mellem hver gang.
- Kværnen må højst køre i 6 minutter uafbrudt inden for 10 minutter, og den skal have en pause på 30 minutter, hvis den har kørt i samlet 6 minutter.

FORSIGTIG!

- Læs brugsvejledningen grundigt, før kværnen tændes og bruges.
- Apparatet må ikke rengøres med slibende puder, skrappe kemikalier eller sprayrensemidler. Dette kan beskadige apparatets overflade.
- Ingen af kværnens dele må vaskes i opvaskemaskinen.
- Kværnen skal bruges på en tør og flad overflade, væk fra kanten af bordet, så den ikke vælter. Kværnen vibrerer under brug, som gør at den kan flytte sig.
- Kværnen må ikke sættes et sted, hvor den kan røre andre varmekilder. Den må f.eks. ikke placeres på eller i nærheden af en varm gasbrænder eller elektrisk brænder, i en opvarmet ovn eller i en mikrobølgeovn.
- Undgå, at røre de bevægelige dele på kværnen.
- Fingerskærmen, der dækker den elektrisk jordede udløb, må ikke ændres.
- Kværnen må aldrig flyttes, når den kører.
- Før brug skal du se bønnebeholderen efter for fremmedlegemer, der ikke er kaffebønner.
- Der må kun puttes kaffebønner og kværnrens i kværnen.
- Put kun hele kaffebønner i kværnen. Der må ikke puttes malet kaffe i kværnen. Hvis du ønsker at male malet kaffe igen, slider det kværnen ned og garantien annulleres.
- Sluk for apparatet og træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før dele sættes på og tages af og før rengøring. Vent indtil alle delene i kværnen er hold op med at køre, før du rengør kværnen. Kværnen må ikke bruges, før låget sættes rigtigt på bønnebeholderen.
- Kværnens yderside må kun rengøres med en fugtig klud.
- Undgå, at vippe kværnen, da det kan beskadige bankerken og de indvendige dele.
- Træk i selve stikket, når det trækkes ud af stikkontakten. Du må aldrig trække i ledningen.
- Undgå, at lade ledningen hænge ud over bordkanten.
- Brug aldrig kværnen med en beskadiget ledning eller stik, eller hvis kværnen får en funktionstejl eller er blevet beskadiget på nogen måde. Send apparatet tilbage til den nærmeste autoriserede serviceforhandler til undersøgelse, reparation eller justering.
- Hvis dele sætter sig fast eller du oplever andre problemer, kan du finde hjælp på Fellowproducts.com/pages/gear-guides.

- Kværne må ikke bruges til andet end at kværne hele kaffebønner.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis produktet bruges til andre formål, annulleres garantien på 2 år.
- Dette produkt indeholder neodymmagneter. Børn må ALDRIG lege med NEODYMMAGNETER. Selv relativt små magneter kan forårsage alvorlig skade, hvis de sluges. Alle neodymmagneter skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Hold altid en sikker afstand (mindst 10 cm) mellem magneterne og alle genstande, der kan tage skade af magnetisme. Neodymmagneter er ti gange sterkere end almindelige magneter! Genstande såsom mekaniske ure, pacemakere, CRT-skærme og fjernsyn, kreditkort, disketter og andre medier med magneter, såsom videobånd, alle påvirkes af kraftige magnetter.
- Den magnet-tilpassede opfangsbeholder må ikke bruges på en elektronisk vægt. Den magnet-tilpassede opfangsbeholder kan forstyrre vægtens nøjagtighed eller endda beskadige vægten. Det anbefales ikke at bruge den magnet-tilpassede opfangsbeholderen på en elektronisk vægt.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må bunddækslet ikke tages af bunden, og bunden må ikke tages af kaffekværnen. Der er ingen dele i apparatet, du selv kan servicere. Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale. Hvis kværnens bund åbnes, annulleres garantien på 2 år.
- Apparatet må ikke bruges i nærheden af eksplosive og/eller antændelige dampe.

BEHOLD DISSE INSTRUKTIONER

RENGØRING OG BRUG

INDEN BRUG

Fjern og genbrug eller bortskaf alle klistermærker, oplysningsetiketter, kabelbindere og emballagematerialer, herunder statiske klistermærker og mærkater, der hænger på produktet.


Før rengøring, anbefaler vi at køre kværnen i 10 sekunder uden kaffebønner, så bønner/grums fjernes fra kværnbladene og udløbet.

Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.

Tør kværnens kabinet af med en blød og fugtig klud. Tør den magnet-tilpassede opfangsbeholder og dens låg grundigt af.

Placer kværnen på en plan overflade og tilslut den til den rigtige spænding.

Diagram A:
Malevejledning

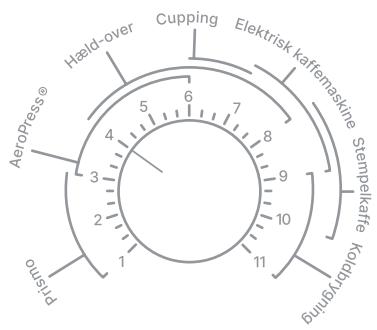

BRUGSVEJLEDNING

1. Vælg malestørrelse ved at dreje maleknappen til venstre eller højre (1 = fint, 11 = groft). Du kan bruge vores malevejledning (**Diagram A**) til hjælp.
2. Åbn låget på enkeltdosisbeholderen ved blot at løfte det af.
3. Hæld den ønskede mængde ristede hele kaffebønner i bønnebeholderen op til 100 g. Sæt låget på igen. Sørg for, at opfangsbeholderen er helt under udløbet og at den er tom. *Du må højest male op til 100 g kaffe, før opfangsbeholderen skal tømmes. Hvis opfangsbeholderen fyldes for meget op, kan det tilstoppe kværnen.*
4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Kværnen begynder at male og den stopper automatisk, når bønnerne er malet færdig. ELLER du kan holde tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekund. Kværnen vil male, indtil knappen slippes.

GENEREL RENGØRING

Hvis kværnen bruges dagligt, skal kværnbladene rengøres mindst en gang hver tredje måned med tabletter (se afsnittet "Automatisk rengøring") eller en stiv børste.

Kværnbladene skal tages ud, når de skal rengøres. Dette gøres ved at følge instruktionerne i afsnittet "Fjernelse og montering af kværnbladene".

Kværnen må IKKE nedslænges i vand. Kværnbladene må IKKE vaskes med vand.

Stik aldrig fingeren ind i udløbet, når produktet er tilsluttet.

Brug den medfølgende børste til forsigtigt at børste kaffestøv ud af kværnbladene, og sæt kværnbladene i apparatet ved at følge instruktionerne i afsnittet "Fjernelse og montering af kværnbladene".

Opfangsbeholderen skal vaskes i varmt sæbevand med en blød klud. Tør den af med en tør klud efter rengøring.

Tør kværnens yderside og bønnebeholder af med en blød og fugtig klud.

AUTOMATISK RENGØRING

En hurtig måde at rengøre din kværn på, er at bruge kværnrensetabletter som Urnex Grindz™ kværnrensetabletter. De er beregnet til at modarbejde tilstopning ved at frigøre kaffepartikler, der sidder fast på kværnbladene og absorbere/fjerne lugt og rester af kaffeolie.

Hvis du bruger rensetabletter, skal du sørge for at alle bønnerne køres gennem din kværn ved at lade den køre i 10-20 sekunder. Følg vejledningerne til rengøringstabletterne, så du ved hvor meget der skal fyldes i kværnen. Sæt maleinstillingen på 11, og tryk på tænd/sluk-knappen for at starte kværnen. Mal alle tabletterne ned i opfangsbeholderen. Når du er færdig, anbefaler vi at male ca. 30 g kaffe for at fjerne eventuelle tabletrester. Smid de malede tabletter/kaffe ud af opfangsbeholderen og rengør den.

VEDLIGEHOLDELSE

All reparation skal udføres af et autoriseret servicecenter.

RYDNING AF EN TILSTOPPET KVÆRN

Din Ode kaffekværn kan ske at blive tilstoppet, så den holder op med at male. Når dette sker, holder kværnen op med at male, før den er færdig med at male alle kaffebønnerne i bønnebeholderen og den siger et "SOS" nødsignal (skibsredning).


Mindre tilstopninger kan ryddes på følgende måde:

1. Se, om opfangsbeholderen er tom. Sæt maleknappen på 11.
2. Bank gentagne gange på siden af kværnen og ryst kværnen.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen, og fortsæt med at banke på siden af kværnen i et par sekunder. Når kværnen begynder at male igen, er den ikke længere tilstoppet. Hvis den ikke går i gang igen, skal du se vejledningerne til, hvordan tilstopningen fjernes.

Større tilstopninger kan fjernes på følgende måde:

1. Træk kværnens stik ud af stikkontakten.
2. Fjern kværnbladene, som beskrevet i afsnittet "Fjernelse og montering af kværnbladene" i denne vejledning.
3. Fjern kaffen i malekammeret og smid den ud.
4. Se, om kaffebønner eller fremmedlegemer sidder fast i kværnbladene (sten,

Diagram B:
Eksploderet oversigt

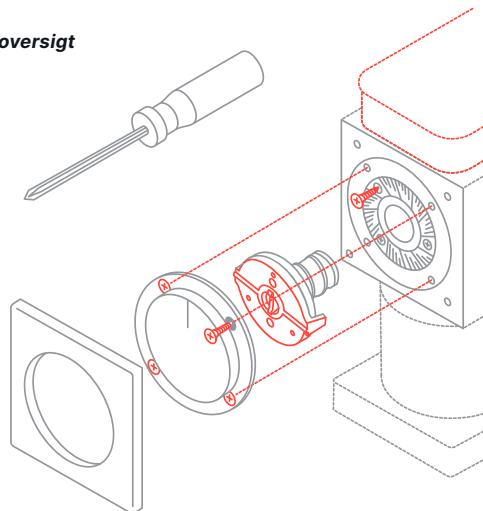

pinde, uristede kaffebønner osv.). Fjern fastsiddende kaffebønner og rengør kværnbladene, som beskrevet i afsnittet "Rengøring" i denne vejledning.

5. Sæt kværnbladene i igen. Kør kværnen uden kaffe i 5 sekunder for at se, om den virker ordentligt. Kværnen skal dreje stille og roligt med en jævn hastighed. Hvis kværnen laver uventede lyde, skal du gentage ovenstående trin og se kværnen ordentlig efter, så du er sikker på at alle kaffepartikler er væk. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Fellows kundeservice på hello@fellowproducts.com.

FJERNELSE OG MONTERING AF KVÆRNBLADENE

FORSIGTIG: Kværnbladene er skarpe, så de skal håndteres forsigtigt!

1. Juster maleindstillingen på 11, afbryd kværnen og hæld kaffen ud af den.
2. Fjern først forsiden på kværnen. Frontsiden kan klikkes af og på. Træk forsigtigt på forsiden for at klikke den af. Se **Diagram B** for reference.
3. Brug en stjerneskruetrækker til at skrure de fire større skruer af, som pilene peger på. Se **Diagram C** for reference.

Diagram C

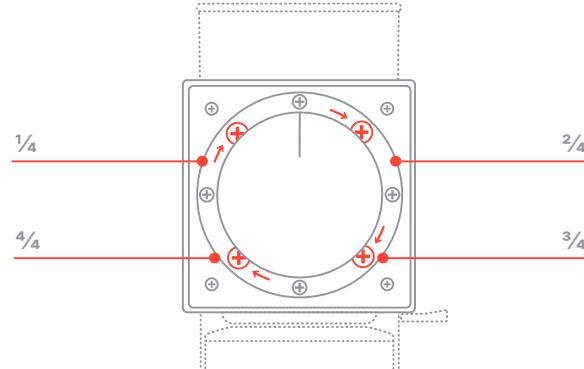


Diagram D


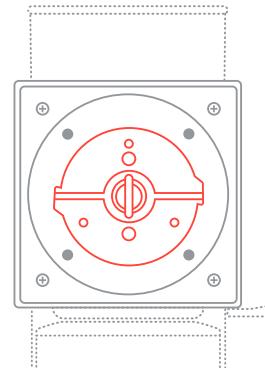


Diagram E

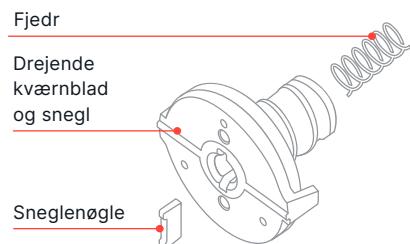

- Træk i maleknappen for at fjerne kabinetten med maleknappen.
- Tag forsigtigt kværnbladet/snuglen (kværnbladet tættest på dig selv), snuglen og fjederen ud af malekammeret ved at trykke på dem. Undgå, at miste nogen dele, når du tager dem ud. Se **Diagram D & E** for reference. Hvis kværnen blot skal rengøres, skal du ikke tage kværnbladene ud. Brug den medfølgende børste til forsigtigt at børste kaffegrums af kværnbladene, og sæt dem derefter i igen.

Hvis kværnbladene skal udskiftes, skal du gå videre til de næste trin.

- Det stationære kværnblad sidder fast på kværnens kabinet. For at fjerne det stationære kværnblad, skal du skru de tre skruer i kværnbladet ud med en stjerneskruetrækker. Hvis der sidder kaffegrums i disse skruer, der gør at de ikke kan skrues ud, skal du fjerne kaffegrumset med en børste, før du skruer skruerne ud. Tag forsigtigt det stationære kværnblad ud (**Diagram F**).
- Kværnbladet sidder fast på snuglen. For at fjerne det drejende kværnblad, skal du skru de tre skruer i kværnbladet ud med en stjerneskruetrækker. Hvis der sidder kaffegrums i disse skruer, der gør at de ikke kan skrues ud, skal du fjerne kaffegrumset med en børste, før du skruer skruerne ud (**Diagram G & H**).
- Løft forsigtigt kværnbladet af snuglen.

Gentag disse trin i omvendt rækkefølge for at sætte kværnbladene i igen. Sørg for at det drejende kværnblad sættes på snuglen igen, og at det stationære kværnblad sættes på kabinetten igen.

KALIBRERING AF DIN ODE KAFFEVÆRN

Ode kaffekværne er beregnet til at brygge kaffe. Den kan ikke male kaffebønnerne fint nok til brug med espressomaskiner. Men hvis du vil male kaffebønnerne fint til brug med AeroPress® kaffemaskiner, Prismo, Hario V60 eller andre brygningsmåder, skal du være sikker på at stedet hvor kværnbladene rører ved hinanden - dvs. "nulpunktet" - på din kværn er kalibreret ordentligt.

Din kværn er kalibreret fra fabrikken. Efterhånden som kværnbladene bruges, forskydes deres berøringspunktet en smule. Dette er normalt, og de ændres normalt til at male kaffebønnerne lidt grovere.

Sørg for at holde din kværn kalibreret, så indstilling 1 altid er 1 klik væk fra kværnbladets berøringspunktet, da dette giver en jævn maling i hele kværns levetid.

Du kan finde flere oplysninger på: Fellowproducts.com/pages/gear-guides.

Diagram F

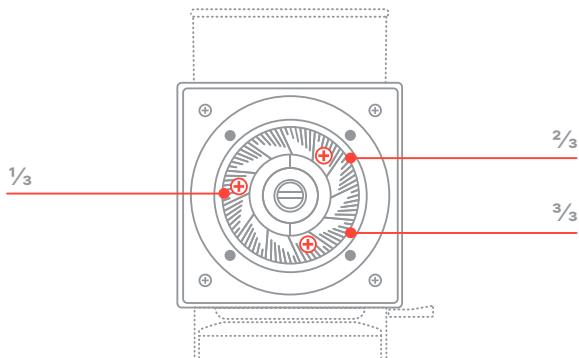


Diagram G


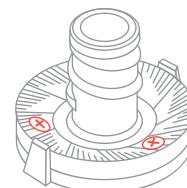


Diagram H

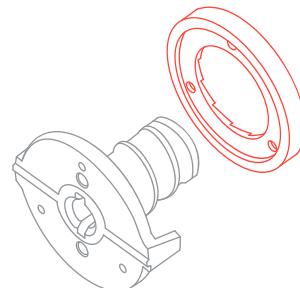

GARANTI

For servicering, reparation eller spørgsmål om din Ode kaffekværn, skal du gå på [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides). Du må IKKE sende produktet tilbage til producenten eller tage det til et servicecenter uden først at tale med en af vores kundeservicemedarbejdere.

2-års begrænset garanti

Fellow garanterer dette produkt mod eventuelle defekter, der skyldes fejl i materialer eller fabrikation, i en periode på to år efter den oprindelige købsdato.

Denne garanti gælder kun:

For den oprindelige kunde.

Når kværnen er købt gennem autoriserede forhandlere.

Når kunden har kvitteringen, som beviser på køb og som skal fremvises ved brug af garantien.

Denne garanti omfatter ikke skader på produktet som følge af:

Uheld, misbrug eller reparationer af uautoriseret personale.

Brug med den forkerte slags strøm eller spænding.

Manglende overholdelse af rengøringsinstruktionerne til kværnen.

Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne i advarslerne og instruktionerne i dette dokument.

Maling af andet end hele ristede kaffebønner.

Hvis produktet bliver defekt inden for garantiperioden, eller hvis du har spørgsmål om garantien eller servicering, bedes du sende en e-mail til os på hello@fellowproducts.com.

Du kan finde flere oplysninger på:
[Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides).

ODE-KAHVIMYLLY

Fellow Industries Inc.

[Fellowproducts.com](https://fellowproducts.com)

Sähköposti: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110 USA

Tuotenumero: Ode-kahvimylly Gen 2

Patentit ja vireillä olevat patentit: fellowproducts.com/pages/patents
2 vuoden rajoitettu takuu | Suunniteltu San Franciscossa, valmistettu Kiinassa


MALLI	TEKNISET TIEDOT
NGAAEU	220-240V / 50-60Hz / 150W Paino: 4,6 kg Mitat (PxLxK): 239×105×248,3 mm Jauhatuskapasiteetti: 100 g



Älä hävitä lajitelemattomana jätteenä. Toimitettava erilliseen keräyslaitokseen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten.

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Lisätietoja osoitteesta [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://fellowproducts.com/pages/gear-guides)

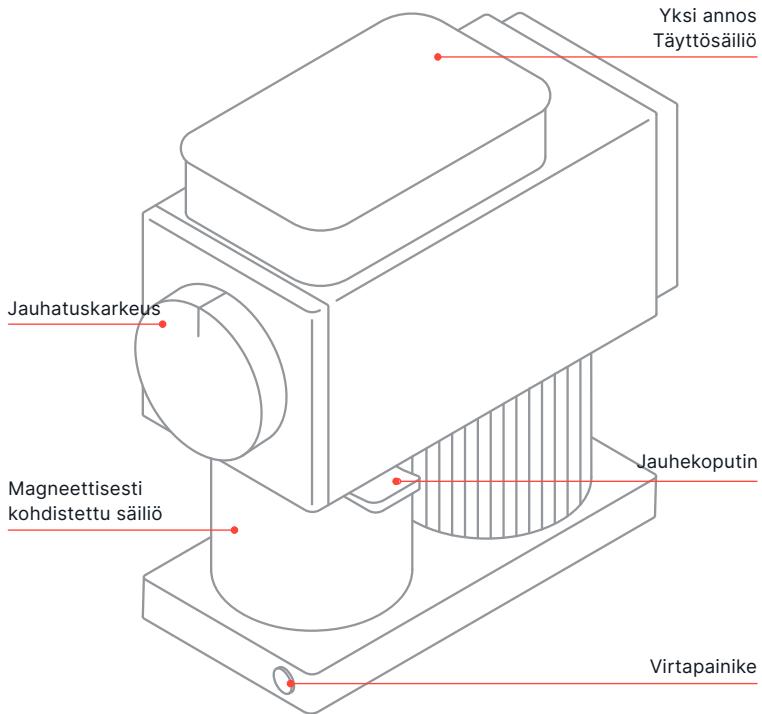

LUE KAIKKI OHJEET.
ÄLÄ HÄVITÄ TÄTÄ TURVALLISUUSOPASTA.

VAROITUS!

Sähköiskun vaara: Tällä laitteella on maadoitettu, kolmipiiikkinen pistoke. Varmistaaksesi sähköiskun tai tulipalon vaaralta suojaumisen, liitä laite vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Älä ohita pistokkeen turvallisuustarkoituusta mukauttamalla pistoketta millään tavalla tai käyttämällä sovitinta. Älä liitä tätä laitetta pistorasiaan, jonka jännite on muu kuin tämän laitteen pohjassa on määritetty.

Älä käytä tämän laitteen kanssa sovitinta.

Toimitukseen kuuluvan lyhyen virtajohdon tarkoitus on pienentää pitkän johdon aiheuttamaa sotkeutumis- tai kaatumisvaaraa. Jos pitempi johto on välttämätön, asianmukaista jatkojohtoa voi käyttää. Jatkojohdon teknisten tietojen on oltava samat tai suuremmat kuin laitteen nimellisarvot. Varmista, että reitität johdon niin, että se ei kulje pöydän tai työtason päällä, mistä lapset voivat kiskoaa sitä tai paikoissa, joissa siihen voi kompastua. Älä käytä sähköpiirin ylikuormitukseen välttämiseksi mitään paljon tehoa kuluttavia laitteita samassa virtapiirissä tämän laitteen kanssa.

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA

Lue nämä turvallisuusvaroitukset huolellisesti ennen käyttöä ja käytä kahvimyllyä oikein. Näiden turvallisuusvaroitusten tarkoitus on varmistaa tämän tuotteen oikea ja turvallinen käyttö, jolla estetään vaara käyttäjälle ja sivullisille sekä omaisuusvahingot. Kun käytät sähkölaitteita, perusturvallisuusvarotoimia on aina noudattettava, mukaan lukien seuraavaa:

- Purettuaasi kahvimyllyn paketista, hävitä huolellisesti kaikki muovipussit, joita lapset ja muit evitää saa niitä käsiinsä.
- Tällä laitteella on maadoitettu kolmipiikkinen pistoke ja se on käytettäessä maadoitettava kolminapaisella pistorasiaalla. Varmistaaksesi sähköiskun tai tulipalon vaaralta suojautumisen, liitä laite vain oikein maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä upota sähköjohtoa, pistoketta tai kahvimyllyn mitään osaa veteen tai muuhun nesteeseen suojautuaksesi sähköiskun vaaralta.
- Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.
- Käytä ainoastaan vaihtovirtaa ja oikeaa jännitettä. Varmista, että verkkojännitteesi on sama kuin kahvimyllyn pohjan merkityt. Älä käytä sähköpiirin ylikuormituksen välttämiseksi mitään paljon tehoa kuluttavia laitteita samassa virtapiirissä.
- Älä koskaan jätä kahvimyllyä valvomatta sen ollessa käynnissä. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun mitä tahansa laitetta käytetään lähellä lapsia. Älä käytä sitä lasten ulottuvilla.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapsi mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, tai joilta puuttuu kokemus ja tiedot, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tarkoin ja ohjaa laitteen käytössä. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun mitä tahansa laitetta käytetään lähellä lapsia. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Kahvimyllyä on käyttävä kuivalla, tasaisella pinnalla loitolla pöydän reunasta vahingossa putoamisen estämiseksi. Käytönaikainen tärinä voi saada kahvimyllyn liikkumaan.

TÄRKEÄÄ

- Käytä tätä laitetta oikean toiminnan varmistamiseksi alle 90 sekuntia jauhamisjaksoa kohti vähintään 90 sekunnin jatkuvalla lepoajalla kahden yhtäjaksoisen syklin aikana.
- Kahvimylly ei toimi jatkuvasti 6 minuuttia 10 minuutissa ja käytössä on pidettävä 30 minuutin tauko, jos toiminta ylitteää 6 minuuttia.

VAARA!

- Lue kaikki ohjeet kokonaan ennen kahvimyllyn käynnistystä ja käyttöä.
- Älä käytä puhdistukseen hiovia tupperoja, syövyttäviä kemikaaleja tai spray-puhdistuskemikaaleja. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Älä laita mitään kahvimyllyn osia astianpesukoneeseen.
- Älä sijoita kahvimyllyä paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin jonkin lämmönlähteen kanssa. Esimerkiksi lähelle kuumaa kaasuuunia tai sähköliettä tai niiden päälle, kuumennettuun uuniin tai mikroaltauunii.
- Vältä koskettamasta kahvimyllyn liikkuvia osia.
- Älä peukaloi sähkömaidoitettua kourua suojaava sormisuojusta.
- Älä koskaan siirrä kahvimyllyä sen ollessa käynnissä.
- Varmista, ettei täytösäiliössä ole kahvipapujen lisäksi mitään vieraita esineitä.
- Älä lisää kahvimyllyn mitään muita aineksia kuin kahvia tai kahvimyllynpuhdistusainetta.
- Käytä kahvimyllyssä ainoastaan kokonaisia kahvipapuja. Älä lisää valmiiksi jauhettua kahvia mylyyn. Jo jauhetun kahvin uudelleen jauhaminen voi kuluttaa kahvimyllyä nopeammin ja se mitätöi takuun.
- Kytke laite POIS PÄLTÄ, irrota sitten pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistusta. Anna osien liikkeen pysähtyä ennen kahvimyllyn puhdistamista. Älä käytä kahvimyllyä ilman, että kansi on asetettu oikein täytösäiliön päälle.
- Puhdista vain kahvimyllyn ulkopuoli kostealla liinalla.
- Varo kaatamasta kahvimyllyä, se voi vahingoittaa koputinta ja sisäisiä osia.
- Irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä sen irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai keittiötason reunan yli.
- Älä käytä kahvimyllyä, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos kahvimyllyssä on toimintahäiriö tai jos tuote on pudonnut tai millään tavoin vahingoittunut. Toimita laite lähiimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tutkittavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi.
- Jos ilmenee juuttumis- tai muita ongelmia, siirry osoitteeseen Fellowproducts.com/pages/gear-guides tukea saadaksesi.
- Älä käytä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kokonaisten kahvipapujen jauhamiseen.
- Tämä laite tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitteen käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen mitätöi kaksivuotisen takuun.

- Tämä tuote sisältää neodynium-magneetteja. Lasten ei saa KOSKAAN antaa leikkiä NEODYNIUM-magneeteilla. Jopa suhteellisen pienet magneetit voivat nietylönä aiheuttaa vakavan vamman. Pidä aina kaikki neodynium-magneetit lasten ulottumattomissa.
- Säilytä aina turvaetäisyys (vähintään 10 cm) magneettien ja sellaisten esineiden välliä, joita magneettisuus voi vahingoittaa ja muista, että neodynium-magneetit ovat kymmenen kertaa voimakkampia kuin 'tavalliset' magneetit! Kohteet, kuten mekaaniset kello, sydämentahdistimet, CRT-monitorit ja televisiot, disketit ja muuta magneettisesti tallennusvälineet, kuten videonauhat, voivat vahingoittua voimakkaisissa magneettikentissä.
- Älä käytä magneettista säiliötä elektronisen vaa'an päällä. Magneettinen säiliö voi häirittää elektronisen vaa'an tarkkuuta ja jopa vahingoittaa sitä. Ei ole suosittelたavaa käyttää magneettista säiliötä elektronisen vaa'an päällä.
- Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, älä poista pohjakantta alustasta tai pura alustaa tai kahvimylly millään tavalla. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Vain valtuuttetu henkilöstö saa suorittaa korjaustyötä. Kahvimyllyn alustan purkaminen johtaa kaksivuotisen takuun mitätöitymiseen.
- Älä käytä laitetta, jos tiloissa on räjähäviä ja/tai syttyviä höyryjä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

PUHDISTUS JA KÄYTTÖ

ENNEN KÄYTTÖÄ

Poista ja kierrätä tai hävitä kaikki tarrat, kuvaavat etiketit, kaapelisiteet ja pakkausmateriaalit, mukaan lukien liimatut tarrat ja siteillä ripustetut laput.

Ennen puhdistusta on suosittelたavaa käyttää tyhjää kahvimyllyä 10 sekuntia papujen/porojen poistamisen helpottamiseksi teristä ja jauhamiskourusta.

Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.


Pyyhi kahvimyllyn runko pehmeällä, kostealla liinalla. Pyyhi magneettisesti kohdistettu säiliö ja säiliön kanssi ja kuivaa ne perusteellisesti.

Aseta kahvimylly tasaiselle pinnalle ja liitä pistorasiaan, jossa on oikea jännite.

KÄYTTÖ

1. Valitse jauhatuskoko kiertämällä karkeusvalitsinta vasemmalle tai oikealle (1 = hieno, 11 = karkea). Katso Jauhatusoppaamme (**Kaavio A**) valinnan helpottamiseksi.

Kaavio A:
Jauhamisopas

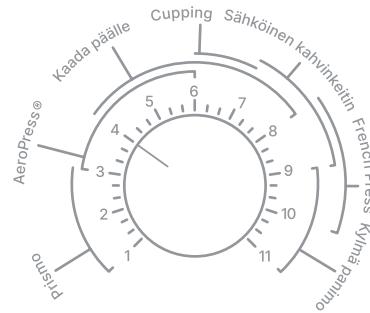

2. Poista kansi yhden annoksen täytösäiliöstä nostamalla sitä.
3. Kaada haluttu määrä kokonaisia paahdettuja kahvipapuja täytösäiliöön enintään 100 g:n enimmäismäärä. Aseta kansi takaisin paikalleen. Varmista, että säiliö on kokonaan kourun alla, ja että se on tyhjä. Älä jauha 5 g enempää kahvia tyhjentämättä väliä säiliötä. Säiliön ylitäytö voi jumiuttaa kahvimyllyn.
4. Paina virtapainiketta. Kahvinkeitin aloittaa jauhamisen ja pysähtyy automaattisesti, kun kaikki pavut on jauhettu. TAI pidä virtapainiketta painettuna yli 1,5 sekuntia. Kahvimylly jatkaa jauhamista, kunnes painike vapautetaan.

YLEINEN PUHDISTUS

Jos kahvimylly käytetään päivittäin, terät tulee puhdistaa vähintään kolmen kuukauden välein puhdistustableilla (katso "Automaattinen puhdistus") tai jäykällä harjalla.

Terien puhdistamiseksi irrota terät toimimalla "Jauhamisterien poistaminen ja puhdistaminen"-osan ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ upota kahvimylly veteen. ÄLÄ pese teriä vedellä.

Älä koskaan vie sormiasi jauhamiskouruun, kun tuote on liitetty verkkovirtaan.

Harja kahvipöly pois teristä varovasti toimitukseen kuuluvalla harjalla ja aseta terät takaisin paikoilleen "Jauhamisterien poistaminen ja puhdistaminen"-osan ohjeiden mukaisesti.

Puhdista säiliö pyyhkimällä se varovasti lämpimällä pesuaineliinalla kostutetulla pehmeällä liinalla. Kuivaa se kuivalta liinalla puhdistuksen jälkeen.

Pyyhi kahvimyllyn ulkopinta ja täytösäiliö pehmeällä, kostealla liinalla.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

Nopea tapa puhdistaa kahvimylly on käyttää kahvimyllyn puhdistustabletteja, kuten Urnex Grindz™ -kahvimyllyn puhdistustabletit. Ne on suunniteltu estämään tukkutuminen irrottamalla teriin juuttuneet kahvihiukaset ja absorboimalla/poistamalla hajut ja kahviöljyjäämät.

Kun käytät puhdistustabletteja, varmista, että kaikki pavut kulkevat kahvimyllyn läpi käytämällä laitetta 10–20 sekuntia. Laita asianmukainen määrä tabletteja kahvimyllyn puhdistustablettien ohjeiden mukaisesti. Säädä jauhamisasetukseksi 11 ja paina virtapainiketta käyttääksesi kahvimyllyä. Jauha kaikki tabletit säiliöön. Sen jälkeen on suositeltava jauhataa noin 30 g kahvia mahdollisten tabletijäämien poistamiseksi. Hävitä jauhettu tabletti/kahvinaineet säiliöstä ja puhdista se.

KUNNOSSAPITO

Kaikki muu huolto tulee jättää valtuutetulla huoltoedustajalle.

TUKKIUTUNEEN KAHVIMYLLYN PUHDISTAMINEN

Ode-kahvimylly saattaa tukkeuttaa ja lopettaa jauhamisen.

Jos näin käy, kahvimylly lopettaa jauhamisen ennen kuin se on lopettanut kaiken hoperissa olevan kahvin jauhamisen ja siitä kuuluu "SOS"-signaaliääni merkki.


Vähäiset tukokset voi poistaa seuraavasti:

1. Tarkista, että säiliö on tyhjä. Käännä jauhatuskarkeus asetukseen 11.
2. Napauta kahvimyllyn kylkeä lujasti useita kertoja ja ravista sitä.
3. Paina virtapainiketta ja jatka kahvimyllyn kyljen luja naputtelua useita sekunteja. Jos jauhaminen jatkuu, tukos on selvitetty. Jos ei, jatka vakavan tukoksen puhdistusohjeisiin.

Vakavat tukokset voi poistaa seuraavasti:

1. Irrota kahvimylly pistorasiasta.
2. Irrota terät tämän käyttöoppaan "Jauhamisterien poistaminen ja puhdistaminen"-osan ohjeiden mukaisesti.
3. Poista kahvi kammiosta ja hävitä se.
4. Tarkista molemmista teristä, onko niissä kahvinpapuja tai vierasta materiaalia (kiviä, tikkuja, paahtamattomia kahvinpapuja jne.), jotka voivat olla syyynä tukokseen. Irrota juuttuneet kahvipavut ja puhdista terät tämän käyttöoppaan "Puhdistus"-osan ohjeiden mukaisesti.

Kaavio B:
Räjähdykskuva

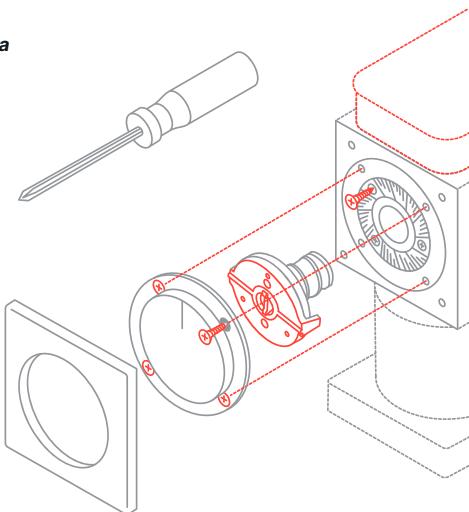


5. Asenna terät takaisin paikoilleen. Käytä kahvimyllyä ilman kahvia 5 sekuntia tarkistaaksesi toimiko se odotetulla tavalla. Kahvimyllyn tulisi pyöriä äännettömästi ja tasaisella nopeudella. Jos kahvimyllystä kuuluu poikkeavaa ääntä, toista tämä prosessi ja tarkista laite huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki kahvipartikkkelit on poistettu. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Fellow-asiakaspalveluun osoitteessa hello@fellowproducts.com.

JAUHAMISTERIEN POISTAMINEN JA TAKAISIN ASETTAMINEN


VAARA: Jauhamisterät ovat teräviä, käsitlele niitä varovasti!

1. Säädä jauhatusasetus tasolle 11, irrota jauhin pistorasiasta ja tyhjennä se kahvista.
2. Aloita irrottamalla kahvimyllyn etulevy. Etulevy napsahtaa irti ja kiinni. Vedä etulevyä varovasti napsauttaaksesi sen irti. Katso lisätietoja **Kaavio B**:stä.
3. Avaa neljä suurta nuolilla merkityy ruuvia ristipääraruuvitaltaa. Katso lisätietoja **Kaavio C**:stä.
4. Vedä jauhatuskarkeus-valitsinta poistaaksesi jauhatuskarkeus-kokoontapanon.

Kaavio C

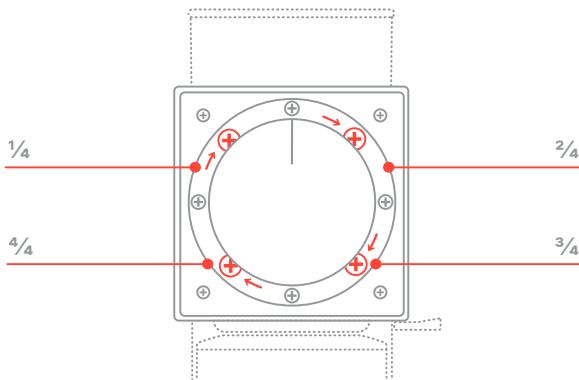

Kaavio D

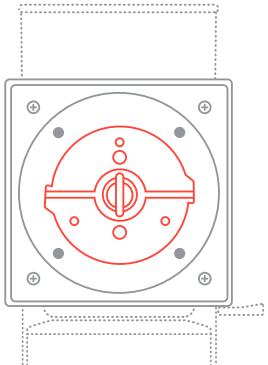

Kaavio E



5. Poista pyörivä terä/kaira varovasti (terä lähinnä itseäsi), kairan suljin ja jousi jauhatuskammiosta painamalla sitä. Varo hävittämästä mitään osaa kokoonpanoa poistaessasi. Katso lisätietoja **Kaavio D & E**:stä. Jos vain puhdistat laitetta, älä pura terä tämän enempää. Puhdista kahvipöly varovasti toimitukseen kuuluvalla harjalla ja aseta terät takaisin paikoilleen.

Jos vaihdat terät, jatka seuraaviin vaiheisiin.

6. Pysyvä terä on kiinnitetty jauhamiskammioon. Irrotaaksesi pysyvän terän, aloita poistamalla ristipääruevitallalla kolme terän kiinnitysruuvia. Jos näissä ruuveissa on jauhettua kahvia, joka haittaa niiden poistamista, poista kahvijauhe pienellä harjalla ennen kuin yrität poistaa ruuvit. Irrota pysyvä terä varovasti (**Kaavio F**).

7. Pyörivä terä on kiinnitetty kairaan. Irrotaaksesi pyörivän terän, aloita poistamalla ristipääruevitallalla kolme terän kiinnitysruuvia. Jos näissä ruuveissa on jauhettua kahvia, joka haittaa niiden poistamista, poista kahvijauhe pienellä harjalla ennen kuin yrität poistaa ruuvit (**Kaavio G & H**).

8. Nosta pyörivä terä varovasti irti kairasta.

Asettaaksesi terät takaisin, toista nämä vaiheet käanteisessä järjestyksessä. Varmista, että pyörivä terä tulee kiinnityksi takaisin kairaan, ja paikallaan pysyvä terä jauhamiskammioon.

ODE-KAHVIMYLLEN KALIBROINTI


Ode-kahvimylly on suunniteltu kahvijauheen tekemiseen eikä sillä voi jauhaa hienompaa jauhetta, jota käytetään useimmissa espresso-koneissa. Jos kuitenkin haluat jauhaa hienojakoista kahvijauhetta AeroPress®-kahvinkeittimelle, Prismo-, Hario V60 - tai muille kahvinkeittolaitteille, kannattaa varmistaa, että kohta, jossa kahvimyllyn terät koskettavat toisiaan eli "nollapiste" on kalibroitu oikein tämän jauhatussasteen saavuttamiseksi paremmin.

Kahvimylly toimitetaan tehtaalta kalibroituna. Ajan kuluessa terien kosketuskohta siirryt hieman normaalista ja se aiheuttaa asetusten siirtymisen hieman karkeampaan suuntaan.


Kahvimyllyn pitämin kalibroituna niin, että Asetus 1 pysyy aina samana, napsauttamisen poispäin terien kosketuskohdasta pitää jauhamistason yhdenmukaisena koko kahvimyllyn käyttöön.

Katso lisätietoja osoitteesta: Fellowproducts.com/pages/gear-guides.


Kaavio F

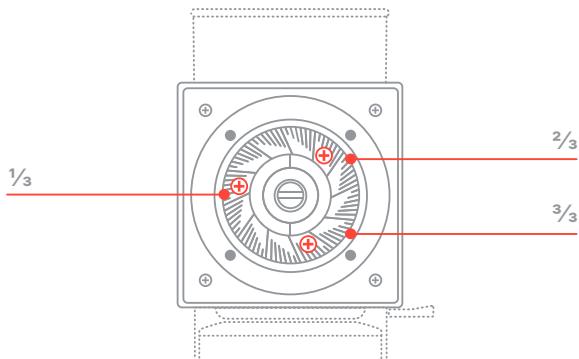

Kaavio G

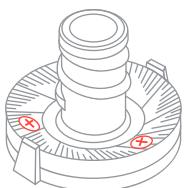

Kaavio H

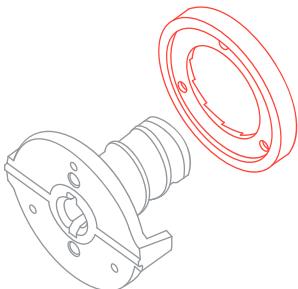

TAKUU

Laitteen huoltoa varten, tai jos ilmenee kysyttävää Ode-kahvimyllystä, siirry osoitteeseen Fellowproducts.com/pages/gear-guides. ÄLÄ lähetä tuotetta takaisin valmistajalle tai toimita sitä huoltokeskukseen ennen kuin olet keskustellut asiasta Fellow-asiakaspalvelun edustajan kanssa.

2 vuoden rajoitettu takuu

Fellow takaa tämän tuotteen olevan vailla mitään viallisesta materiaalista tai työstä johtuvia puutteita yhden vuoden ajan kuluttajan alkuperäisestä ostopäivämäärästä alkaen.

Tämä takuu on voimassa vain:

Alkuperäiselle ostajalle.

Kun kahvimylly on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Kun ostotositeeksi esitetään alkuperäinen myyntikuitti takuuvaatimuksen esittämiseksi.

Tähän takuuseen ei sisälly tuotteen vahinko, joka on aiheutunut:

Onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai valtuuttamattoman henkilön tekemistä korjauskisista.

Käytöstä väärännyyppisellä virralla tai jännitteellä.

Kahvimyllyn puhdistusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

Tämän asiakirjan varoituksissa ja ohjeissa listattujen turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

Muun materiaalin kuin kokonaisten, paahdettujen kahvipapujen jauhamisesta.

Jos tuote vikaantuu takuuikana, tai jos sinulla on kysyttävä takuusta tai palvelusta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hello@fellowproducts.com.

Katso lisätietoja osoitteesta:
Fellowproducts.com/pages/gear-guides.

Find more information at:

Pour plus d'informations, consultez :

Más información en:

Weitere Informationen finden Sie unter

Per ulteriori informazioni, consultare il sito:

Du finner mer informasjon på:

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Mer information finns på:

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

Du kan finde flere oplysninger på:

Katso lisätietoja osoitteesta:

Fellowproducts.com/pages/gear-guides