

ALZALASTRE TELESCOPICO

COD. ALZA001 - ALZA003



DESCRIZIONE


Il prodotto è un sollevatore di pannelli in cartongesso a funzionamento meccanico con elevazione manuale. Pratico e di semplice utilizzo è progettato per il sollevamento fino al punto d'installazione di lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Una volta montato passa attraverso le comuni porte e smontato può essere comodamente riposto nel portabagagli di un'auto. In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni e le emissioni sonore non sono tali da fare insorgere situazioni di pericolo. I pezzi di ricambio possono essere venduti su richiesta.

IDONEO PER



Lastre in cartongesso

DATI TECNICI

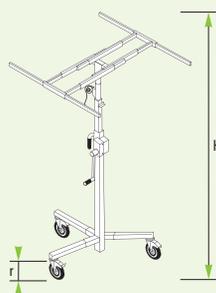

LEGENDA

- Hs = Altezza sollevamento
- r = Dimensioni ruote
- cm = Carico massimo
- V = Verniciatura

Cod.	Hs mm	r mm	cm kgs	V	Pz. conf.
ALZA001	1570 - 4250	Ø 20 x 50	50	Non verniciato. Acciaio zincato	1
ALZA003	1570 - 4250	con freno	50	Verniciato a polvere verde e nero	1

ISTRUZIONI

Posizionare l'alzalastre in modo stabile accertandosi che l'inclinazione dello stesso non sia eccessiva (inclinazione max. consentita 3%, il non rispetto di tale regola può portare al ribaltamento dei pannelli o dello stesso alzalastre). Il montaggio inizia con l'inserire le gambe nella sede della colonna centrale tenendo tirato il tassello. Rilasciare il tassello facendo attenzione che si inserisca nell'apposito foro della gamba. Estrarre la vite M8x55 con galletto dal foro della colonna ed inserire la prolunga d'estensione, reimmettere la vite e bloccarla con galletto su uno dei tre fori che determinano l'altezza da raggiungere al soffitto. Inserire poi il piano di carico nella testa della prolunga d'estensione avendo cura che la parte inclinata si collochi dalla parte opposta alla maniglia d'appoggio. Per ultimo inserire le estensioni nel piano di carico, regolabili su due posizioni in base alle dimensioni della lastra.

AVVERTENZE

L'alzalastre deve essere trasportato in modo tale da evitare qualsiasi danno alle parti, occorre proteggere la macchina dagli urti e sollecitazioni possibili. Assicurarsi prima del sollevamento che il carico sia posizionato rigorosamente al centro del piano di carico. Il funzionamento manuale è previsto solo sotto stretto controllo dell'operatore. L'alzalastre è dotato di protezioni adeguate per proteggere da rischi dovuti dagli elementi mobili di trasmissione che concorrono al lavoro. Non rimuovere per nessun motivo tali protezioni. Non ingrassare con alcun prodotto l'albero così da non rischiare l'inefficienza dell'azione frenante. L'uso e la manutenzione possono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.