



# CONSOLLE REMOTA

## MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO





## PREMESSA:

L'operazione di installazione deve avvenire con la stufa priva di alimentazione.  
La lunghezza del cavo utilizzato per il collegamento non deve superare i 10 metri.

## INSTALLAZIONE:



1. Aprire il fondo della consolle remota aiutandosi con un cacciavite
2. Passare i cavi di controllo all'interno dei fori e collegarli al connettore posto sulla scheda facendo attenzione alla polarizzazione dei cavi aiutandosi con i simboli di + e - riportati.

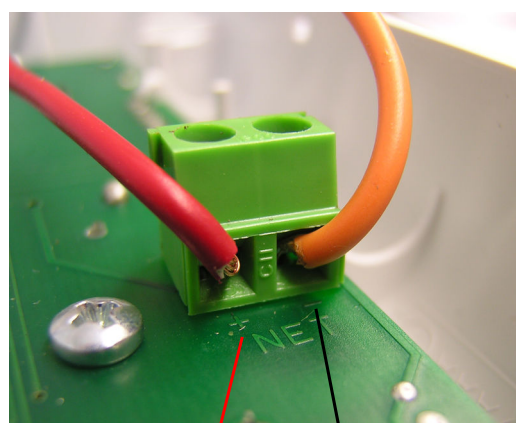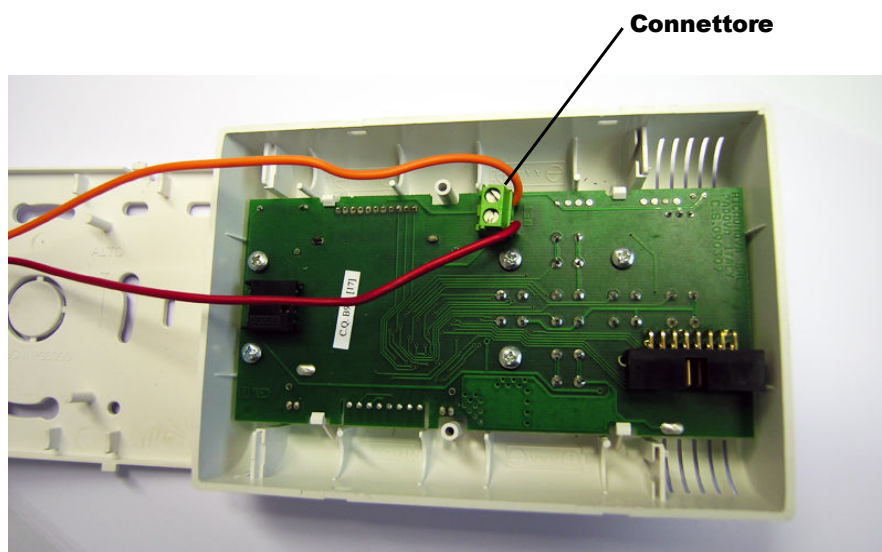


**Polo  
POSITIVO**

**Polo  
NEGATIVO**

3. Collegare i cavi al terminale seriale (rispettando la polarità)

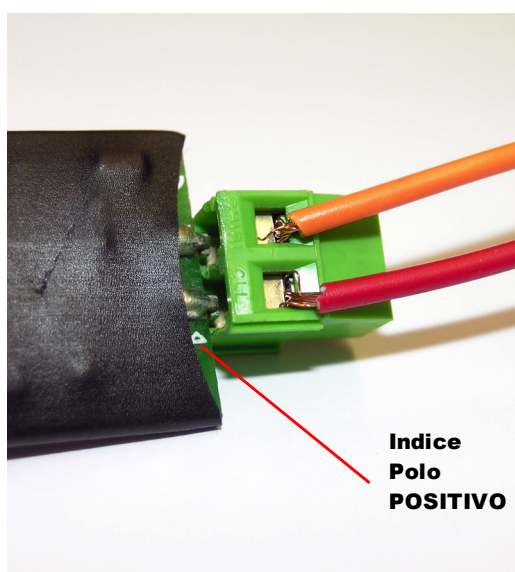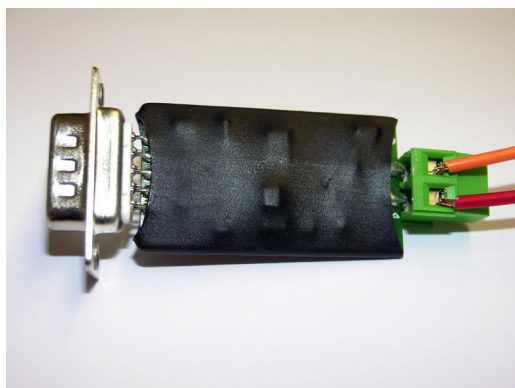


4. Collegare il terminale alla porta seriale posta sul retro della stufa

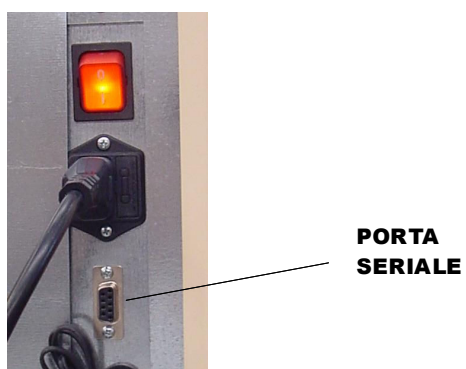

5. Accendere la stufa e verificare che il display della consolle remota sia acceso.


**SCHEMA MENU:**

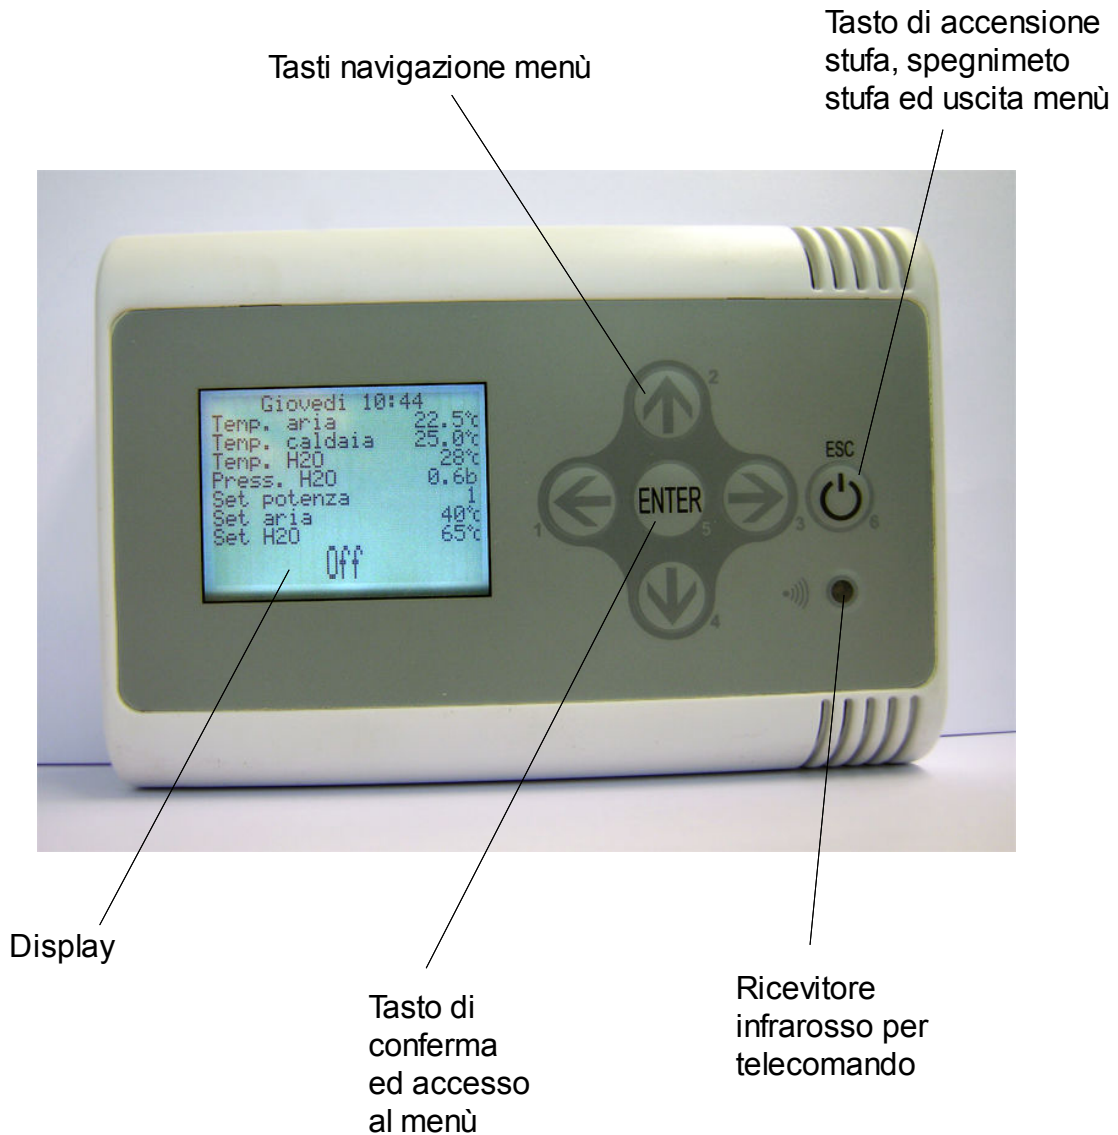

- Preme il tasto ESC (6) sulla schermata iniziale per accendere o spegnere la stufa.
- Accesso al menu tramite il tasto ENTER (5).
- Navigare tramite i tasti direzionali (1 2 3 4).
- Usare il tasto ENTER (5) per confermare le impostazioni desiderate.
- Usare il tasto ESC (6) per tornare indietro e per ritornare alla schermata iniziale.


Tramite la consolle remota è possibile gestire a distanza le funzioni utente normalmente gestite dalla consolle standard:

- Avvio ed arresto manuale della stufa
- Modifica dei SET di temperatura e potenza
- Programmazione settimanale delle fasce di orario in cui la stufa è attiva
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Visualizzazione dello stato operativo della stufa (velocità aspirazione fumi, temperatura fumi, stato operativo della coclea)
- Visualizzazione degli stati di allarme della stufa

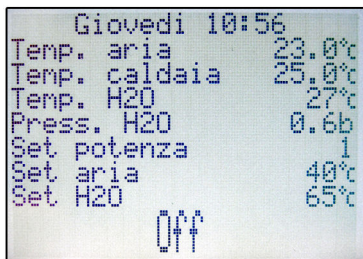


## MONITORAGGIO

Schermata iniziale  
 Questa schermata indica lo stato di on/off della stufa, i valori impostati dall'utente e le condizioni ambiente

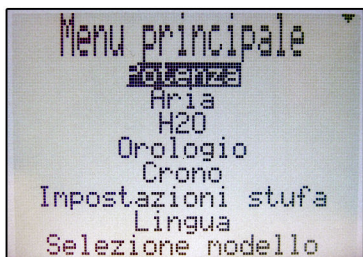

## MENU Principale

Premendo il tasto ENTER è possibile accedere al menu di configurazione.

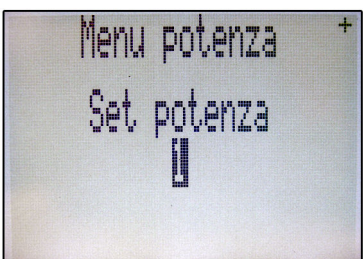


## SET Potenza

Impostare un valore di potenza della stufa da 1 a 6 secondo le proprie necessità.  
 (1=Minimo, 6=Massimo)




## SET Aria

Impostare il valore di temperatura aria che si preferisce

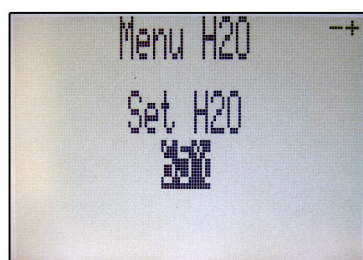

## SET Acqua

Impostare il valore di temperatura acqua che si preferisce

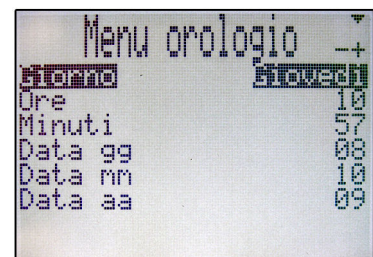


## OROLOGIO

Impostare data, giorno e ora.



## CRONO

Tramite questo comando è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento automatico della stufa durante la settimana

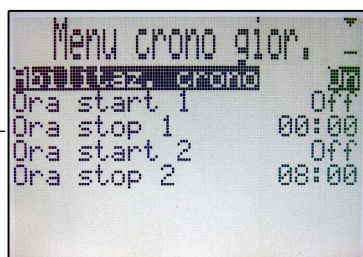



### PROG Giornaliera

Per attivare la funzione impostare ON su ABILITAZ. CRONO.  
Inserire ora accensione ed ora spegnimento




### PROG Settimanale

Per attivare la funzione impostare ON su ABILITAZ. CRONO. Entrare su una delle quattro memorie disponibili, selezionare i giorni desiderati ed impostare l'orario di accensione e spegnimento

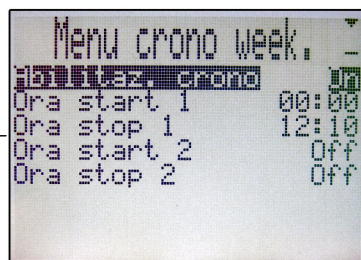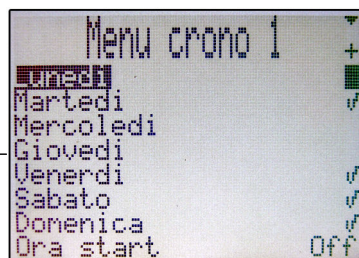


### PROG Weekend

Per attivare la funzione impostare ON su ABILITAZ. CRONO.  
Inserire ora accensione ed ora spegnimento.  
La programmazione è abilitata solo per i giorni sabato e domenica.

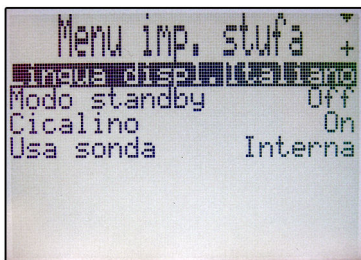


## IMPOSTAZIONI Stufa

- Attivare il comando MODO STANDBY ON se si desidera spegnere la fiamma sulla stufa al raggiungimento della temperatura prefissata
- CICALINO On/Off attivare o disattivare il suono di avviso.
- Tramite il comando USA SONDA è possibile selezionare quale sonda deve comunicare con la consolle remota. È possibile scegliere tra tre modalità: INTERNA, CALDAIA o ENTRAMBE
- La funzione LINGUA DISPL in questa sezione è inattiva.

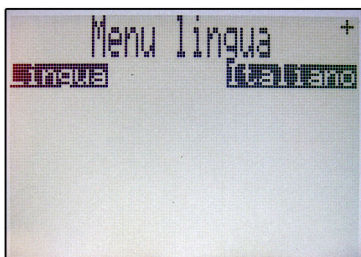

## IMPOSTAZIONE Lingua

Selezionare la lingua desiderata.  
Lingua Italiano già di default.

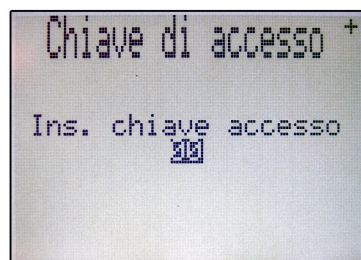

## CHIAVE Accesso

Consente di selezionare il tipo di scheda elettronica da comandare.

*Impostazioni LAMINOX*  
Inserire la chiave N°34 per accedere al sotto menù, selezionare la voce I024

## **SPECIFICHE TECNICHE:**

Alimentazione:	diretta attraverso la connessione seriale
Connessione alla scheda:	con cavo standard a 4 fili Micronova
Protocollo di comunicazione:	SERAMI
Dimensioni (L x H x P):	(118 x 25 X 80)mm
Peso:	95 g
Ricevitore IR:	Per telecomando Laminox
Display	LCD grafico retroilluminato
Lunghezza cavo connessione:	10 m massimo



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001 (2000)  
IQ-0502-09

**Laminox S.r.l. Divisione Idro**

Zona Industriale Callarella, 261/263 – 62028 SARNANO (MC) Italy

Tel. +39 0733.657.622 – Fax +39 0733.657.494

www.laminox.com e-mail: idro@laminox.com