


0235031401

Ajuste de tornillos


- M4 - 4 Nm
- M5 - 6 Nm
- M6 - 9,6 Nm
- M8 - 23 Nm
- M10 - 46 Nm

-  2.5 mm
-  8 mm

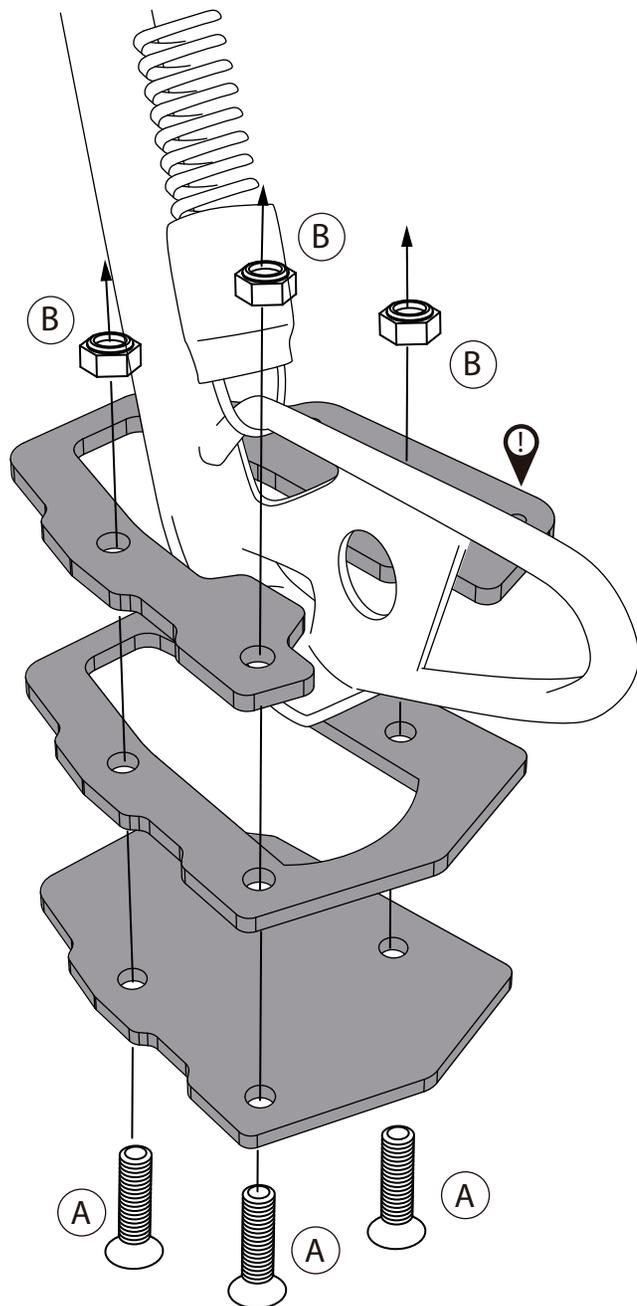

Tornillo Avellanado

A




Cantidad - 3

Medidas: 5 x 16 mm

Tuerca de seguridad

B

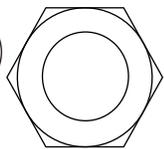

Cantidad - 3

Medidas 5 mm

Instalación

1- Ubicar la platina Superior (ver imagen) en el apoyo lateral de la motocicleta, de forma que no se toque con algún otro elemento del apoyo lateral. Luego ubicar las platinas restantes en el orden que se evidencia en la imagen de apoyo.

2- Ajustar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados, ensamblándolos de abajo hacia arriba, de manera que la tuerca quede en la parte superior del producto.

3- Ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Nota: Durante el ajuste del sistema las pestañas de la platina superior

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.