

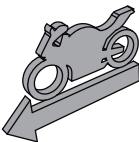


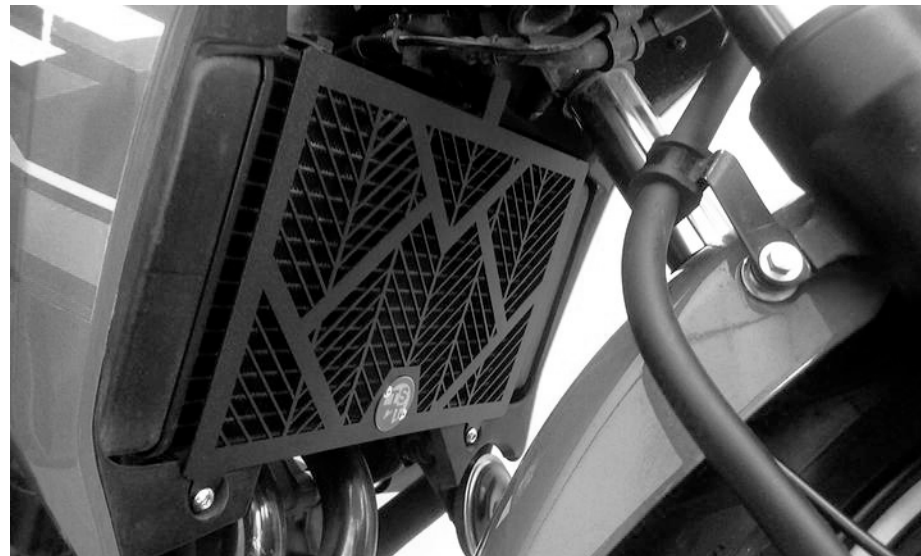

Protector de radiador - Honda CB 500 F-X

TheSouthTrack
change your north

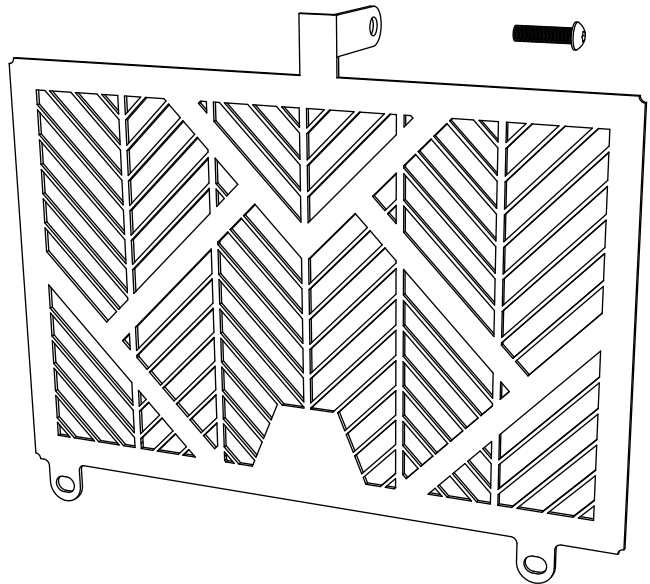


4 mm



10 mm





Protector de radiador

1

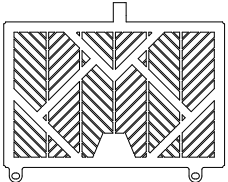

Cantidad - 1

Ubicación Centro

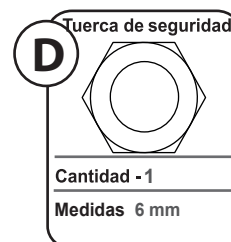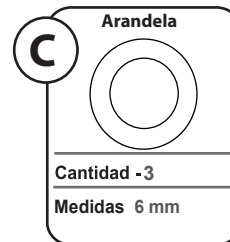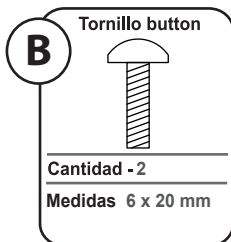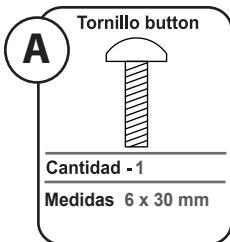

Instalación

1- Soltar los tornillos que sostienen el radiador: 2 en la parte inferior (cubierta plástica) y uno en la parte superior central.

2- Poner el protector de radiador (1), deslizándolo dentro de la cubierta plástica que se encuentra en la parte inferior, de tal manera que este quede entre el radiador y la cubierta. Asegurarlo haciendo uso de los tornillos suministrados (B) y las arandelas (C).

3- En la parte superior del radiador ajustar el protector de radiador haciendo uso del tornillo suministrado (A), arandela (C) y la tuerca (D).

4- Una vez puesto el protector proceder a ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

