


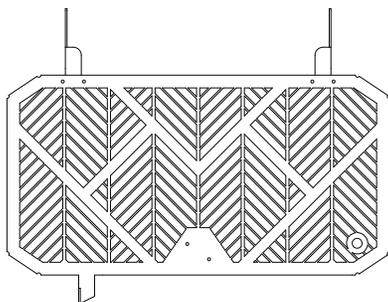


Protector de radiador

1



Cantidad - 1

Ubicación Centro

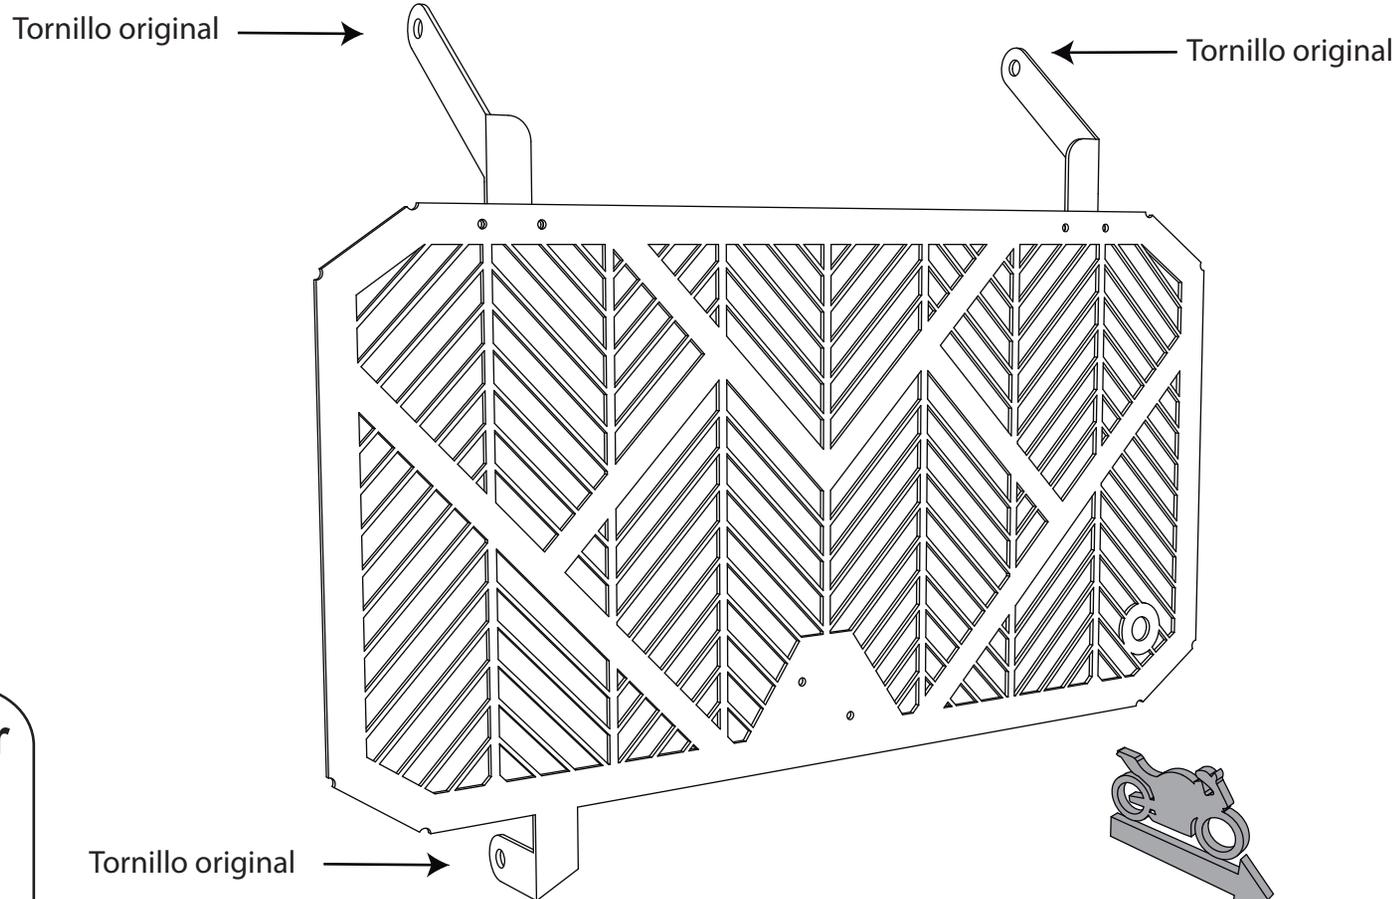

Instalación

- 1- Ubicar los tornillos que se encuentran en la parte superior en ambos lados del radiador y proceder a soltarlos. Ubicar allí el protector de radiador (1) y sujetarlos haciendo uso de los tornillos originales de la moto.
- 2- Soltar el tornillo que se encuentra en la parte inferior izquierda de del radiador y sujetar de allí el otro punto de anclaje de protector de radiador.
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

