

KIT DE PULSERA SAVANNAH

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Fermoir de sac Magnétique Rivetback
Petit Bouton-Pression à Ressort
Anneau en D
Agujas (2)
Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Colocador Magnético de cierre de Bolsa
- Mazo
- Clips de la Carpeta
- Cortahilos o Tijeras

PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

¿QUE INCLUYE? HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Back Panel (A)

Flap Lining (B)

Front Panel (C)

Anchor (D)

Outer Handle (E)

Handle Lining (F)

Washers (G)

Left Dart Backing (H)

Right Dart Backing (I)

Magnetic Bag Clasp (J)

D-Ring (K)

Small Spring Snap (L)

Needles & Thread

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.

Caballo de costura para estabilizar su trabajo.

Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.


LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

MAGNETIC BAG CLASP (J)



No Mostrado:

Instrucciones y Patrón

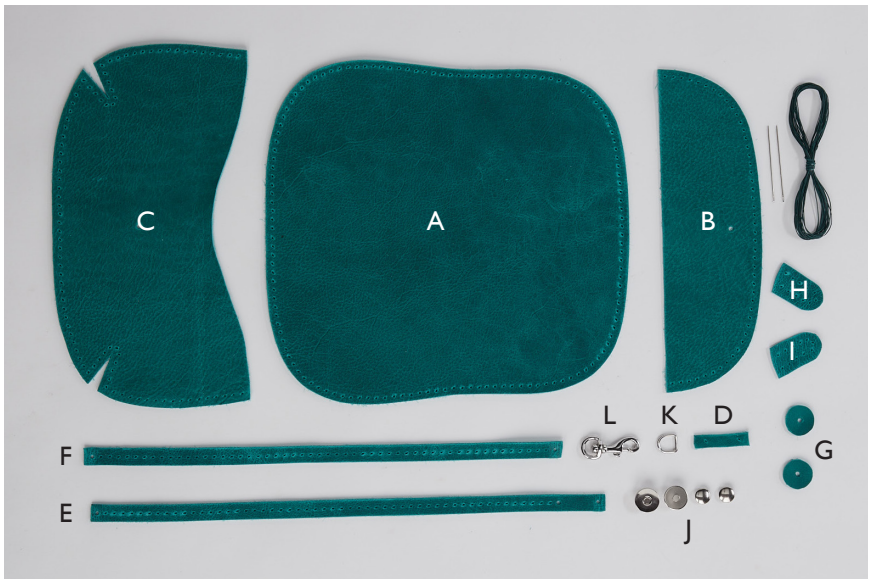

AJUSTE DE CIERRES MAGNÉTICOS PARA BOLSAS

1. Inserte el extremo negativo del cierre magnético para bolsa (J) a través del orificio central desde el lado del grano del panel frontal (C). Gire el panel frontal (C) con el lado carne hacia arriba y pase una arandela (G) a través del poste. Cierra con la tapa del cierre magnético (I) y fija con el fijador del cierre. (Figuras 1-6)

Figura 1

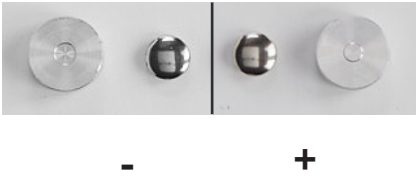


Figura 2

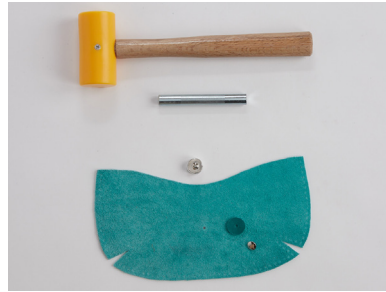


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



2. Inserte el extremo positivo del cierre magnético de la bolsa (J) a través del orificio central desde el lado del grano del revestimiento de la solapa (E). Pase la otra arandela (G) a través del poste del lado carne. Cierra con la tapa del cierre magnético (I) y fija con el fijador del cierre. (Figuras 7-11)

Figura 7

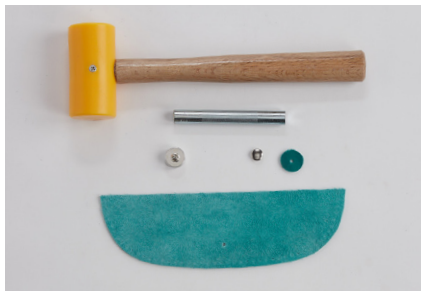


Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



FIJACIÓN DEL ANCLAJE AL ANILLO D

3. Tome el ancla (D) y colóquelo a través del anillo en D (K). Doblar el ancla (D) por la mitad para que los lados de la carne se junten. (Figuras 12-13) **Consejo Profesional:** sujete el anclaje con pegamento o cinta adhesiva de doble cara.

Figura 12



Figura 13



COSER DARDOS EN EL PANEL FRONTAL

4. Coloque el panel frontal (C) y las pinzas (H e I) con el lado de la fibra hacia arriba. Alinee el respaldo del dardo izquierdo (H) debajo del dardo izquierdo. (Figura 14)

5. Corte el hilo 5 veces la longitud total de la línea de puntada y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo enhebrar una aguja.**

6. Comenzando desde el extremo inferior derecho de la pinza, cosa el lomo hasta la parte superior central de la pinza. (Figura 15) **Ver Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 12 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo hacer Punto de Guarnicionero.**

7. Continúe cosiendo, tirando del lado izquierdo de la pinza hacia adentro para que coincida con los agujeros de costura en el respaldo izquierdo de la pinza (H). Dart comenzará a formarse. (Figura 16)

8. Haga un pespunte de 2 a 3 puntos y recorte el hilo. **Ver Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 11 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo hacer Punto de Trasera.**

9. Repita los pasos 4 a 8 en el otro lado con el dardo derecho y el respaldo del dardo derecho (I). (Figura 17)

Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17



MONTAJE DEL CUERPO PRINCIPAL

10. Coloque panel posterior (A) con lado carne hacia arriba. Coloque panel frontal (C), con el lado carne hacia abajo, parte superior del panel posterior (A). Comenzando desde el centro inferior; alinee la parte inferior bordes. (Figura 18) **Consejo profesional: utilice un patrón de papel para marcar los agujeros de costura centrales en ambos paneles.** Asegúrese de que todos agujeros de puntada coincidan. **Consejo profesional: asegúrelo con clips para carpetas o adhesivo preferido para estabilizar las piezas de cuero.**

11. Corte el hilo 5 veces la longitud total de la línea de puntada y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Consejo profesional: utilice un caballo de costura para ayudar a estabilizar su trabajo.**

12. Realice una puntada de bloqueo de borde en la esquina superior derecha del panel frontal (C). **Consulte Suba de nivel sus habilidades a partir de la página 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo coser bordes.**

13. Inserte el ancla doblada y el anillo en D (D y K) para alinearlos con el segundo orificio de costura. Cosa el lomo a través de las cuatro capas y luego continúa para unir completamente el Panel frontal (C). (Figuras 19-20)

14. Realice puntada de bloqueo de borde para asegurar lado izquierdo del panel frontal (C).

15. Luego haga una pausa para agregar el forro de solapa (B) con el lado carne hacia abajo en la parte superior de la espalda panel. Alinee y centre el forro de la solapa (B), luego asegúrelo con clips para carpetas. (Figura 21)

16. Continúe cosiendo el lomo hasta el final de la línea de puntada. (Figuras 22-23)

Figura 18



Figura 19



Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



MONTAJE DEL MANGO

18. Tome el resorte pequeño (L) y colóquelo a través del mango exterior (E) entre los dos orificios perforados. Doble el extremo para que los dos agujeros coincidan. (Figura 26)
19. Coloque la manija del forro (F) en la manija exterior (E), de modo que los lados de la carne se unan y los orificios de costura se alineen. (Figura 27)
20. Corte el hilo 5 veces la longitud total de la línea de puntada y enhebre ambos extremos con agujas de arnés.
21. Encuaderne los mangos comenzando desde el extremo doblado con el broche de resorte pequeño (L). (Figuras 28-29)
22. Doble todo el mango hacia arriba para alinearlos con el primer orificio de puntada. Pasa una de las agujas por el otro lado del mango. (Figura 30)
23. Haga 3-4 puntadas de bloqueo de borde a cada lado del mango usando ambas agujas. (Figuras 31-32)
24. Meta la aguja a través de los puntos y recorte el hilo. (Figuras 33-34)
25. Conecte el asa ensamblada al cuerpo de la bolsa.

Figura 26



Figura 27



Figura 28



Figura 29



Figura 30



Figura 31



Figura 32



Figura 33



**¡FELICIDADES, HAS HECHO UN
PULSERA SAVANNAH!**



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO PESPUNTEAR

El pespunte es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y pespuntee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas.

Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.

2. Para terminar, tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

Le point sellier est un point fort composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de points. Tirez l'aiguille et le fil à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Figura 1) **Conseil de pro: Utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et faciliter la couture.**

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de maille suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent avec vos motions. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous allons commencer avec l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Enfoncez l'aiguille de gauche dans le trou suivant de votre ligne de points.

3. Une fois l'aiguille de gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille de droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil de gauche en arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez chaque côté à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figura 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


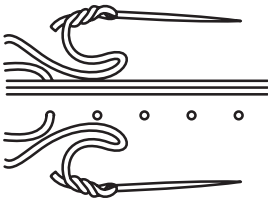


Figura 2

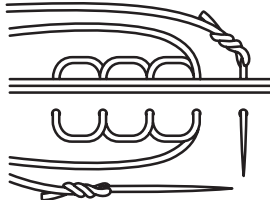

EST **tandy**® 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS, VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2023 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.