

KIT DE BOLSO FÉNIX


EL KIT CONTIENE:

Cuir Prédécoupée pré-perforé

Aiguilles (2)

Fil

Patron et mode d'emploi

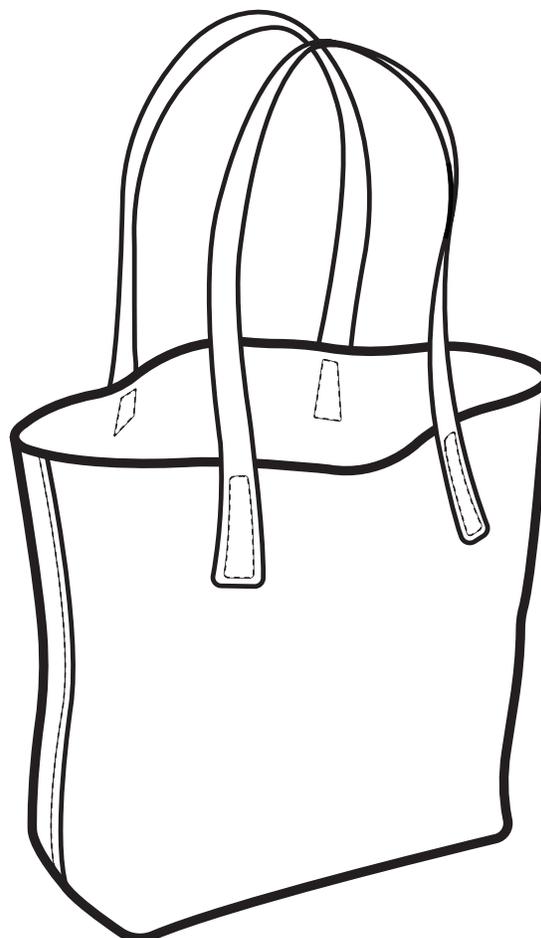

NECESITARÁS:

- Coupe-fils ou ciseaux

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le façage, le tressage et le nouage de nœuds.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>	<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTIONNELLE - La supervision d'un adulte est recommandée.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS ?

Panneau avant (A)
Panneau arrière (B)
Bas (C)
Poignées (D)
Fils d'aiguilles

Non illustré :

Mode d'emploi et patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Point de chaînette pour les bords
Point sellier

OUTILS FACULTATIFS:

Chevalet à piquage pour stabiliser l'ouvrage.


GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir à ciseler ayant subi un tannage végétal, il s'agit du côté le plus rugueux.

CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. On l'utilise généralement pour ciseler et estamper.



←
Balayez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!

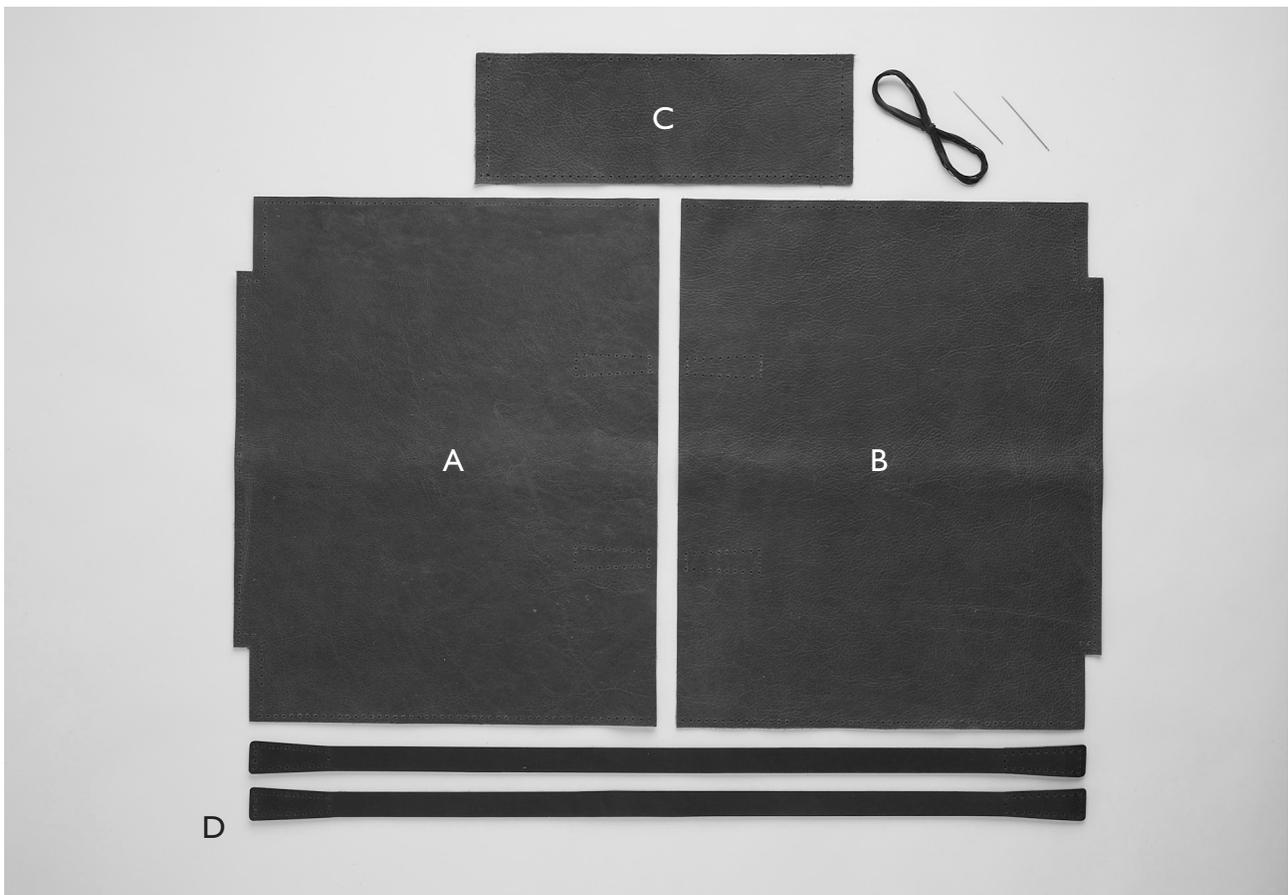

FIXATION DES POIGNÉES SUR LE PANNEAU AVANT ET ARRIÈRE

REMARQUE: le panneau avant (A) et le panneau arrière (B) sont de taille et de forme identiques. Chacun est marqué d'une lettre (A et B) pour distinguer le recto du verso. Choisissez la plus jolie des deux pièces en cuir à utiliser pour le panneau avant (A).

1. Prenez une poignée (D) et notez les trous de couture perforés sur les extrémités/ancrages. Coupez un morceau de fil de quatre fois la longueur de la maille. Vous aurez besoin de quatre de ces fils pour coudre les quatre ancrages de la poignée. Enfilez les deux extrémités avec des aiguilles de harnais et faites correspondre une extrémité de la poignée aux trous percés sur le panneau avant (A). (Image 1)

Pour savoir comment enfiler une aiguille, reportez-vous à la rubrique Améliorez vos compétences avec Tandy à partir de la page 9.

2. Placez le côté chair de la poignée (D) sur le côté poil du panneau du sac (A/B). Alignez les trous de perforation. En commençant par le coin supérieur de l'ancrage de la poignée (D), enfilez l'aiguille à travers l'ancrage de la poignée (D) et le panneau du sac (A/B). Assurez-vous de passer par les trous prévus. Tirez le fil jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté. Commencez un point sellier sur le haut de l'ancrage de la poignée (D), contournez l'ancrage jusqu'à ce que vous arriviez à la première maille. Repassez sur les deux premières mailles et coupez. (Images 2-5) **Voir Améliorez vos compétences avec Tandy à partir de la page 9 pour obtenir des instructions de couture détaillées.**

3. Répétez cette étape pour les quatre ancrages de la poignée. (Image 6)

Image 1



Image 2

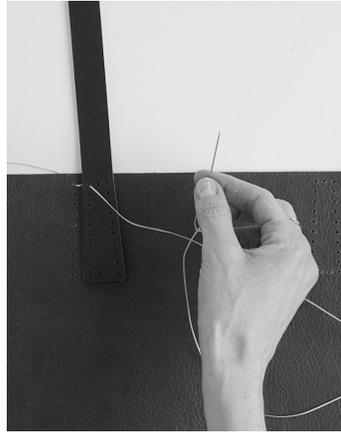


Image 3

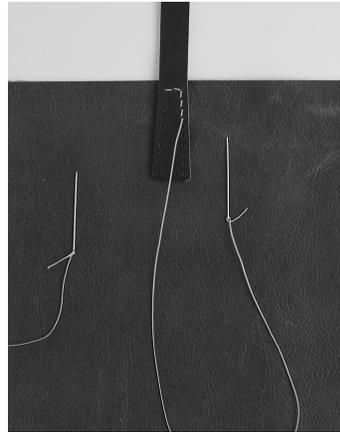


Image 4

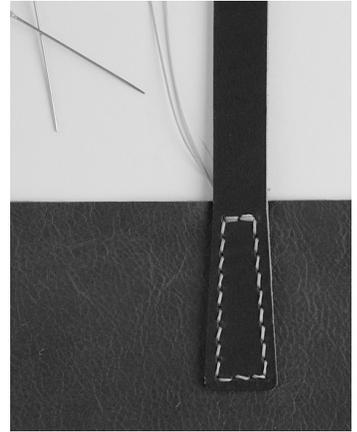


Image 5



Image 6



FIXATION DU BAS AU PANNEAU AVANT ET ARRIÈRE

4. Prenez le bas (C) et placez l'extrémité longue sur la sous-couche inférieure du panneau avant (A). Coupez le fil de quatre fois la longueur de la ligne de piquère et enflez les deux extrémités avec les aiguilles du harnais. **Conseil de pro : fixer votre ouvrage dans un chevalet à piquage pour faciliter la couture.**
5. En commençant par une extrémité, enflez une aiguille dans le premier trou de maille et tirez le fil vers le centre de façon à ce qu'il y ait une longueur égale de fil des deux côtés. (Image 7)
6. Effectuez un point de chaînette sur le bord pour le premier point, puis un point sellier en travers. Faites un point arrière à la fin et coupez le fil. (Images 8-10) **Voir Améliorez vos compétences avec Tandy à partir de la page 10 pour des obtenir des instructions de couture détaillées.**
7. Prenez l'autre côté du bas (C) et placez-le sur la sous-couche inférieure du panneau arrière (B). Répétez l'étape 6 comme vous l'avez fait pour le panneau avant (A). (Image 11)

Image 7

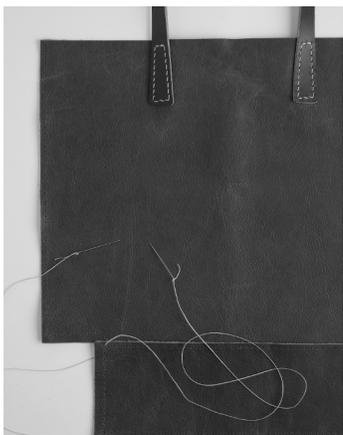


Image 8

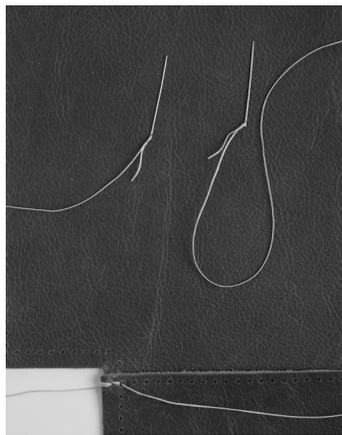



Image 9



Image 10



Image 11

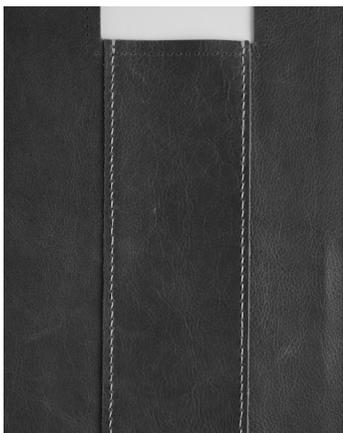

COUTURE DES CÔTÉS DES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE

8. Recouvrez le bord latéral du panneau avant (A) sur le bord latéral du panneau arrière (B) de sorte que les trous de couture coïncident. Coupez le fil de quatre fois la longueur du panneau latéral. Puis enfiler les aiguilles du harnais. En commençant par le bas du gousset, enfiler l'aiguille à travers le premier trou et positionnez le fil de sorte qu'il y ait une longueur égale des deux côtés. (Image 12)

9. Commencez par un point de chaînette sur le bord en partant du bas et un point sellier jusqu'au haut du sac, en veillant à ne manquer aucun trou de couture. Faites un point arrière sur deux à trois points. (Image 13-15)

10. Répétez l'étape 8-9 de l'autre côté du sac. Assurez-vous que le bord latéral du panneau avant (A) chevauche le bord latéral du panneau arrière (B). (Image 16)

11. Retournez délicatement le sac à l'envers en tirant les coins du sac vers le haut. (Image 17)

Image 12



Image 13



Image 14



Image 15



Image 16



Image 17



COINS DE COUTURE FERMÉS

12. Prenez l'extrémité ouverte courte de la pièce du bas (C) et alignez-la au bas des panneaux avant et arrière (A et B). Coupez le fil de quatre fois la longueur de la ligne de piquage et enflez les deux extrémités avec les aiguilles du harnais. En commençant par une extrémité, faites un point de chaînette sur le bord, puis un point sellier transversal. Terminez l'extrémité avec deux ou trois points arrière. (Images 18-21) **Conseil de pro: assurez-vous que tous les trous de couture s'alignent avant de commencer à coudre. Vous pouvez contrôler la précision en insérant une aiguille à harnais au début et une autre à la fin de la ligne de piquage.**

13. Répétez l'étape 12 pour l'autre coin inférieur:

14. Retournez délicatement le sac sur l'endroit, en repoussant les coins inférieurs. Formez les coins inférieurs depuis l'extérieur en rabattant les coutures vers le bas. (Images 22-24)

Image 18



Image 19



Image 20



Image 21



Image 22



Image 23



Image 24



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ ASSEMBLÉ
UN FOURRE-TOUT PHOENIX !**



* Les images servent uniquement à des fins de construction. Les couleurs peuvent varier.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)


Image 1



Image 2



Image 3

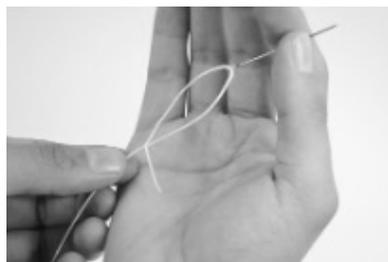

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD:

Un point de chaînette de bord relie deux pièces de matériau séparées sur un bord plat afin d'empêcher l'effilochage et peut être employé au début ou à la fin d'un point sellier.

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELLEUR:

Le point sellier est un point robuste composé de deux points indépendants qui s'imbriquent. Cela permet aux coutures de tenir même si une couture se brise.

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


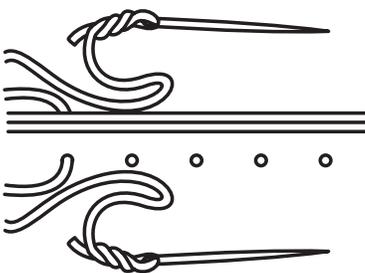


Image 2

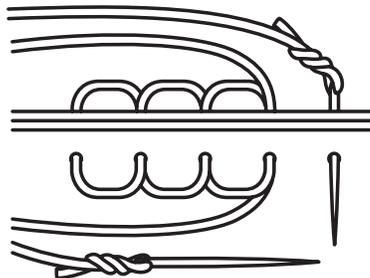

COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE:

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3





POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés