

Sublisplash®

Colour in Motion

Einbindung des Farbprofils Epson ET7750 Series, CorelDRAW ab Version X5


1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über den Reiter Extras öffnen.



1.2 Voreinstellung für die Sublimation auswählen und überprüfen.

Standardeinstellungen für die Farbverwaltung

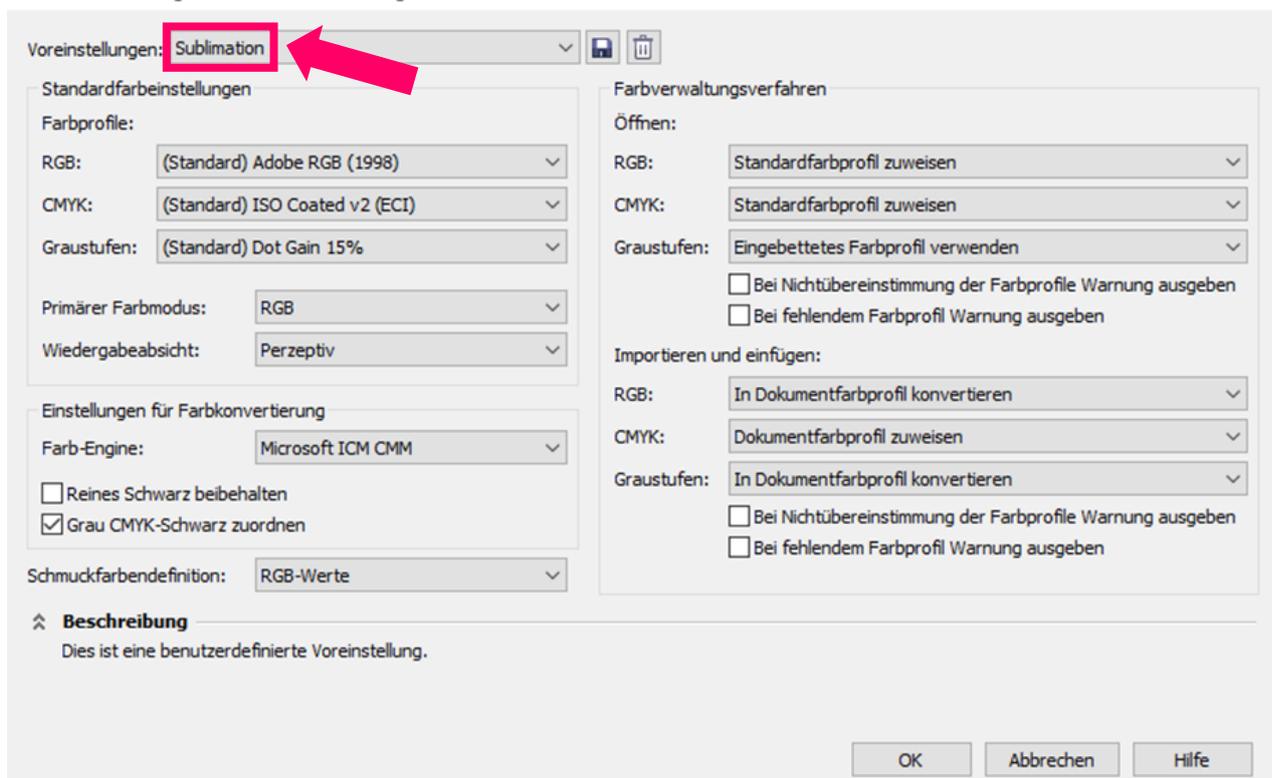

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

2. Datei öffnen und ggf. bearbeiten.
3. Datei drucken.

3.1 Den Reiter **Datei** öffnen und **Drucken** auswählen



3.2 Im Reiter **Allgemein** den gewünschten Drucker auswählen

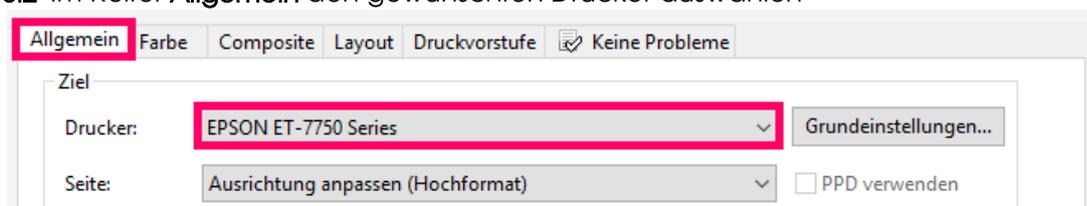


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

3.3 Im Reiter **Farbe** überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC-Profil zugewiesen ist

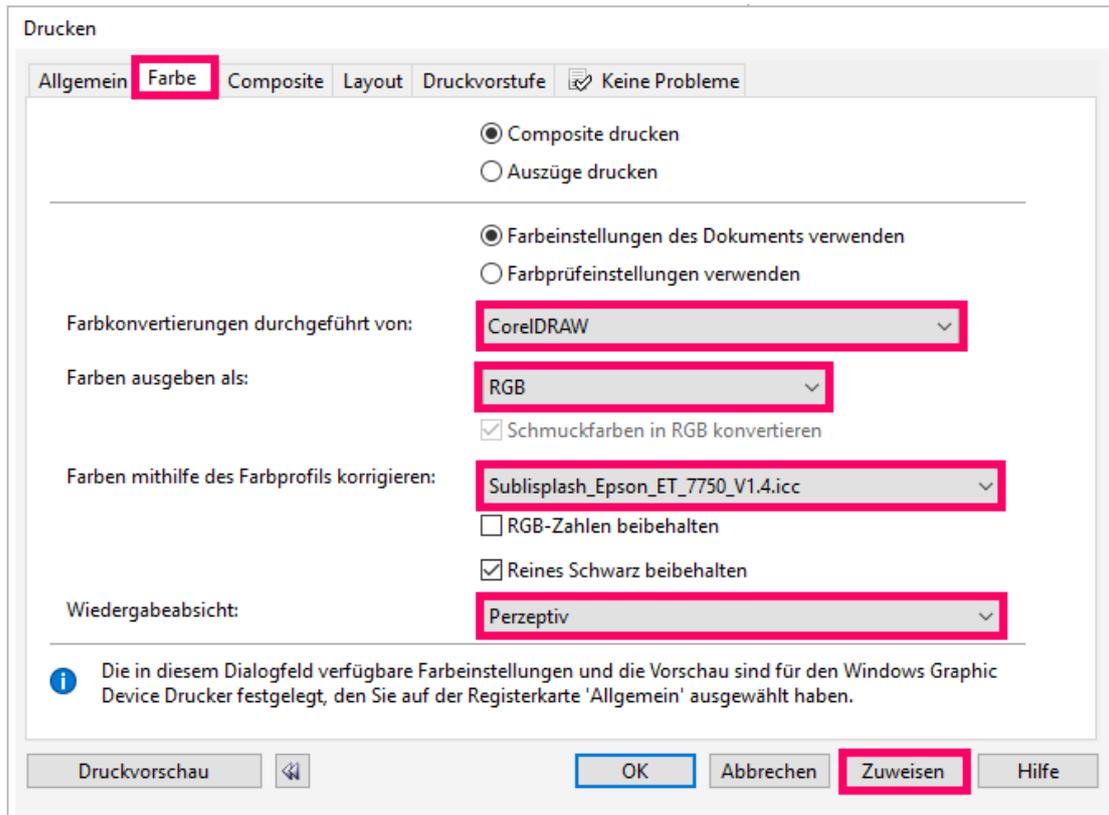

4. Grundeinstellungen vornehmen

4.1 Im Reiter **Allgemein** die Grundeinstellungen öffnen

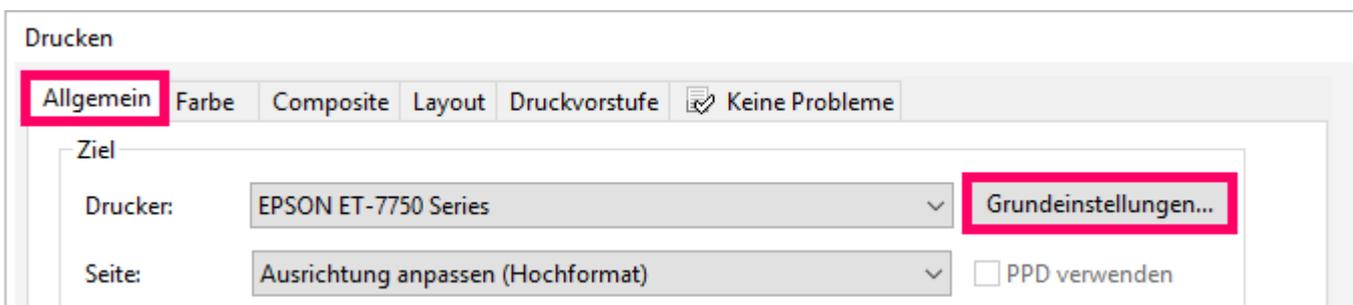


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

4.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

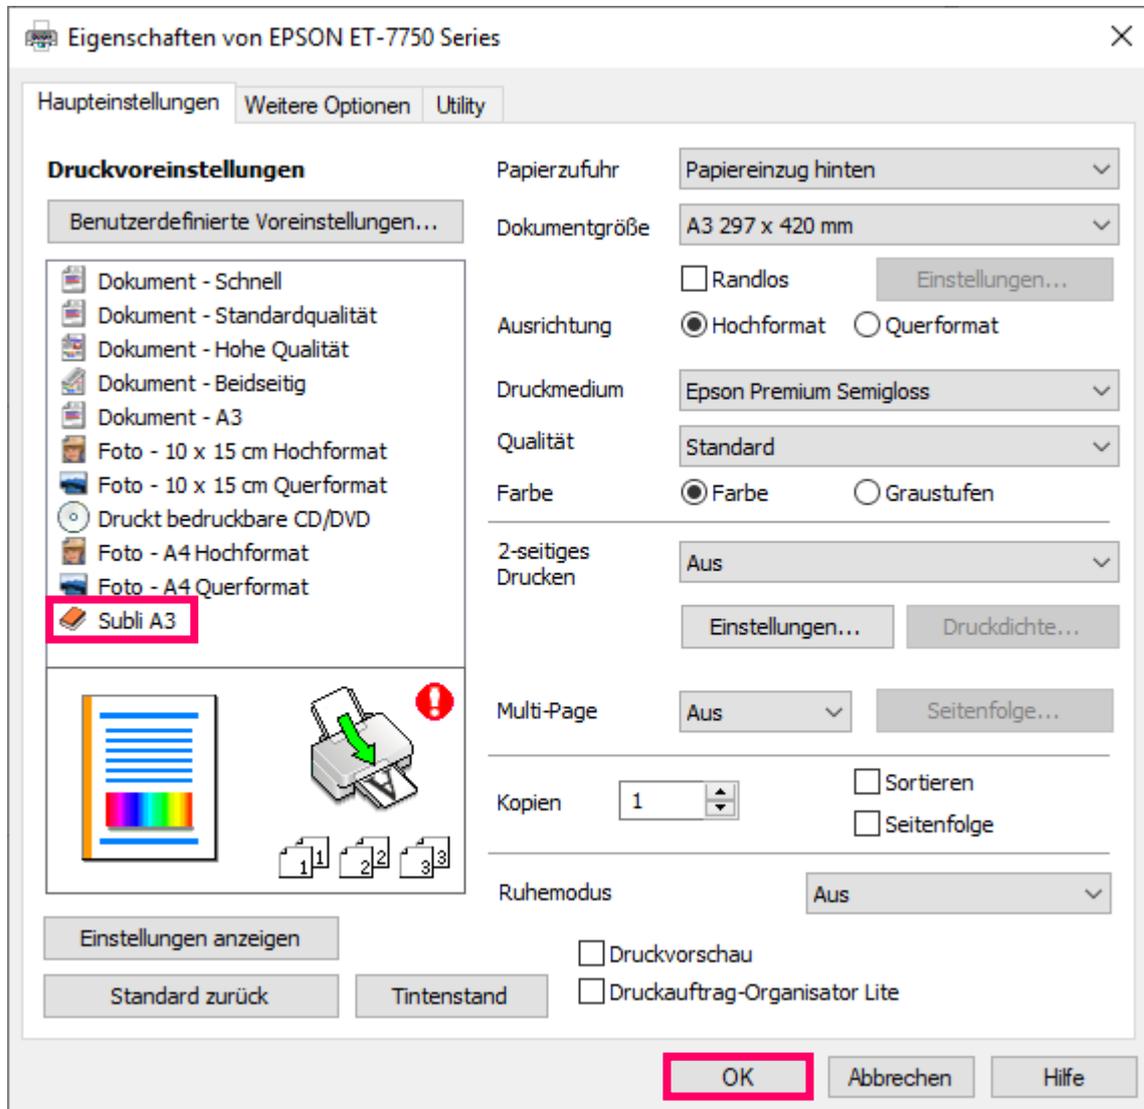

5. Datei drucken

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*