

Sublisplash®

Colour in Motion

Erstinstallation Epson ET-2756 Series mit Sublisplash EPN+ Tinten CorelDraw (ab X5)

Diesen Drucker ausschließlich mit Sublisplash Tinte verwenden, keine original Tinte verwenden!

1. Drucker aufstellen / erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge alle Setupschritte so wie im Faltblatt „ET-2756 Series DE Hier starten“ beschrieben.

Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen noch ein paar Einstellungen am Drucker vorgenommen werden. Es folgt eine prinzipielle Einweisung in die Bedienung:

1. Bedienfeld / LCD Display



Bedeutung der Bedienfeldtasten:

- 1: Zeigt die Startseite an.
- 2: LCD Display. Zeigt Menüs und Meldungen an. Verwende die Tasten am Bedienfeld zur Auswahl eines Menüs oder zum Vornehmen von Einstellungen.
- 3: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- 4: Verwende die Tasten ▲, ▼, ◀, ▶, um den Fokus auf das Ziel zu bewegen und drücke dann OK, um das gewählte Menü zu öffnen oder Einstellungen vorzunehmen bzw. Einstellungen zu bestätigen.
- 5: Stoppt den aktuellen Vorgang.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

Anleitung LCD Display:

Menüs und Meldungen werden auf dem LCD Display angezeigt. Durch Drücken der Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ kannst du ein Menü oder eine Einstellung auswählen.



Mit den Pfeilen ◀ und ▶ (2) kann, wenn sie angezeigt werden, durch die einzelnen Menüsymbole und Einstellungen geblättert werden. Auf dem Startbildschirm wird der aktuell ausgewählte Menüpunkt umrahmt dargestellt (1).

Nach Auswahl einer Funktion / Menüpunkts werden die relevanten Tasten angezeigt (3).

Zum Einstellen Deines Druckers wähle bitte den Menüpunkt „Einstellungen“ und bestätige Deine Auswahl mit der Taste „OK“.

Auf der nächsten Seite findest Du die zu ändernden Parameter für das Menü „Einstellungen“.

Tipp: Der Einfachheit halber druck' Dir die Seite aus und nimm die Einstellungen am Drucker vor.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

Einstellungen ET-2756

Einstellungen:

Druckereinstellungen (2/10)

Papierquelleneinst. (1/8)

Papiereinstellung (1/4)

Papierformat (1/2) A4

Papiersorte (2/2) NORMALPAPIER

A4/Letter-Auto-Wechsel (2/4) AUS

Fehlerhinweis (3/4)

Papiergrößenhinweis (1/2) AUS

Papiertypenhinweis (2/2) AUS

Auto-Anzeige Papiereinrichtung (4/4) AUS

Lautlosmodus (2/8) AUS

Abschalteinst. (3/8)

Abschalten, falls inaktiv (1/2) AUS

Abschalten, falls getrennt (2/2) AUS

Schlaffimer (5/8) 20 min

Auto Fehlerbehebung (6/8) AUS

Tintentrockenzeit (7/8) LANG

Bidirektional (8/8) EIN

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deinen Drucker direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Downloadlink zum Win10 Treiber (Win10 64bit):

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6284/epson628436eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.


Nach kurzer Zeit erscheint das Setup Fenster. Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.

3. Druckertreiber konfigurieren

3.1 Aufruf der Druckeinstellungen:



Drücke „Windows-Taste“ + „R“ gleichzeitig.

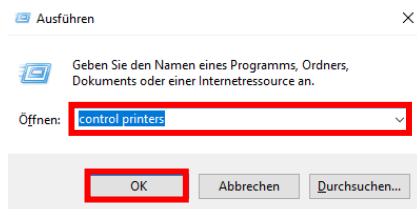

Im Feld „Öffnen:“ gibst Du „control printers“ ein.


Klick auf „OK“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

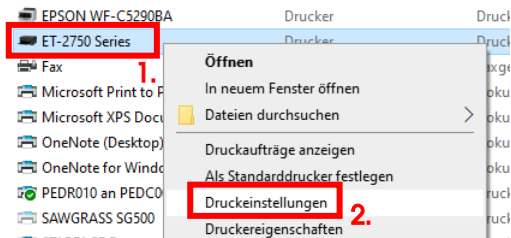

1. Klick mit der rechten Maustaste auf „ET-2750 Series“.

2. Klick auf „Druckeinstellungen“.

3.2 Druckvoreinstellungen konfigurieren und abspeichern:

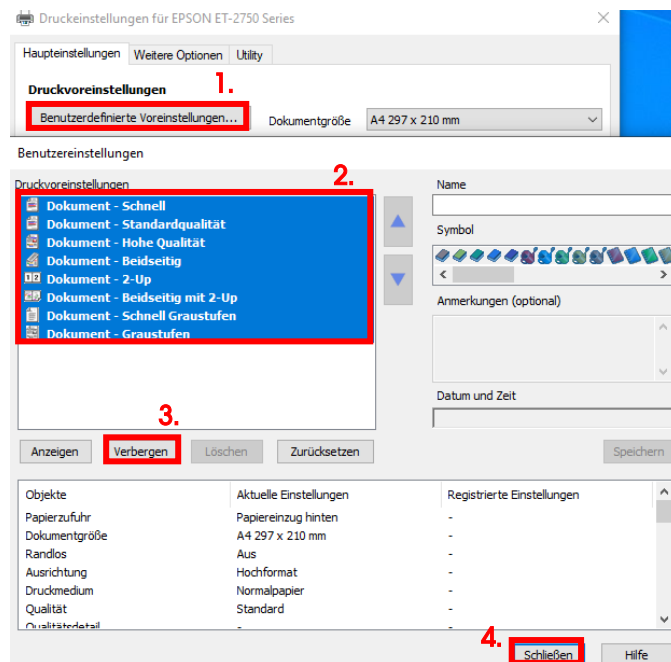

1. Klick auf „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“.

2. Alle Einträge auswählen. Klicke dazu auf den **ersten** Eintrag, halte die „Shift“-Taste gedrückt und klicke auf den **letzten** Eintrag.

3. Klick auf „Verbergen“.


4. Klick auf „Schließen“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

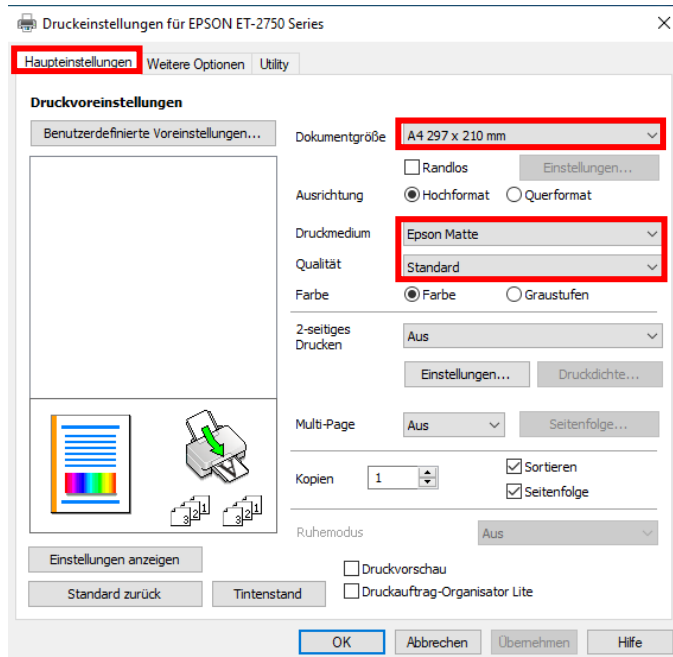

Im Reiter „Haupteinstellungen“ setzt Du bitte folgende Einstellungen:

Dokumentgröße: A4 297 x 210 mm
Ausrichtung: Hochformat
Druckmedium: Epson Matte
Qualität: Standard
Farbe: Farbe

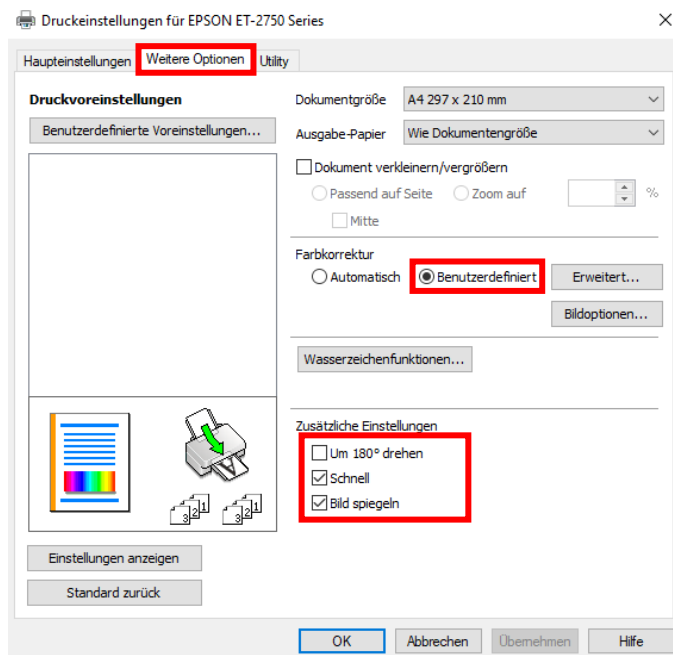

Im Reiter „Weitere Optionen“ nimmst Du folgende Einstellungen vor:

Farbkorrektur: Benutzerdefiniert


Haken setzen bei „Schnell“ und „Bild spiegeln“.

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

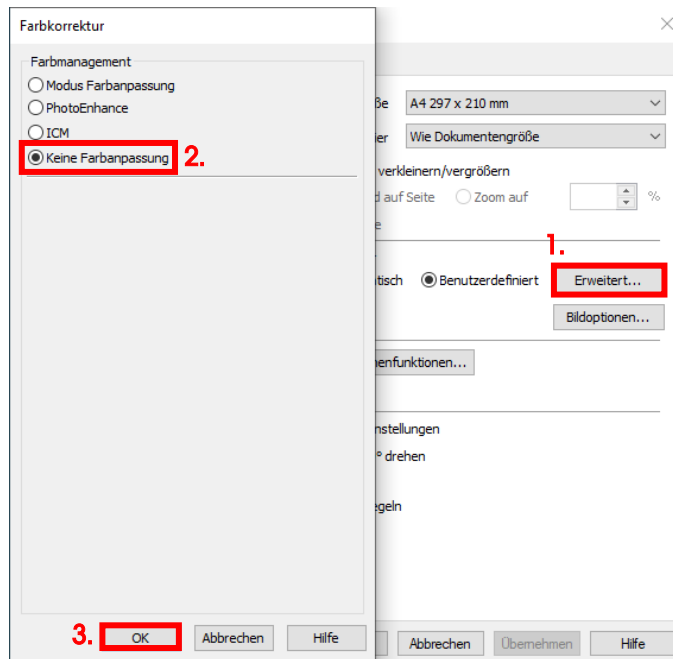

1. Klick auf „Erweitert...“.
2. Aktiviere die Option „Keine Farbanpassung“ durch Mausklick.
3. Bestätige mit Klick auf „OK“.

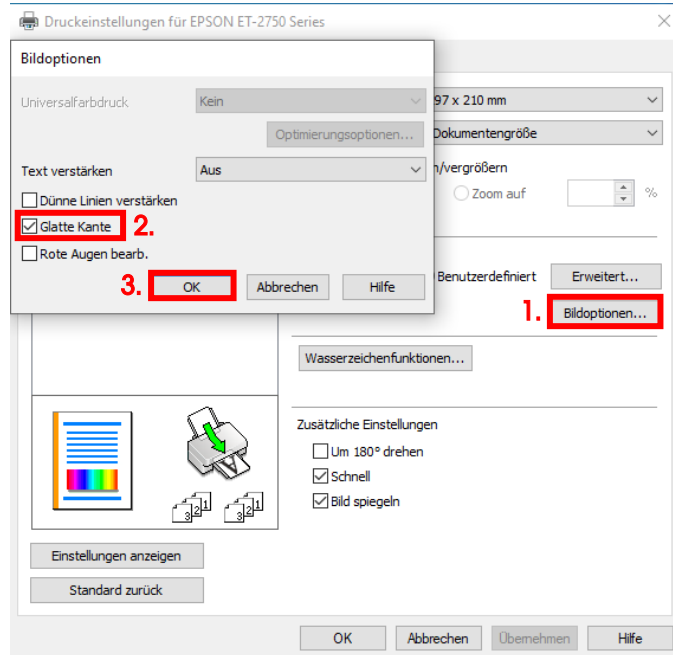


1. Klick auf „Bildoptionen...“.
2. Setze Haken bei „Glatte Kante“.
3. Bestätige mit Klick auf „OK“.

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

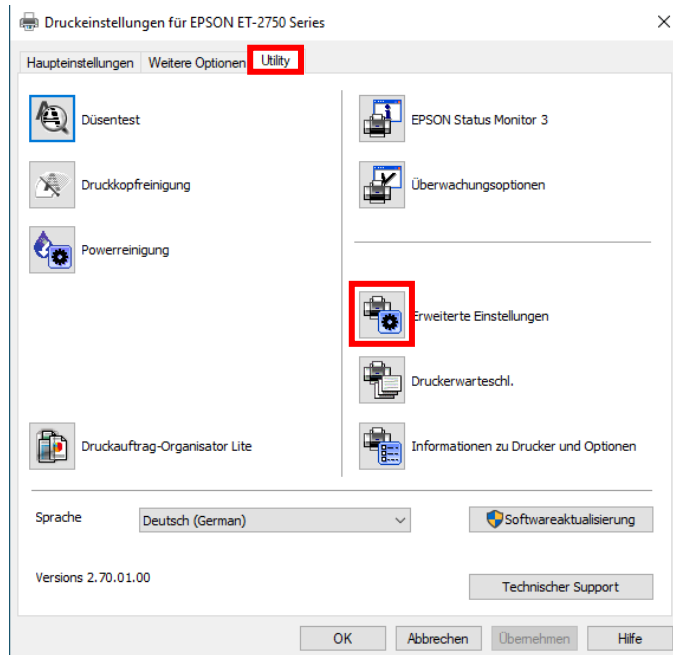

Im Reiter „Utility“ klickst Du auf die Schaltfläche „Erweiterte Einstellungen“.

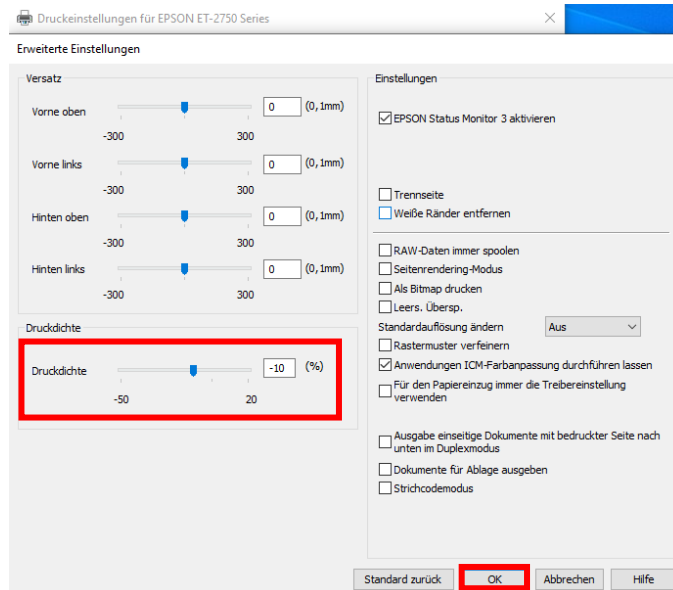

Stell` den Wert bei „Druckdichte“ auf „-10“.


Bestätige Deine Änderung durch Klick auf „OK“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

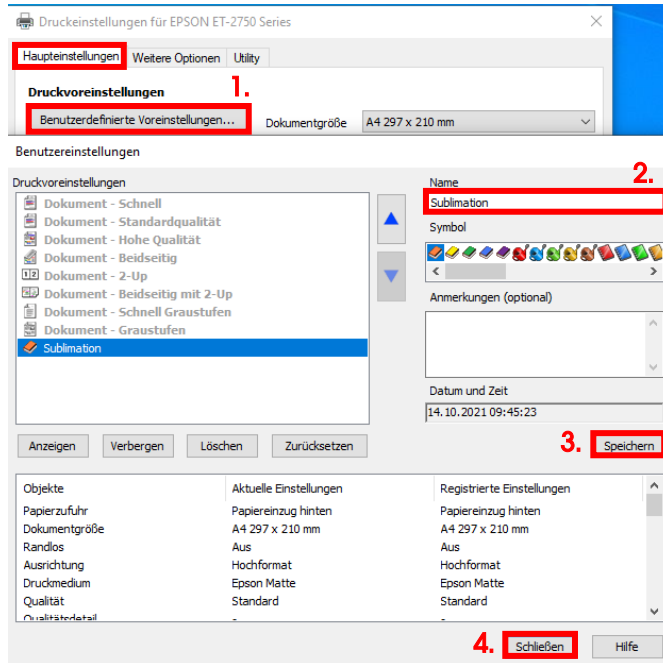


Klicke auf Reiter „Haupt-einstellungen“.

1. Mausklick auf „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“.

2. Gib einen Namen für Deine Voreinstellung ein (wir nehmen hier „Sublimation“).

3. Mit Klick auf „Speichern“ werden die von Dir gemachten Einstellungen unter dem vergebenen Namen gespeichert.

4. Klick auf „Schließen“ bringt Dich zurück zu den „Haupt-einstellungen“.

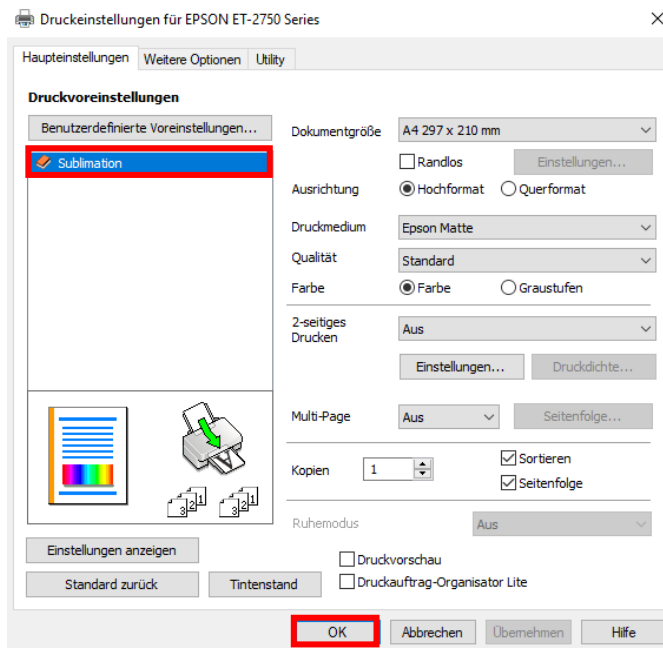

Mit Klick auf den Namen aktivierst Du Deine Voreinstellung.

Mit Klick auf „OK“ schließt Du das Fenster.

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

4. ICC-Farbprofil herunterladen und installieren

Gehe auf <https://www.sublisplash.com/de/downloads/> und lade Dir das für Deinen Drucker passende ICC-Farbprofil für die **EPN+ Tinte** runter.

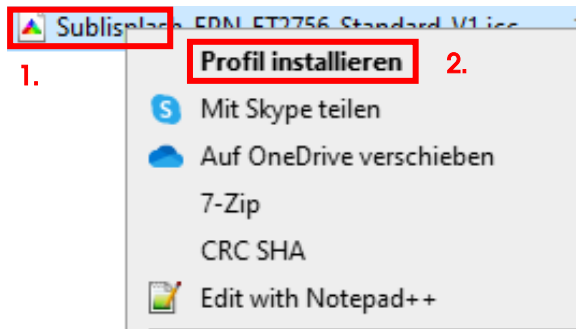

1. Klicke mit der **rechten** Maustaste auf das ICC-Farbprofil.

2. In dem Fenster klickst Du auf „**Profil installieren**“.

Das Fenster schließt sich und das ICC-Farbprofil wird auf Deinem Computer installiert. Hierbei wird weder ein Statusfenster noch eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Tipp: Windows speichert seine ICC-Farbprofile in dem Ordner „C:\windows\system32\spool\drivers\color“

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


5. Farbeinstellung „Sublimation“ in CorelDraw anlegen



Starte CorelDraw.


Klicke in der Menüzeile auf „Extras“.

Mausklick auf „Farbverwaltung...“.

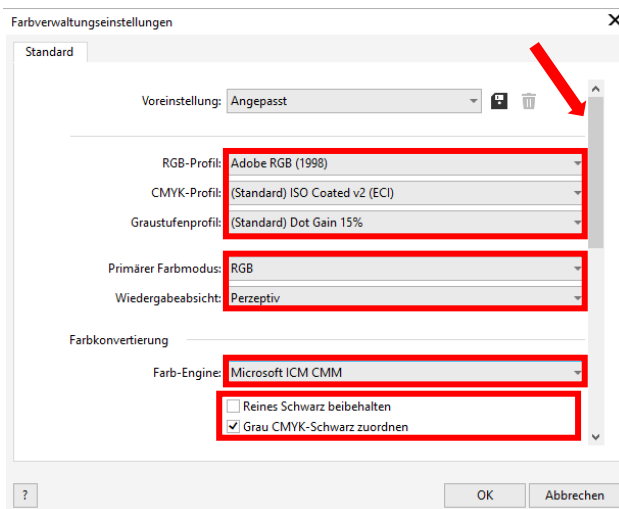

Nimm die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Da der gesamte Inhalt in dem Fenster nicht auf einmal dargestellt werden kann, mußt Du mit der **Scrolleiste** (markiert mit Pfeil) runterscrollen bis Du „**Richtlinie für das Öffnen**“ an oberster Position im Fenster siehst.

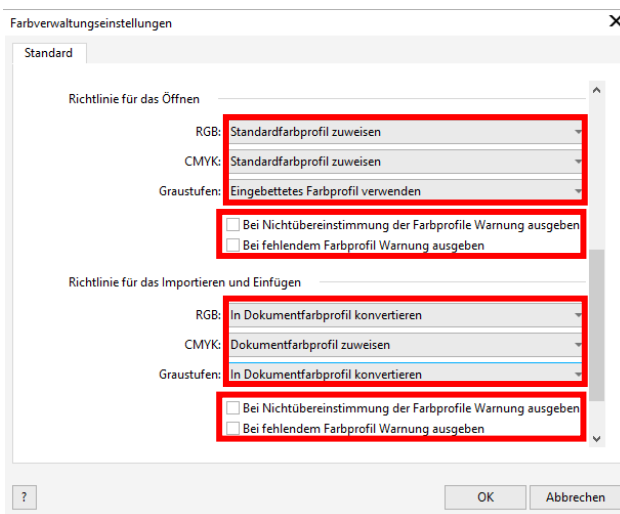

Auch hierbei nimmst Du die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.


Scrolle dann mit der **Scrolleiste** ganz nach unten.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

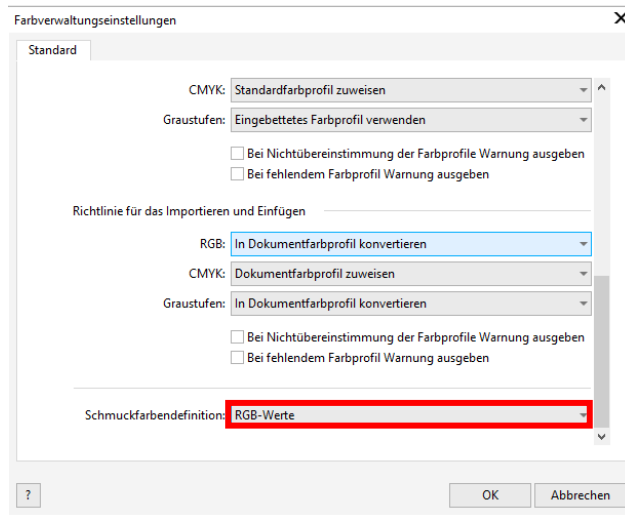

Und final nimmst Du auch hier die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Scrolle dann mit der **Scrolleiste** ganz nach **oben**.

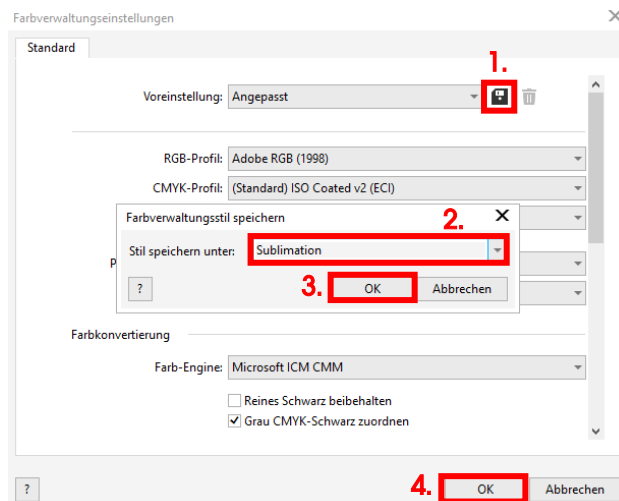

1. Um die gemachten Einstellungen zu speichern klicke auf das **Diskettensymbol**.

2. Im Fenster „**Farbverwaltungsstil speichern**“ gibst Du einen eindeutigen Namen ein (wir empfehlen „**Sublimation**“)!

3. Klick auf „**OK**“ schließt das Fenster.

4. Zum Schließen des Fensters „**Farbverwaltungseinstellungen**“ klicke auf „**OK**“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

6. Laden einer Testdatei und Zuweisung des ICC-Farbprofils in CorelDraw


Starte CorelDraw und öffne eine beliebige Datei.

Klicke in der Menüzeile auf „Datei“ und dann im aufgeklappten Menü auf „Drucken...“ um den CorelDraw Druckdialog aufzurufen

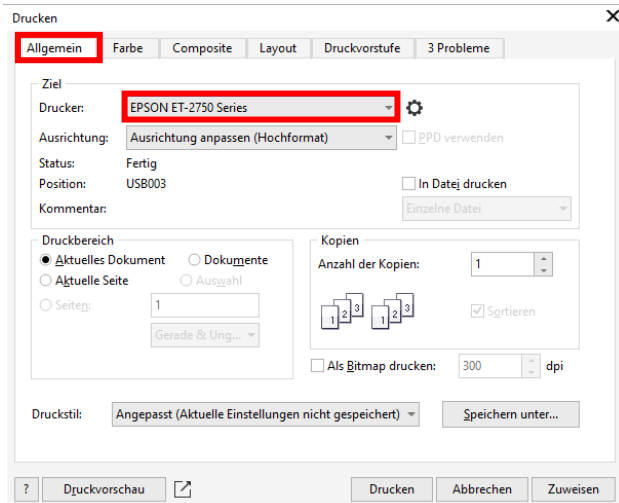

Im Reiter „Allgemein“ wählst Du im Druckerfeld den „EPSON ET-2750 Series“ aus.

Wechsle dann per Klick in den Reiter „Farbe“.

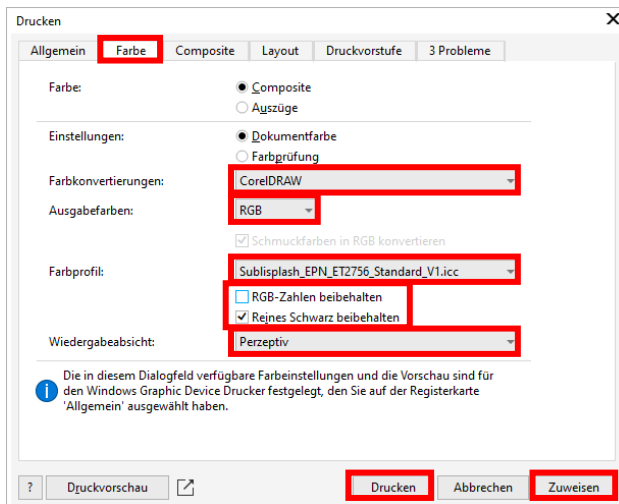

Nimm die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst. Achte besonders darauf, daß bei „Farbprofil:“ unser aktuelles ICC-Farbprofil für EPN+ Tinte ausgewählt ist.

Mit Klick auf „Zuweisen“ übernimmst Du die gemachten Einstellungen.

Um jetzt direkt zu drucken klicke mit der Maus auf „Drucken“.


Praxistipp: Es empfiehlt sich vor dem Druck zu prüfen, ob die aktuell im Druckertreiber gewählte Druckvoreinstellung korrekt ist.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

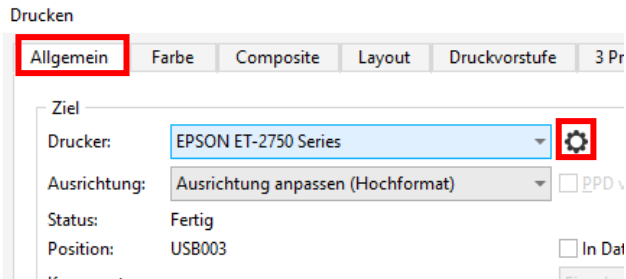

Wechsel wieder in den Reiter „Allgemein“.


Mit Klick auf das Symbol „Zahnrad“ rufst Du die „Eigenschaften von EPSON ET-2750 Series“ auf.

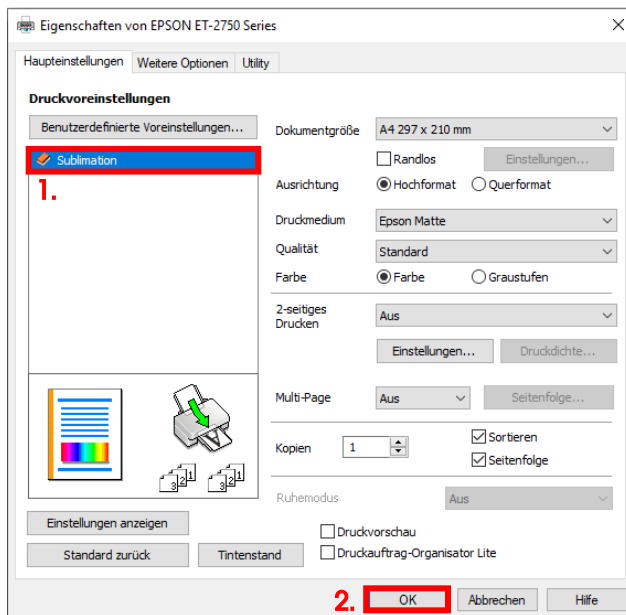

1. Wähle unter „Druckvoreinstellungen“ die Einstellung „Sublimation“ (wird blau unterlegt) durch Mausklick aus.

2. Bestätige die Auswahl mit Mausklick auf „OK“. Das Fenster „Eigenschaften von EPSON ET-2750 Series“ wird geschlossen.

Lege ein paar Blatt **SUBLIPRIME** Papier mit der unbedruckten Seite nach **vorne** in den Papierschacht des Druckers.

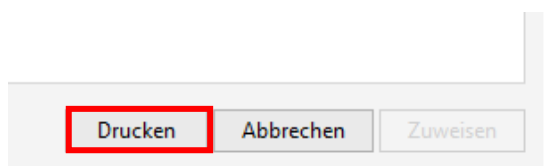

Mit Klick auf „Drucken“ startest Du den Ausdruck.

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson ET-2756 Drucker mit **Sublisplash EPN+ Tinten** und die Ersteinrichtung für CorelDraw (ab X5) vorgenommen.

Insofern Du eine Hilfestellung für das Auswählen oder Überprüfen dieser Einstellungen benötigst findest Du hierfür die Anleitung „**Einbindung des Farbprofils Epson ET-2756 – CorelDraw (ab X5)_EPN+**“ auf unserer Sublisplash Webseite im Bereich „**Anleitungen für Epson-Drucker**“

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*