

Sublisplash®

Colour in Motion

Erstinstallation Epson EcoTank 2700 Adobe Photoshop

1. Druck vorbereiten

Bitte befolgen sie den Installations- und Befüllungsvorgang anhand der mitgelieferten Epson Installations CD.
Alternativ können sie den Treiber direkt von der Epson Homepage downloaden:
<https://download.epson-europe.com/pub/download/6325/epson632513eu.exe>

Bitte beachten Sie das beim Befüllungsschritt unsere Sublisplash Tinte verwendet wird.

Wichtig! In Verbindung mit dem Drucker ist das TexPrint-R Papier erforderlich.

2. Einstellungen im Druckertreiber

2.1 Bitte nehmen Sie die folgenden Druckertreibereinstellungen wie folgt vor:




1. Windows/Start > Einstellungen

Windows-Einstellungen

2.

Einstellung suchen



2. Geräte

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

3.



3. Geräte und Drucker

4.

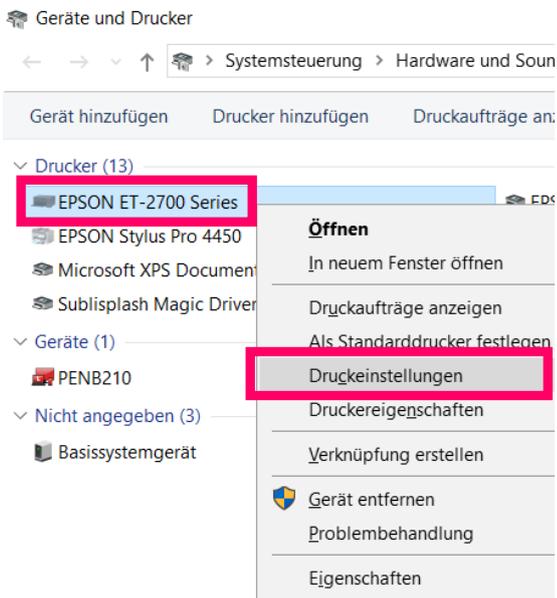

4. rechter Mausklick auf den EPSON ET-2700 Series > Druckeinstellungen


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

2.2 Einstellungen wie folgt auswählen und abspeichern:

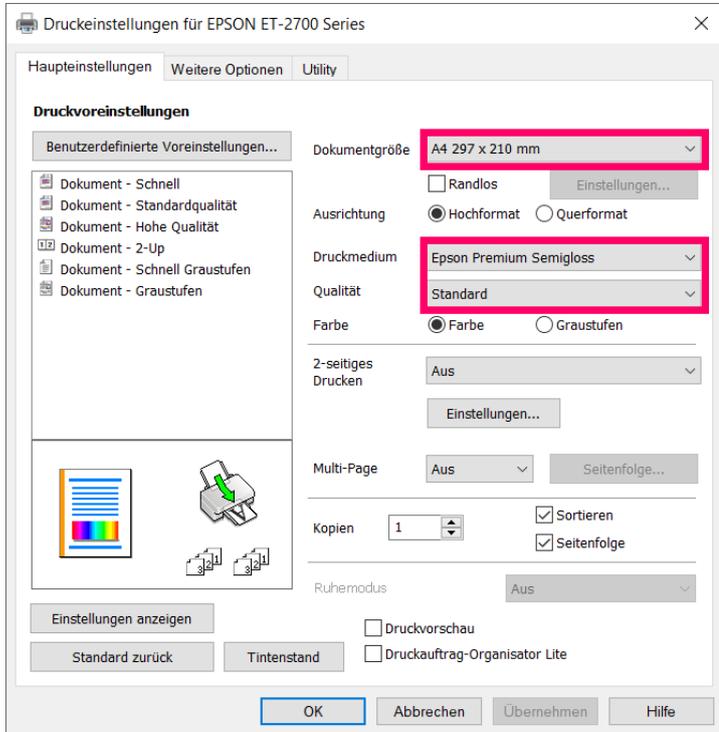




Wechseln Sie zunächst in den Reiter „Weitere Optionen“

1. Überprüfen Sie ob unter Zusätzlichen Einstellungen bei „Schnell“ ein Haken gesetzt wurde. Wenn Ja, entfernen Sie diesen. Sie können bei Bedarf hier auch einen Haken bei „Bild spiegeln“ setzen.

2. Wählen Sie „Benutzerdefiniert“ unter Farbkorrektur.

3. Drücken Sie auf „Erweitert...“ um das Fenster Farbkorrektur zu öffnen. Wählen Sie Hier „Keine Farbanpassung“

4. Drücken Sie auf „Bildoptionen...“ und setzen Sie einen Haken unter „Glatte Kante“, verlassen Sie dann die Bildoptionen mit „OK“

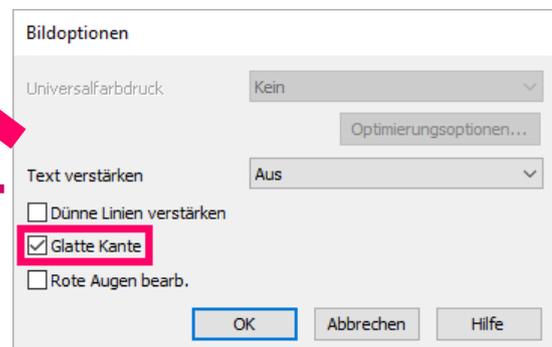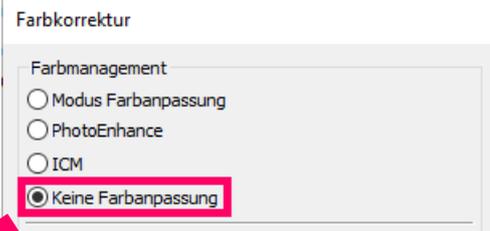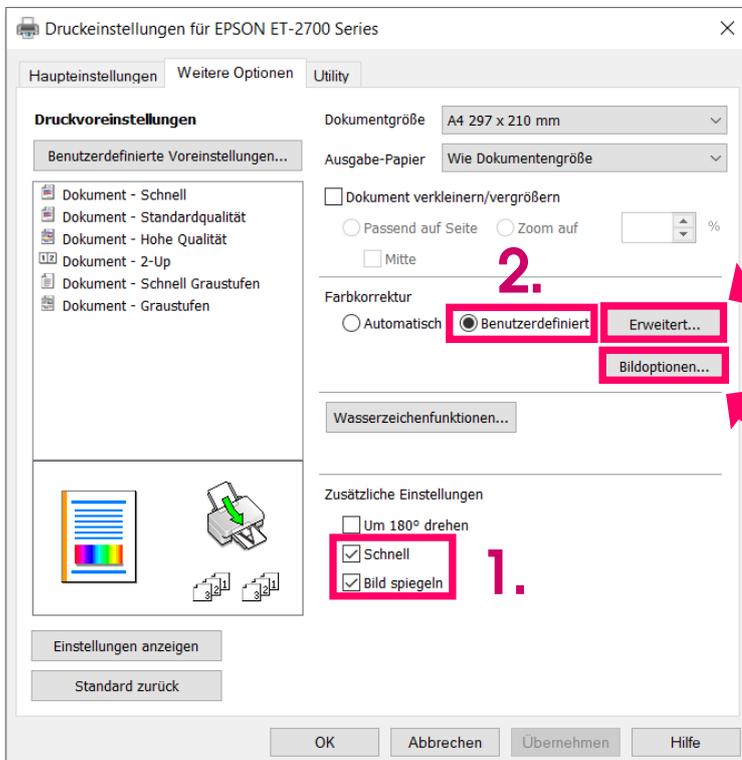

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

Über „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“ können Sie jetzt die vorgenommenen Einstellungen speichern.

The image shows two windows from the Epson ET-2700 Series printer software. The left window, titled 'Druckeinstellungen für EPSON ET-2700 Series', has the 'Weitere Optionen' tab selected. In the 'Druckvoreinstellungen' section, 'Benutzerdefinierte Voreinstellungen...' is highlighted with a pink box and labeled '1'. The right window, titled 'Benutzereinstellungen', shows a list of 'Druckvoreinstellungen' on the left and a configuration panel on the right. The 'Name' field is set to 'Subli A4' and is highlighted with a pink box and labeled '2'. At the bottom right of this panel, the 'Speichern' button is highlighted with a pink box and labeled '3'. Below the configuration panel is a table comparing 'Aktuelle Einstellungen' and 'Registrierte Einstellungen'.

Objekte	Aktuelle Einstellungen	Registrierte Einstellungen
Papierzufuhr	Papiereinzug hinten	-
Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm	-
Randlos	Aus	-
Ausrichtung	Hochformat	-
Druckmedium	Epson Premium Semigloss	-
Qualität	Standard	-
Qualitätsdetail	-	-

This screenshot shows the 'Eigenschaften von EPSON ET-2700 Series' window with the 'Weitere Optionen' tab selected. In the 'Druckvoreinstellungen' section, 'Benutzerdefinierte Voreinstellungen...' is highlighted with a pink box. In the list of presets, 'Subli A4' is now selected and highlighted with a pink box. At the bottom of the window, the 'OK' button is highlighted with a pink box.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

3. Einrichten des Farbprofils

3.1 Gehen Sie auf <https://www.sublisplash.com/de/downloads/> und laden das ICC-Farbprofil für Ihren Drucker herunter.


Klicken Sie im Downloadordner mit der **rechten Maustaste** auf das ICC-Profil und wählen Sie **Profil installieren**. Das Profil ist nun automatisch auf Ihrem Computer installiert.

Hierbei wird kein Statusfenster und keine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Das Profil kann alternativ manuell in den folgenden Ordner „C:/windows/system32/spool/drivers/color“ verschoben werden.

4. Farbeinstellungen in Adobe Photoshop

4.1 Öffnen Sie in Photoshop den Reiter „Bearbeiten“ > „Farbeinstellungen“

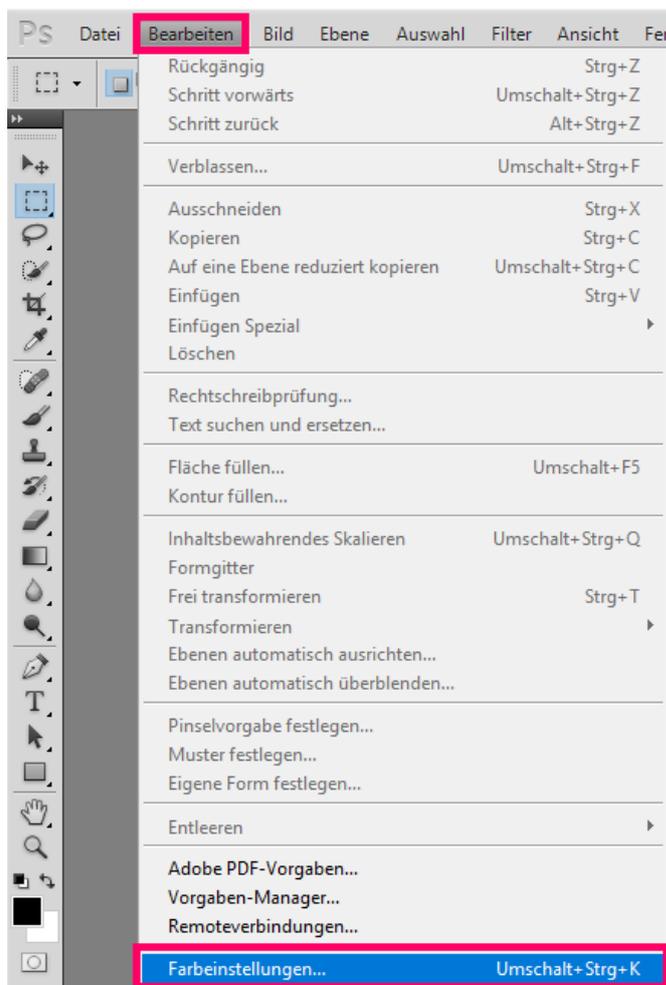


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

4.2 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

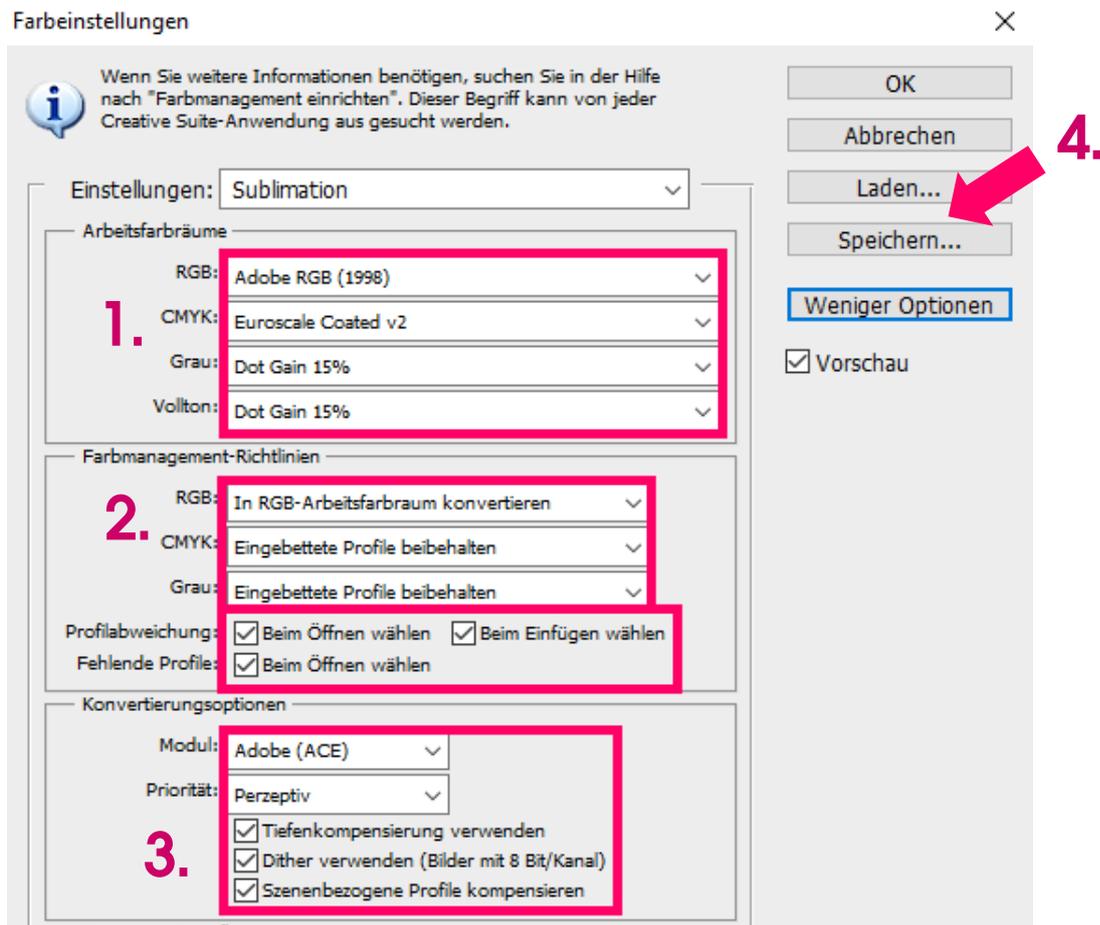

4.3 Speichern Sie die Einstellungen. (4.)

Wählen Sie hierzu eine eindeutige Bezeichnung wie z.B. Subli oder Sublimation.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

4.4 Drücken Sie „Datei“ > „Drucken“

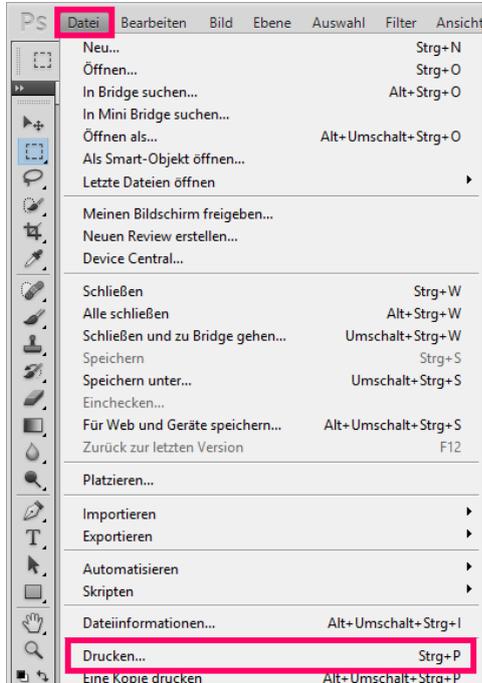

4.5 Nehmen Sie die aufgelisteten Einstellungen vor:

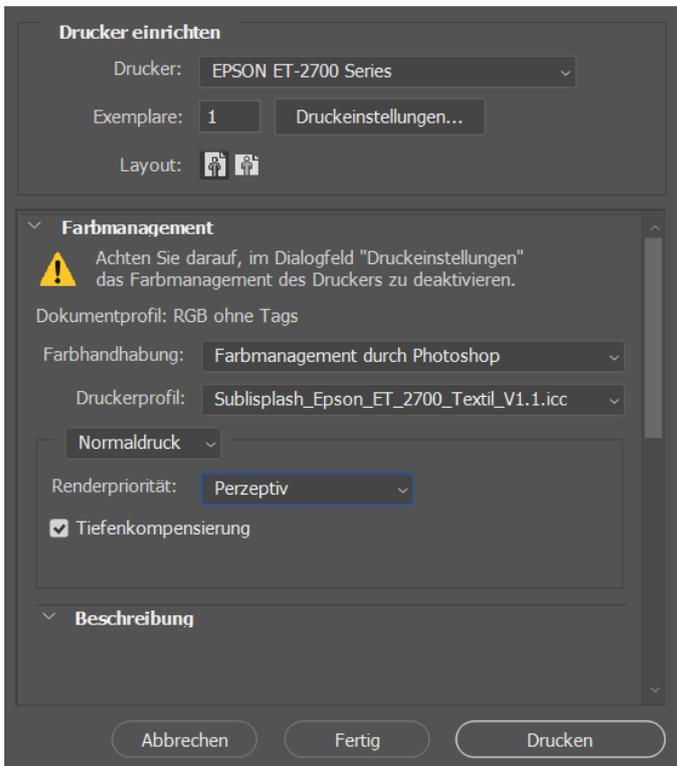

1. Wählen Sie den Epson ET-2700 Series im Druckerfeld aus.
2. Wählen Sie Farbmanagement im Feld rechts von dem Drucker aus.
3. Wählen Sie bei Farbhandhabung: „Farbmanagement durch Photoshop“ aus.
4. Wählen Sie bei Druckerprofil: „Sublisplash_Epson_ET_2700_Textil_V1.1“ aus.
5. Wählen Sie bei Renderpriorität: „Perzeptiv“ aus.
6. Um direkt zu drucken wechseln Sie jetzt bitte in den Reiter „Allgemein“ und drücken Sie „OK“ bzw. „Drucken“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

Sie haben hiermit eine erstmalige Einrichtung für Ihren Drucker und Grafikprogramm vorgenommen. Insofern Sie eine Hilfestellung für das Auswählen oder Überprüfen dieser Einstellungen brauchen haben wir hierfür die Anleitung „Einbindung Farbprofil“ unter „Anleitungen für Epson-Drucker“.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.