

# Sublisplash®

Colour in Motion

## Erstinstallation Epson WF-7710 Series CorelDraw (ab X5)

### 1. Kartuschen erstmalig befüllen

**Wichtig:** Ein Mischbetrieb von Refill-Kartuschen ist nicht vorgesehen und kann zu unerwarteten Fehlermeldungen führen, da die Kartuschen voneinander abhängen. Beim erstmaligen Einsetzen der Kartuschen in den Drucker ist **unbedingt** die Reihenfolge **Y M C** und zuletzt die schwarze Kartusche **BK** einzuhalten. Die Kontaktflächen der Chips sollten nie berührt werden, da sonst Kontaktprobleme auftreten können.



Aufkleber mit Farbkennzeichnung  
(hier **M** für Magenta)

**FILL Hole** mit farblich  
entsprechendem Verschlussstopfen

**AIR Hole** mit transparentem  
Verschlussstopfen

- 1.1 Entferne die beiden Verschlussstopfen (**Fill Hole** und **Air Hole**) an der Kartusche.
- 1.2 Ziehe eine Spritze mit aufgesetzter Kanüle mit ca. 10ml Sublisplash Tinte auf. Achte darauf, daß die Tinte passend zur Farbkennzeichnung der Kartusche ist (siehe Aufkleber).
- 1.3 Fülle die Tinte langsam über das **Fill Hole** ein. Die Kanüle sollte hierbei nicht zu weit in die Kartusche gesteckt werden.
- 1.4 Nimm jetzt die Kanüle von der Spritze ab.
- 1.5 Verschließe das **Air Hole** mit dem transparenten Verschlussstopfen.
- 1.6 Setze die Spritze (OHNE Kanüle!) auf das **Fill Hole** auf. Der Kolben der Spritze sollte hierbei unten (geschlossen) sein.
- 1.7 Ziehe den Spritzenkolben auf ca. 7ml raus. Du wirst einen Widerstand merken. Lass` den Kolben dann langsam zurückgleiten (KEINESFALLS DRÜCKEN). Dies wiederholst du 3-5mal. Sollte sich bei dem Vorgang Tinte in der Spritze gesammelt haben, kann diese wieder in die entsprechende Flasche zurück.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Sublisplash®

Colour in Motion

- 1.8 Da bei diesem Vorgang die Tinte in der Kartusche recht stark aufgeschäumt wird, sollte die Kartusche ca. 5 Minuten in aufrechter Stellung ruhen.
- 1.9 Danach kann die Kartusche vollständig gefüllt werden. Hierzu muss die Kanüle wieder auf die Spritze gesetzt werden.
- 1.10 Schließe das **Fill Hole** mit dem farblich entsprechenden Verschlussstopfen.

Wiederhole die Schritte 1.1 bis 1.10 für alle Kartuschen.

Die Kartuschen sind nun einsatzbereit. **ACHTUNG:** Vor dem Einsetzen der Kartuschen in den Drucker sind auf jeden Fall die **Air Hole Verschlussstopfen** zu **ENTFERNEN**. Ansonsten kommt es zu einem Unterdruck und die Tinte kann nicht nachfließen.

## 2. Drucker erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge die Schritte so wie im Faltblatt „EPSON WF-7710 Series DE Hier starten“ beschrieben bis einschließlich **Punkt 7**.

Setze dann die bereits vorbereiteten Kartuschen in der richtigen Reihenfolge (**Y, M, C, BK**) ein. Jede Kartusche **muss** einrasten, dazu von oben mittig drücken. Prüfe auch noch einmal ob die **Air Holes** frei sind!



[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

Schließe dann die Tintenpatronenabdeckung (muss einrasten) und danach den Deckel (die Scannereinheit).


Der Drucker fängt mit der Initialisierung an und wird feststellen, daß keine Epson Originaltinte verwendet wird. Folgende Meldung erscheint:

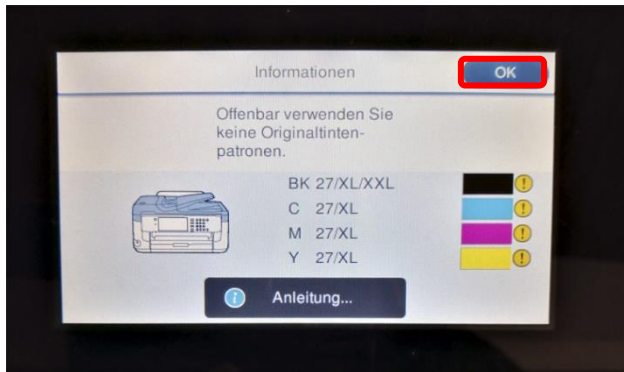

Mit Fingertip auf „OK“ bestätigen.

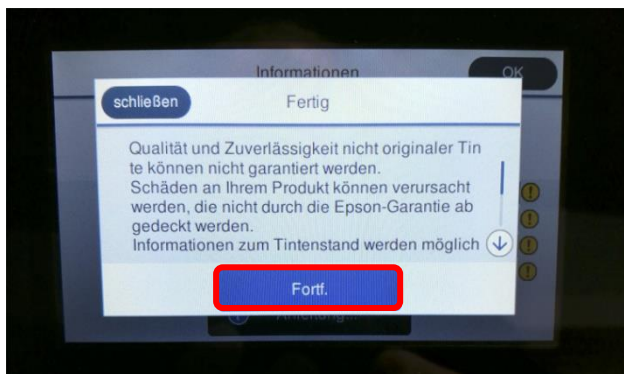

Mit Fingertip auf „Fortf.“ bestätigen.

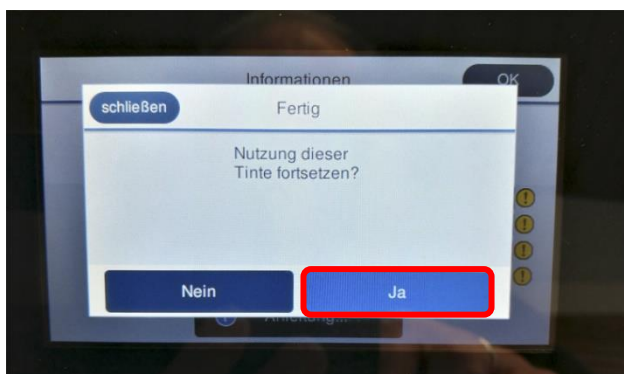

Mit Fingertip auf „Ja“ bestätigen.

Es wird mit der Initialisierung fortgefahren und nach ca. 6 min. kommt die Meldung, daß der Befüllvorgang abgeschlossen ist. Diese Meldung mit Fingertip auf „schließen“ bestätigen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)



*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Folge den Schritten 13 – 15 so wie im Faltblatt „EPSON WF-7710 Series DE Hier starten“ beschrieben. Bei Punkt 15 bestätigst Du die Frage nach der Faxeinrichtung mit Fingertip auf „schließen“.


Abschließend müssen noch ein paar Einstellungen am Drucker selber vorgenommen werden:

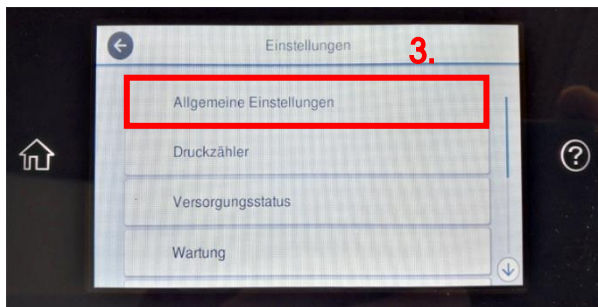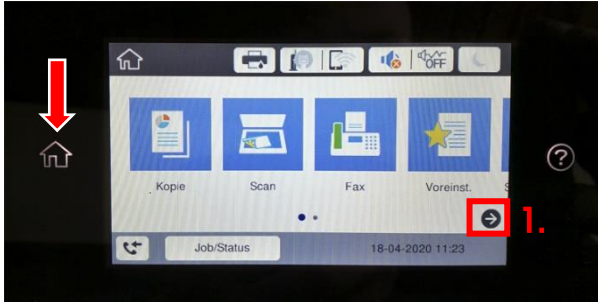


**Tip:** Die Hauptseite am Drucker erreicht man immer durch Fingertip auf das Symbol „Home“ links neben der Anzeige (rot-weißer Pfeil).

1. Fingertip auf das Symbol „Pfeil rechts“.
2. Fingertip auf das Symbol „Einstellungen“.
3. Fingertip auf „Allgemeine Einstellungen“.

## 1. Standby Verhalten anpassen

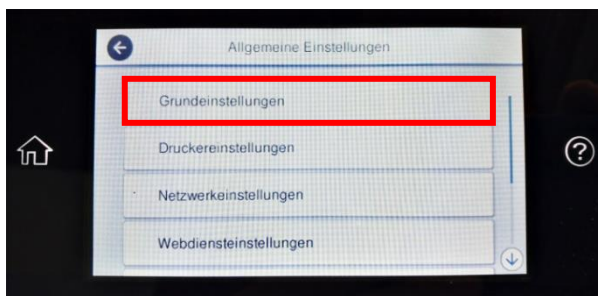

Fingertip auf „Grundeinstellungen“.

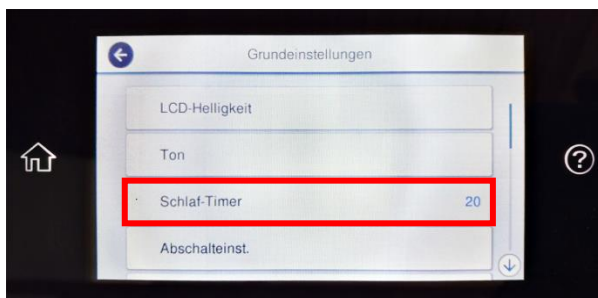

Fingertip auf „Schlaf-Timer“.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*




# Sublisplash®

Colour in Motion

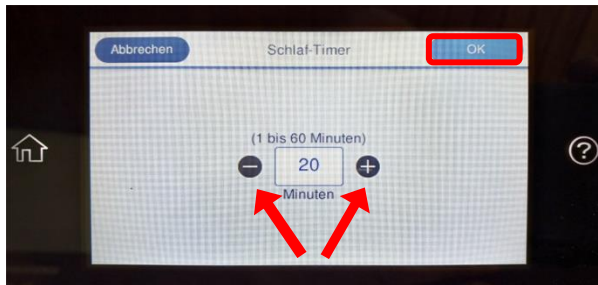


Mit Fingertip auf die Symbole „**Minus**“ bzw. „**Plus**“ stellst Du den gewünschten Wert ein. Unsere Empfehlung ist der Wert „**20**“.


Fingertip auf „**OK**“ übernimmt den Wert und das Fenster wird geschlossen.

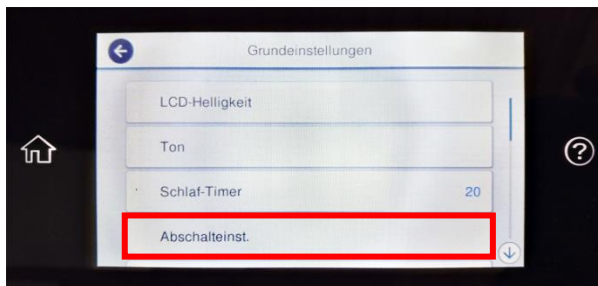


Fingertip auf „**Abschalteinst.**“.

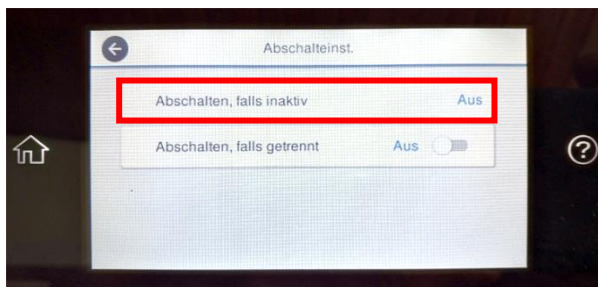

Fingertip auf „**Abschalten, falls inaktiv**“.

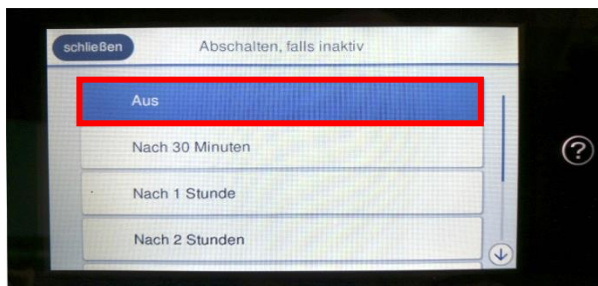

Fingertip auf „**Aus**“. Das Fenster wird geschlossen.

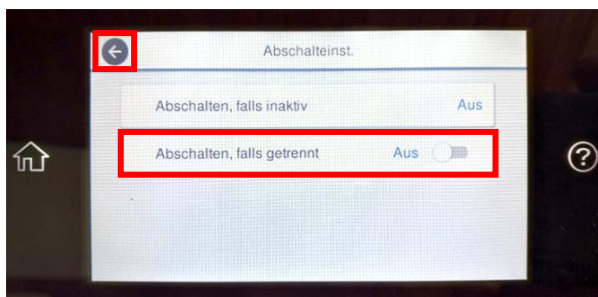

Mit Fingertip auf „**Abschalten, falls getrennt**“ schaltest Du zwischen „**Ein**“ und „**Aus**“ um. Setze den Wert auf „**Aus**“.


Fingertip auf das Symbol „**Pfeil nach links**“ schließt das Fenster.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

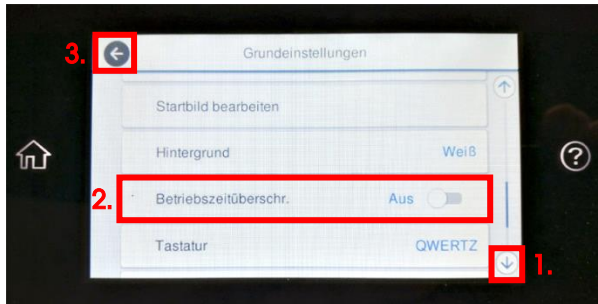


1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Betriebszeitüberschr.“ in der Anzeige siehst.


2. Mit Fingertip auf „Betriebszeitüberschr.“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.


## 2. Media- und Drucksettings anpassen

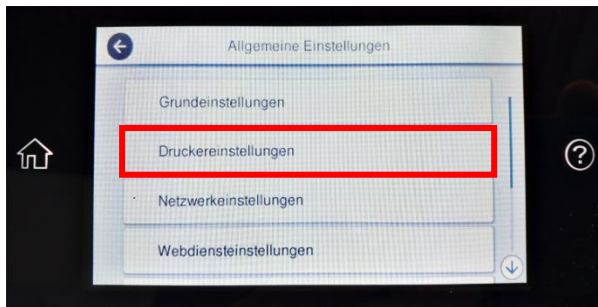

Fingertip auf „Druckereinstellungen“.

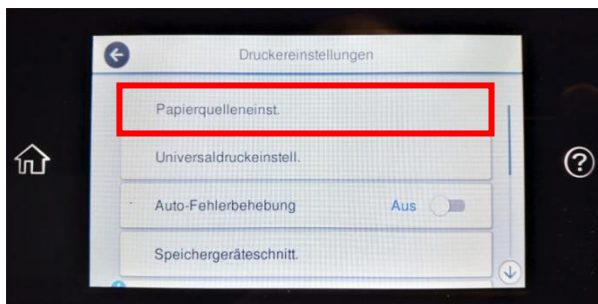

Fingertip auf „Papierquelleneinst.“.

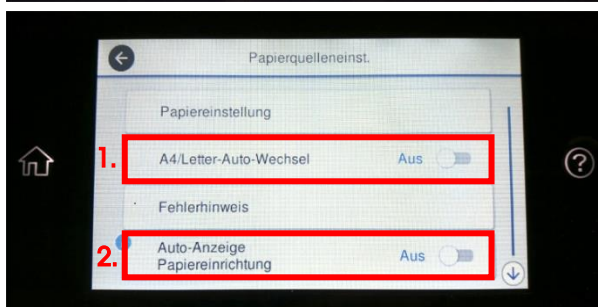

1. Mit Fingertip auf „A4/Letter-Auto-Wechsel“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.


2. Mit Fingertip auf „Auto-Anzeige Papiereinrichtung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

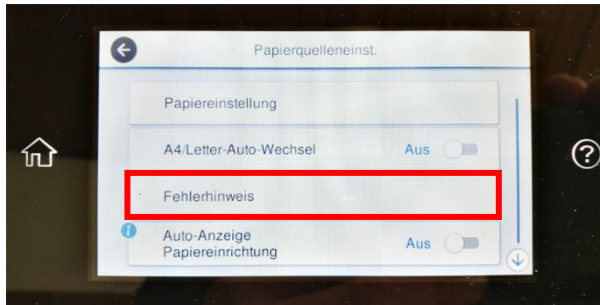


Fingertip auf „Fehlerhinweis“.

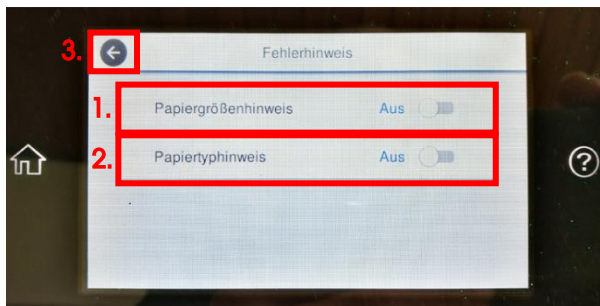

1. Mit Fingertip auf „Papiergrößenhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Mit Fingertip auf „Papiertypenhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Fehlerhinweis“.

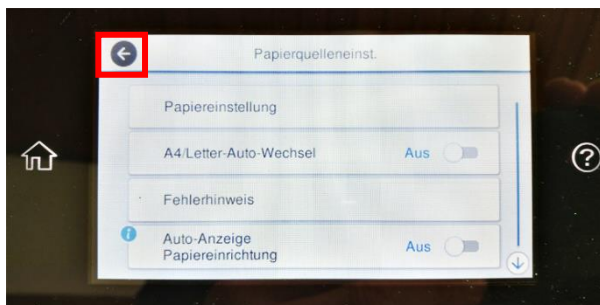


Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Papierquelleneinst.“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

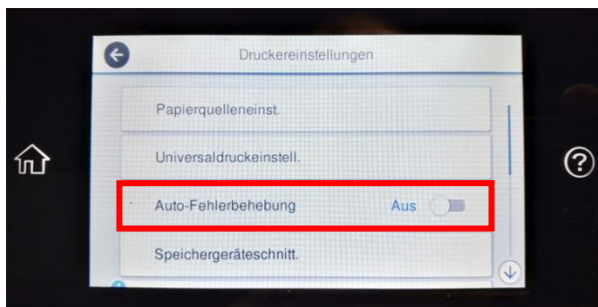


Mit Fingertip auf „Auto-Fehlerbehebung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

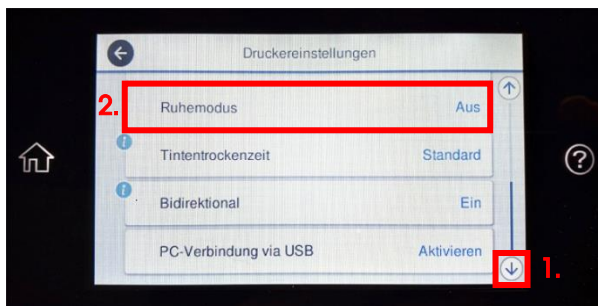


1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Ruhemodus“ ganz oben in der Anzeige siehst.

2. Fingertip auf „Ruhemodus“.

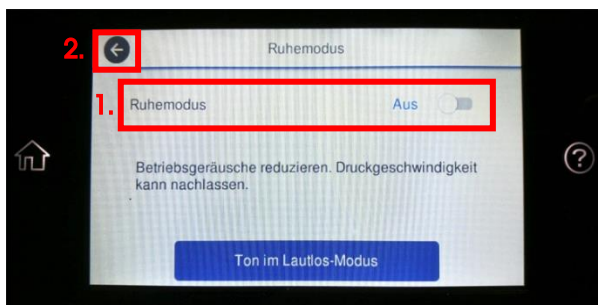


1. Mit Fingertip auf „Ruhemodus“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

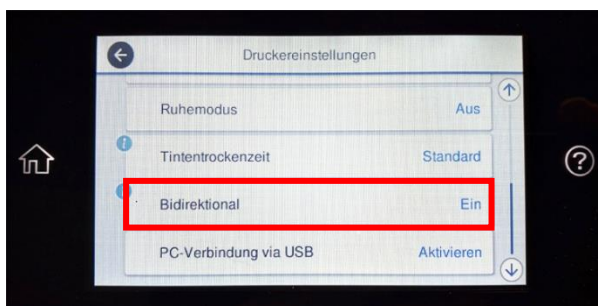

Fingertip auf „Bidirektional“.

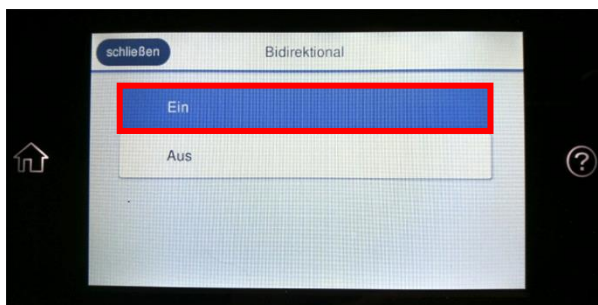

Fingertip auf „Ein“. Das Fenster wird geschlossen.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*




# Sublisplash®


Colour in Motion

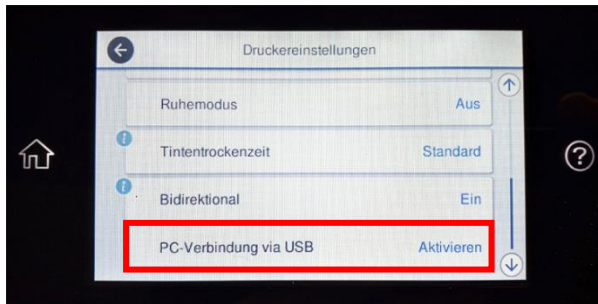

Fingertip auf „PC-Verbindung via USB“.

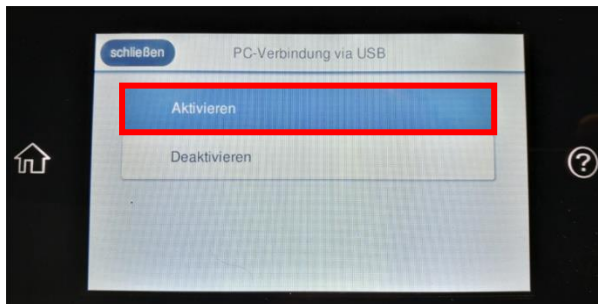


Fingertip auf „Aktivieren“. Das Fenster wird geschlossen.

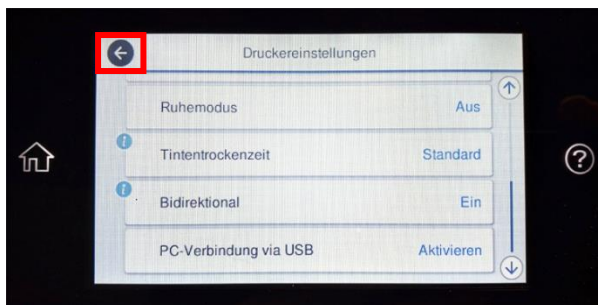

Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

### 3. Systemsettings anpassen

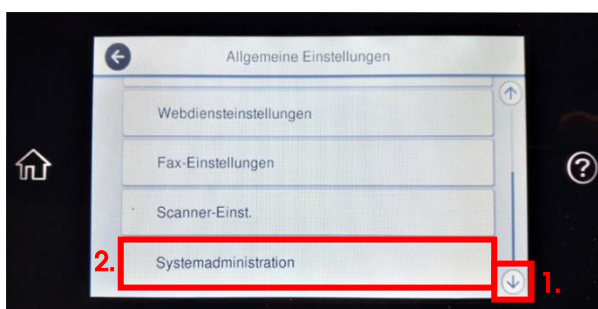

1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Systemadministration“ in der Anzeige siehst.


2. Fingertip auf „Systemadministration“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

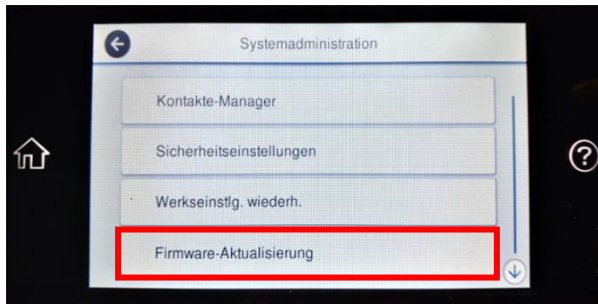


Fingertip auf „Firmware-Aktualisierung“.

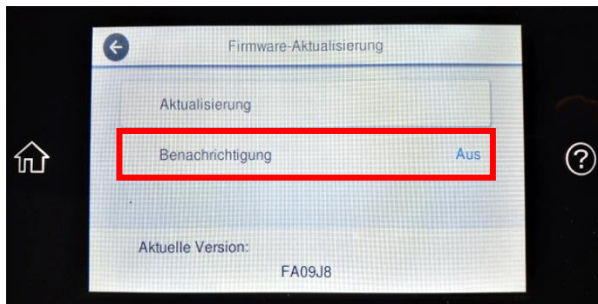

Fingertip auf „Benachrichtigung“.

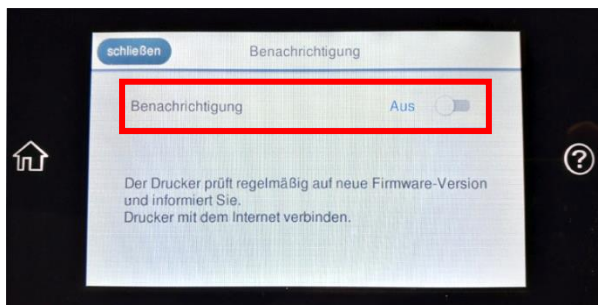

Mit Fingertip auf „Benachrichtigung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“. Bei diesem Fenster gibt es die Besonderheit, daß mit jedem Fingertip der Wert geändert wird und gleichzeitig das Fenster geschlossen wird! Prüfe bitte daher genau ob „Aus“ neben „Benachrichtigung“ steht. Falls nicht, wiederhole den vorherigen und diesen Schritt.

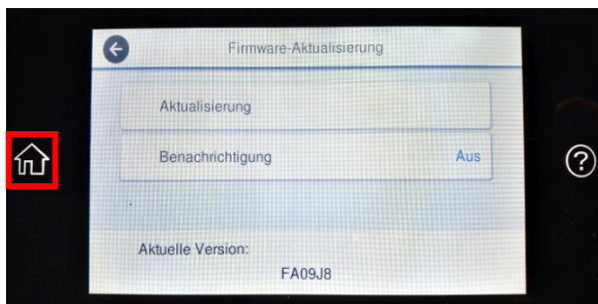

Mit Fingertip auf das Symbol „Home“ gelangst Du wieder auf die Hauptseite.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Subsplash®

Colour in Motion

## 3. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deine Betriebssystemversion (Win10 32bit oder Win10 64bit) direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Link zur Win10 **32bit** Version des Treibers:


<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628637eu.exe>

Link zur Win10 **64bit** Version des Treibers:

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628636eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

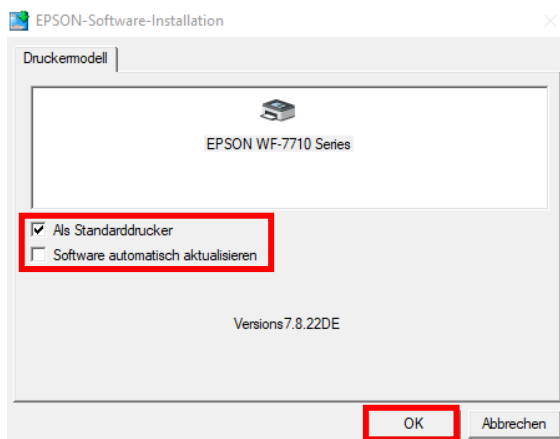

Soll der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden, lass` den Haken bei „**Als Standarddrucker**“ gesetzt. Ansonsten entferne den Haken.

Der Haken bei „**Software automatisch aktualisieren**“ muss **unbedingt** ENTFERNT werden!

Mit Klick auf „OK“ geht es weiter im Setup.

Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.


[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

Die Epson Software sucht automatisch in einem festgelegten Zeitraum nach Aktualisierungen. Da dieses zu Problemen führen kann schalten wir es wie folgt aus:

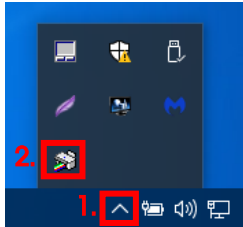


1. Mausklick auf das Symbol „Pfeil nach oben“ in der Statusleiste.

2. Klick mit **rechter** Maustaste auf das Symbol „Statusmonitor“.

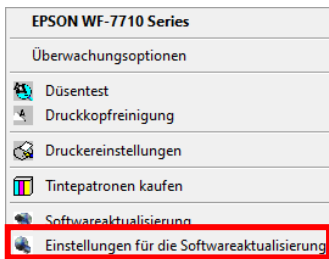

Klick mit **rechter** Maustaste auf „Einstellungen für die Softwareaktualisierung“.

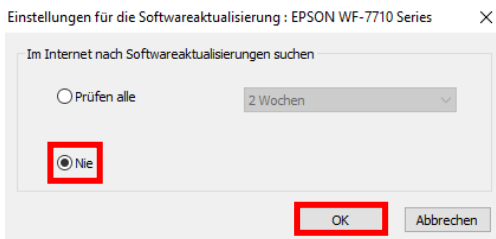

Aktiviere die Option „Nie“ durch Mausklick.


Bestätige mit Klick auf „OK“.

## 4. Druckertreiber konfigurieren

### 4.1 Aufruf der Druckereinstellungen:



Drücke „Windows-Taste“ + „R“ gleichzeitig.

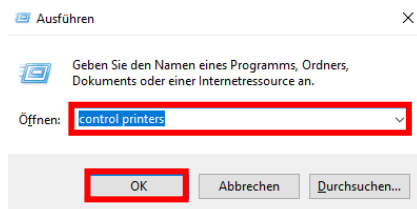

Im Feld „Öffnen:“ gibst Du „control printers“ ein.

Klick auf „OK“.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*



# Sublisplash®


Colour in Motion

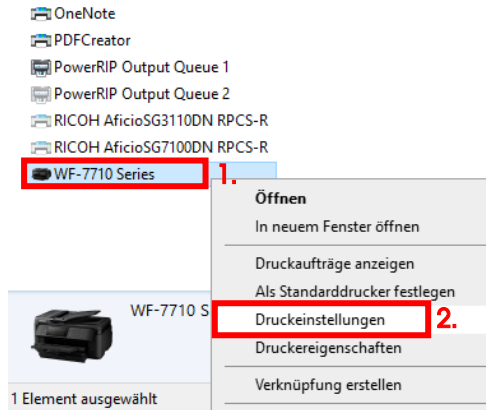

1. Klick mit der rechten Maustaste auf „WF-7710 Series“.

2. Klick auf „Druckeinstellungen“.

## 4.2 Druckvoreinstellungen konfigurieren und abspeichern:

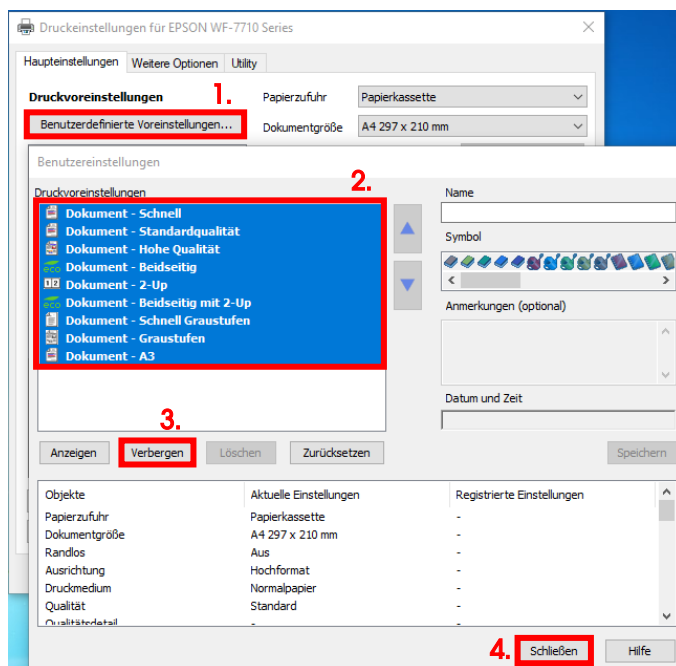

1. Klick auf „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“.

2. Alle Einträge auswählen. Klicke dazu auf den **ersten** Eintrag, halte die „Shift“-Taste gedrückt und klicke auf den **letzten** Eintrag.

3. Klick auf „Verbergen“.


4. Klick auf „Schließen“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

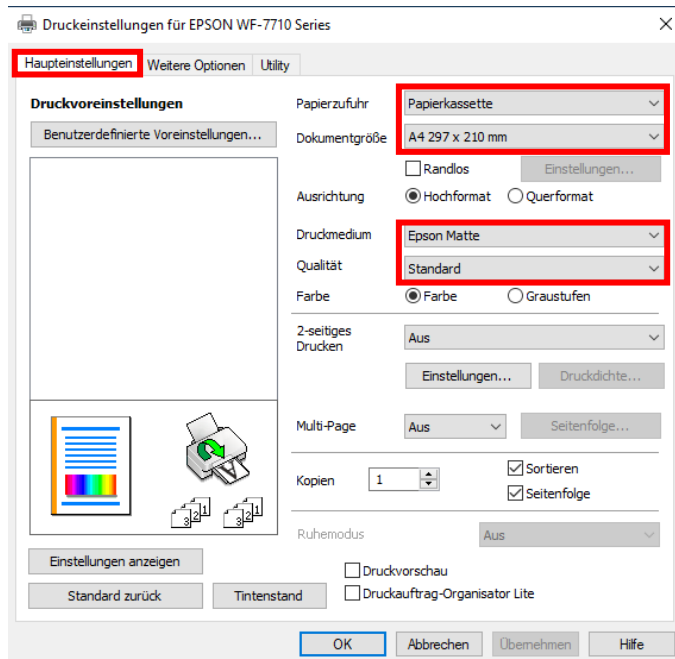

Im Reiter „Haupteinstellungen“ setzt Du bitte folgende Einstellungen:

Papierzufuhr:	Papierkassette
Dokumentgröße:	A4 297 x 210 mm
Ausrichtung:	Hochformat
Druckmedium:	Epson Matte
Qualität:	Standard
Farbe:	Farbe

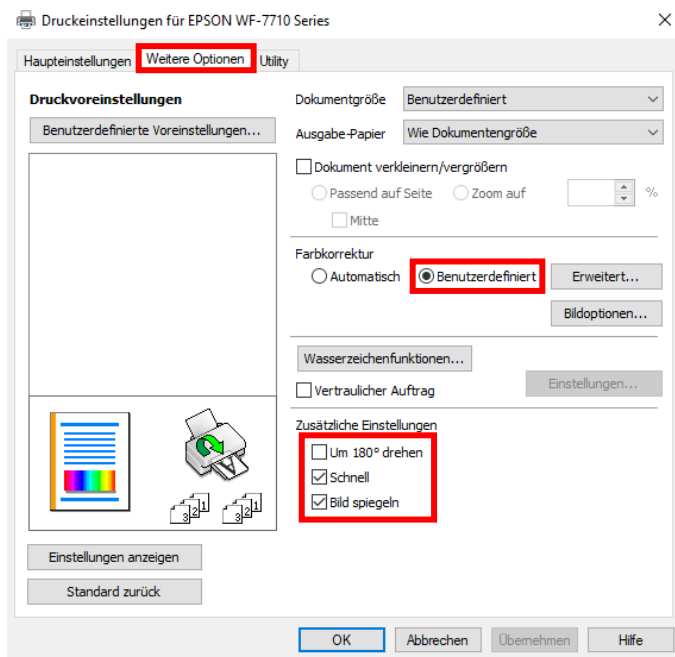

Im Reiter „Weitere Optionen“ nimmst Du folgende Einstellungen vor:

Farbkorrektur:	Benutzerdefiniert
----------------	-------------------


Haken setzen bei „Schnell“ und „Bild spiegeln“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

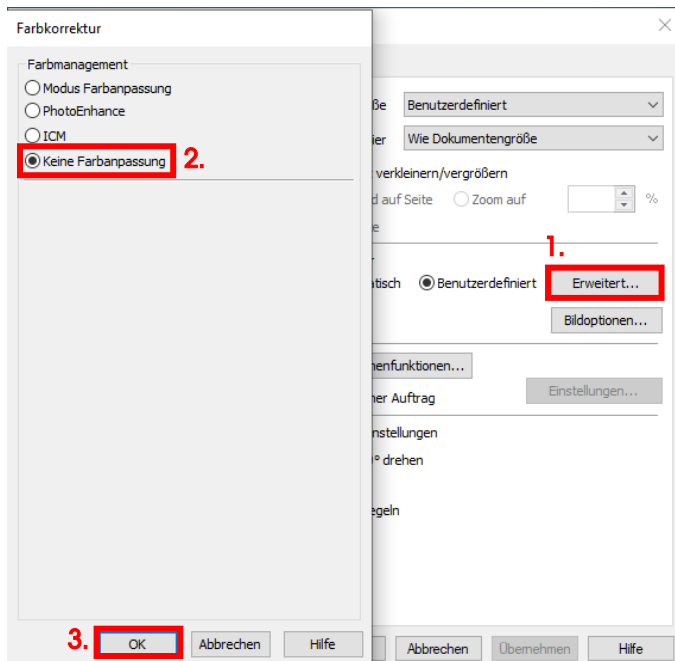

1. Klick auf „Erweitert...“.
2. Aktiviere die Option „Keine Farbanpassung“ durch Mausklick.
3. Bestätige mit Klick auf „OK“.

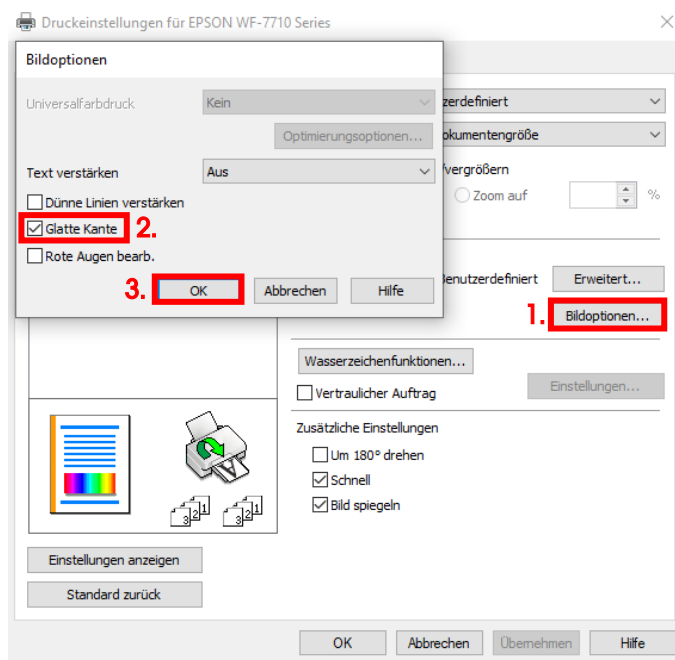


1. Klick auf „Bildoptionen...“.
2. Setze Haken bei „Glatte Kante“.
3. Bestätige mit Klick auf „OK“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

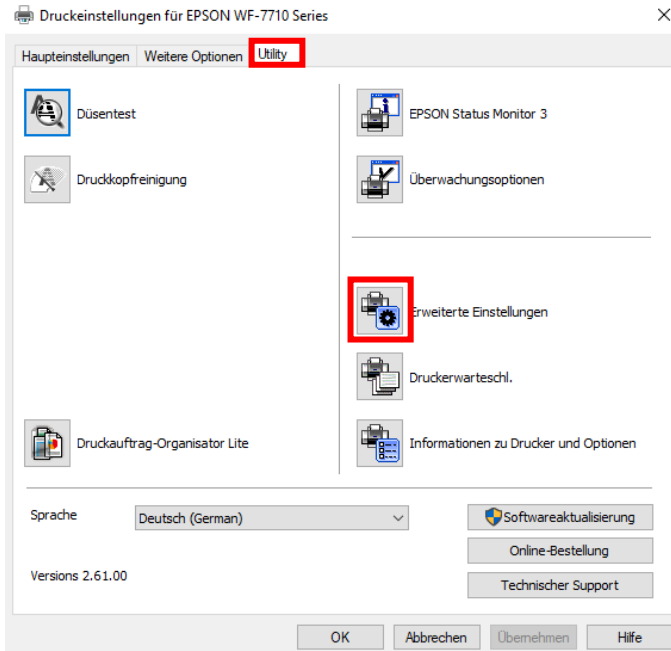

Im Reiter „Utility“ klickst Du auf die Schaltfläche „Erweiterte Einstellungen“.

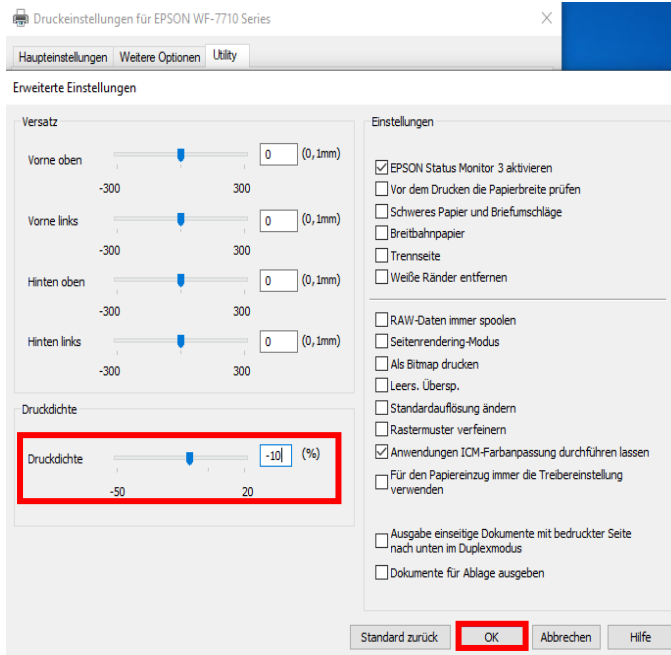

Stell` den Wert bei „Druckdichte“ auf „-10“.

Bestätige Deine Änderung durch Klick auf „OK“.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*



# Sublisplash®

Colour in Motion

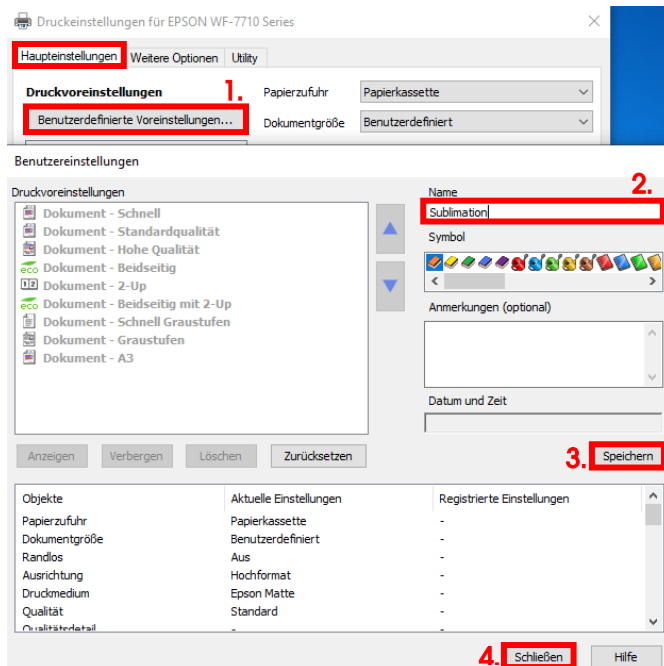


Klicke auf Reiter „Haupt-einstellungen“.

1. Mausklick auf „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“.

2. Gib einen Namen für Deine Voreinstellung ein.

3. Mit Klick auf „Speichern“ werden die von Dir gemachten Einstellungen unter dem vergebenen Namen gespeichert.

4. Klick auf „Schließen“ bringt Dich zurück zu den „Haupt-einstellungen“.

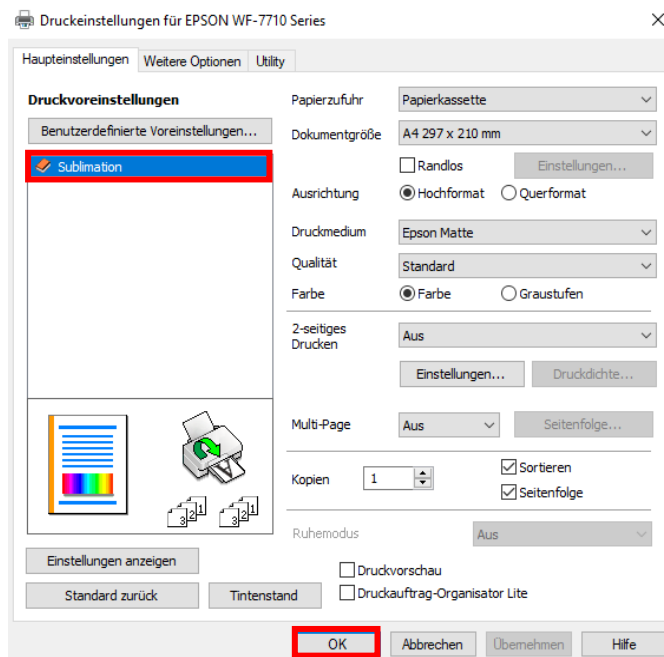

Mit Klick auf den Namen aktivierst Du Deine Voreinstellung.

Mit Klick auf „OK“ schließt Du das Fenster.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

## 5. ICC-Farbprofil herunterladen und installieren

Gehe auf <https://www.sublisplash.com/de/downloads/> und lade Dir das für Deinen Drucker passende ICC-Farbprofil runter.

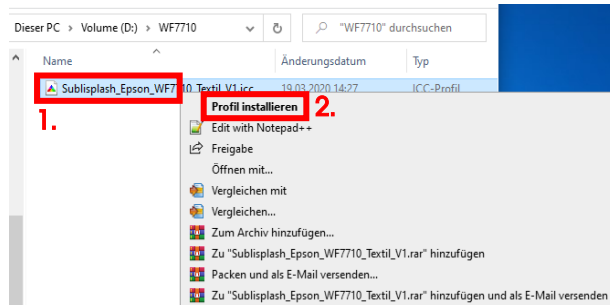

1. Klicke mit der **rechten** Maustaste auf das ICC-Farbprofil.

2. In dem Fenster klickst Du auf „**Profil installieren**“.

Das Fenster schließt sich und das ICC-Farbprofil wird auf Deinem Computer installiert. Hierbei wird weder ein Statusfenster noch eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

**Tipp:** Windows speichert seine ICC-Farbprofile in dem Ordner „C:\windows\system32\spool\drivers\color“

## 6. Farbeinstellung „Sublimation“ in CorelDraw anlegen



Starte CorelDraw.

Klicke in der Menüzeile auf „**Extras**“.


Mausklick auf „**Farbverwaltung...**“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

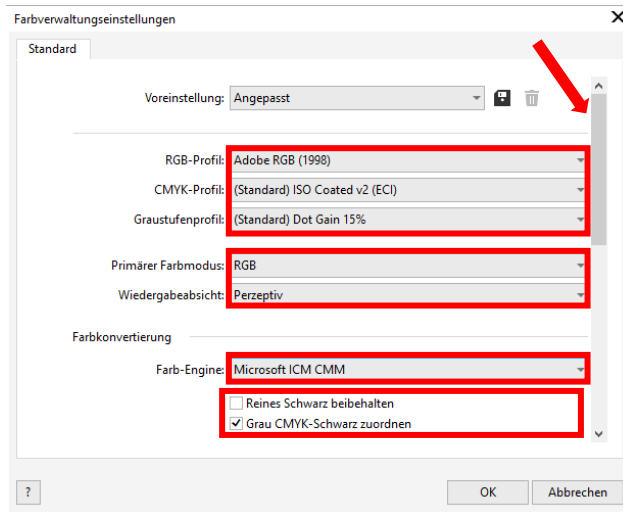

Nimm die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Da der gesamte Inhalt in dem Fenster nicht auf einmal dargestellt werden kann, mußt Du mit der **Scrollleiste** (markiert mit Pfeil) runterscrollen bis Du „**Richtlinie für das Öffnen**“ an oberster Position im Fenster siehst.

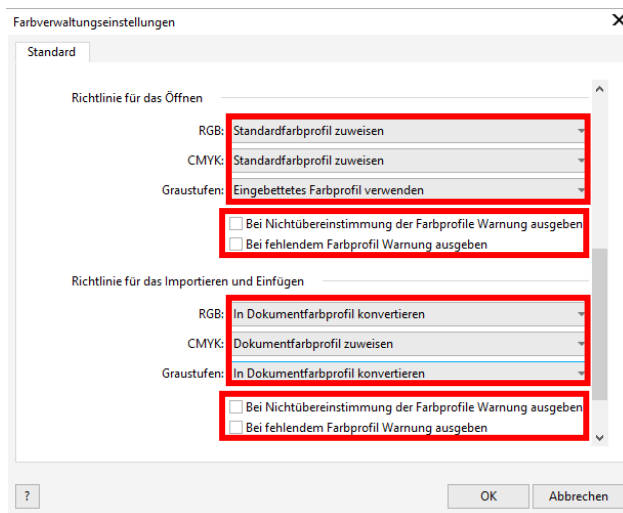

Auch hierbei nimmst Du die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.


Scrolle dann mit der **Scrollleiste** ganz nach unten.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

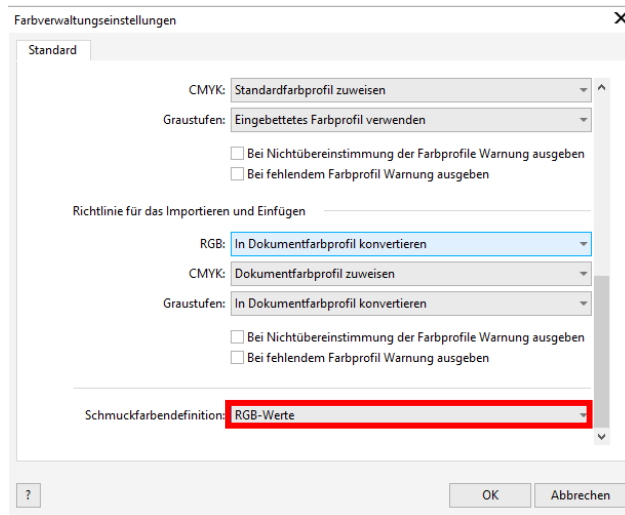

Und final nimmst Du auch hier die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Scrolle dann mit der **Scrollleiste** ganz nach **oben**.

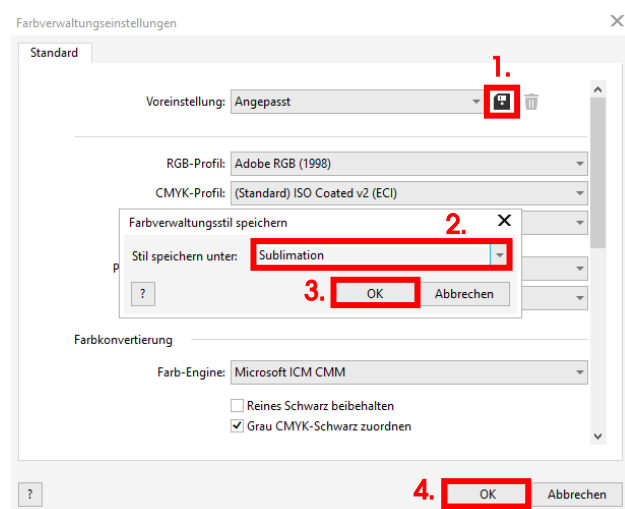

1. Um die gemachten Einstellungen zu speichern klicke auf das **Diskettensymbol**.

2. Im Fenster „**Farbverwaltungsstil speichern**“ gibst Du einen eindeutigen Namen ein (wir empfehlen „**Sublimation**“)!

3. Klick auf „**OK**“ schließt das Fenster.

4. Zum Schließen des Fensters „**Farbverwaltungseinstellungen**“ klicke auf „**OK**“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*




# Sublisplash®

Colour in Motion

## 7. Laden einer Testdatei und Zuweisung des ICC-Farbprofils in CorelDraw


Starte CorelDraw und öffne eine beliebige Datei.

Klicke in der Menüzeile auf „Datei“ und dann im aufgeklappten Menü auf „Drucken...“ um den CorelDraw Druckdialog aufzurufen

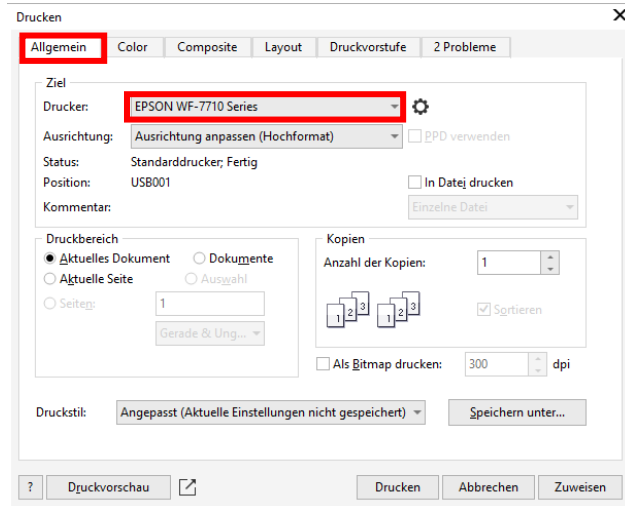

Im Reiter „Allgemein“ wählst Du im Druckerfeld den „Epson WF-7710 Series“ aus.

Wechsle dann per Klick in den Reiter „Color“.

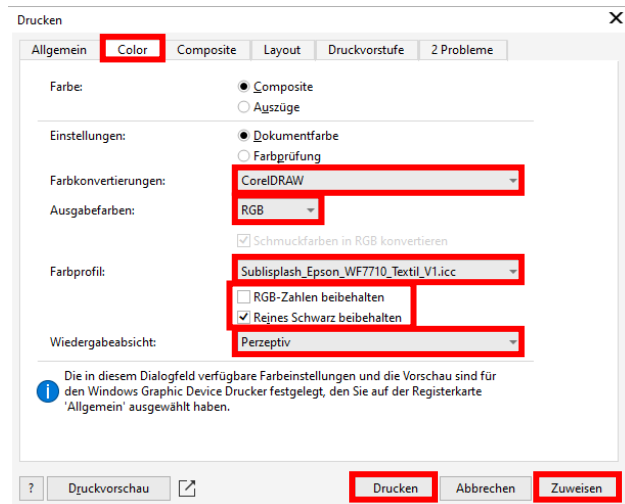

Nimm die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst. Achte besonders darauf, daß bei „Farbprofil:“ unser aktuelles ICC-Farbprofil ausgewählt ist.

Mit Klick auf „Zuweisen“ übernimmst Du die gemachten Einstellungen.

Um jetzt direkt zu drucken klicke mit der Maus auf „Drucken“.

**Praxistipp:** Es empfiehlt sich vor dem Druck zu prüfen, ob die aktuell im Druckertreiber gewählte Druckvoreinstellung korrekt ist.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion



Wechsel wieder in den Reiter „Allgemein“.


Mit Klick auf das Symbol „Zahnrad“ rufst Du die „Eigenschaften von EPSON WF-7710 Series“ auf.

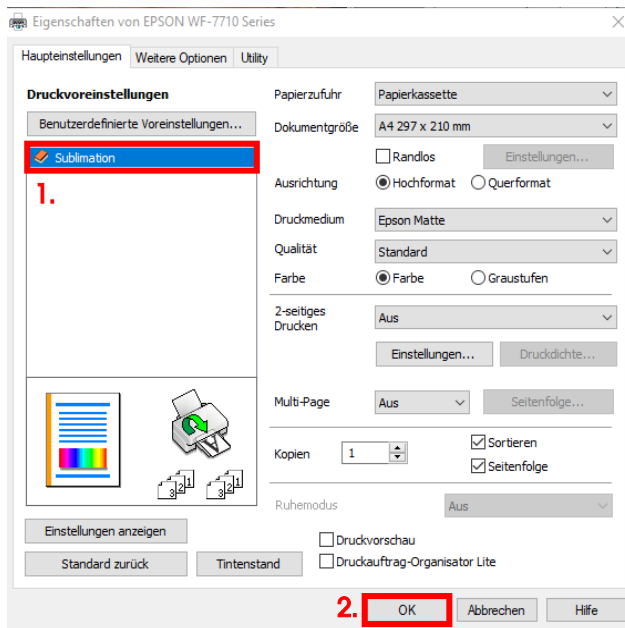

1. Wähle unter „Druckvoreinstellungen“ die Einstellung „Sublimation“ (wird blau unterlegt) durch Mausklick aus.

2. Bestätige die Auswahl mit Mausklick auf „OK“. Das Fenster „Eigenschaften von EPSON WF-7710 Series“ wird geschlossen.

Lege ein paar Blatt **TexPrint-R** Papier mit der bedruckten Seite nach oben in die Papierkassette des Druckers.

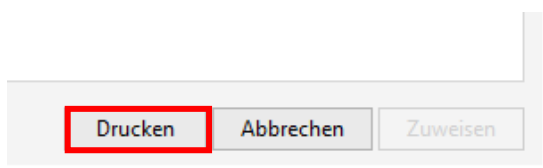

Mit Klick auf „Drucken“ startest Du den Ausdruck.

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson WF-7710 Drucker und die Ersteinrichtung für CorelDraw vorgenommen. Insofern Du eine Hilfestellung für das Auswählen oder Überprüfen dieser Einstellungen benötigst findest Du hierfür die Anleitung „**Einbindung des Farbprofils Epson WF-7710 – CorelDraw (ab X5)**“ auf unserer Sublisplash Webseite im Bereich „Anleitungen für Epson-Drucker“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*