

# Sublisplash®

Colour in Motion


## Erstinstallation Epson WF-7710 Series (Umbau) mit Sublisplash EPN+ Tinten Sublisplash Driver Paket

**Diesen Drucker ausschließlich mit Sublisplash Tinte verwenden, keine original Tinte verwenden!**

### 1. Drucker erstbefüllen / initialisieren

Bitte entferne nach dem Auspacken die **blauen** Transportsicherungen sowie die **rote** Transportsicherung vom Tintentank. Der Drucker darf **noch nicht am Strom** angeschlossen werden!

Klappe den Tintentank auf und **entferne** die **farbigen Belüftungsstopfen**. Diese gut zur Seite legen, bei einem Transport oder Versand des Druckers müssen diese wieder eingesetzt werden.

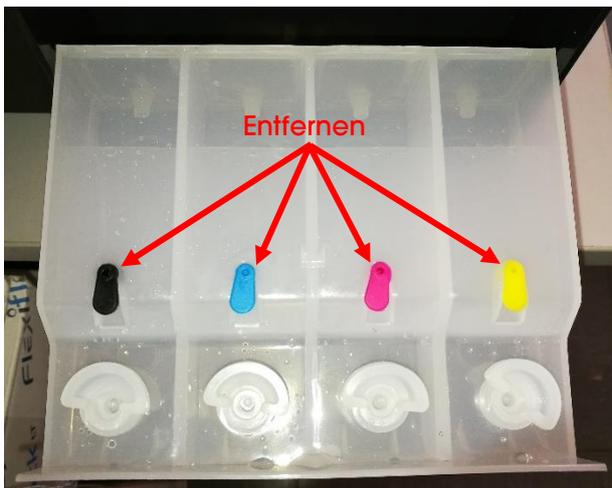

Als nächstes müssen die Tintentanks befüllt werden. Bei der Befüllung ist es wichtig die richtige Tintenfarbe in den entsprechenden Tank zu füllen! Die Farbreihenfolge ist von **links nach rechts**:

**K (Black), C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow)**

Die Reihenfolge der Farben ist auch zu sehen wenn Du den Deckel des Druckers hochhebst. Über den Tintentanks ist ein Aufkleber mit der Farbreihenfolge.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Sublisplash®

*Colour in Motion*

Zum Befüllen der einzelnen Tanks jeweils den **transparenten Einfüllstopfen** entfernen und den Tank mit **60ml Sublisplash EPN+ Tinte** der richtigen Farbe mit Hilfe der mitgelieferten Spritze (mit aufgesetzter Kanüle) befüllen. Bitte nutze immer die selbe Spritze für eine Farbe! Nach der Befüllung den transparenten Einfüllstopfen wieder einsetzen.

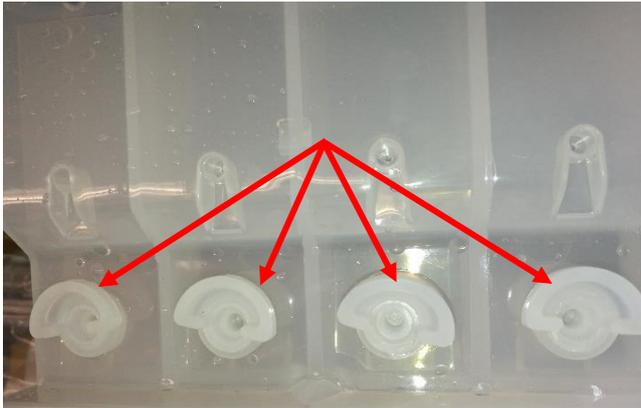

Die Tintentanks hochklappen und einrasten lassen.

Nach nochmaliger Prüfung ob alle Transportsicherungen entfernt wurden kann der Drucker am Strom angeschlossen und eingeschaltet werden. Es wird **automatisch** eine Initialisierungsroutine gestartet.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Subsplash®

Colour in Motion

## 2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deine Betriebssystemversion (Win10 32bit oder Win10 64bit) direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Link zur Win10 **32bit Version** des Treibers:


<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628637eu.exe>

Link zur Win10 **64bit Version** des Treibers:

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628636eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

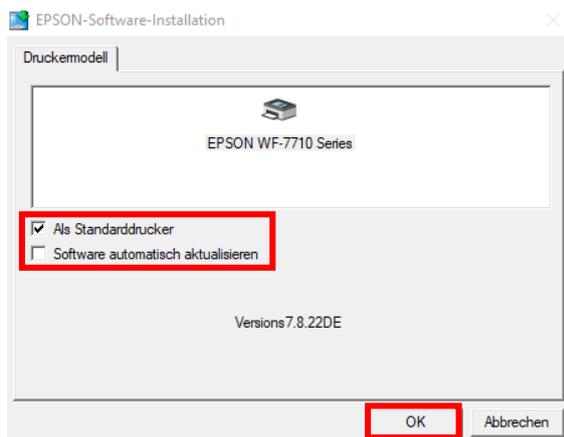

Soll der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden, lass` den Haken bei „**Als Standarddrucker**“ gesetzt. Ansonsten entferne den Haken.

Der Haken bei „**Software automatisch aktualisieren**“ muss **unbedingt ENTFERNT** werden!

Mit Klick auf „OK“ geht es weiter im Setup.

Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.


[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

Die Epson Software sucht automatisch in einem festgelegten Zeitraum nach Aktualisierungen. Da dieses zu Problemen führen kann schalten wir es wie folgt aus:

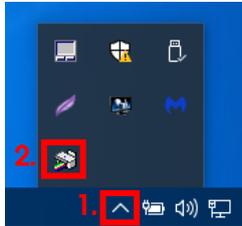


1. Mausklick auf das Symbol „Pfeil nach oben“ in der Statusleiste.

2. Klick mit **rechter** Maustaste auf das Symbol „Statusmonitor“.

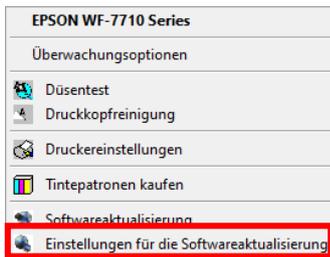

Klick mit **rechter** Maustaste auf „Einstellungen für die Softwareaktualisierung“.

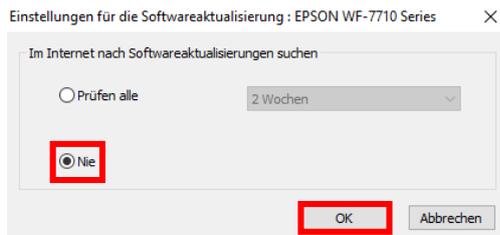

Aktiviere die Option „Nie“ durch Mausklick.

Bestätige mit Klick auf „OK“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


## 3. WIC Reset Utility installieren und Drucker in Betrieb nehmen

Lade das WIC Reset Utility direkt von der Homepage runter und speichere es auf dem PC.

Link zum WIC Reset Utility:

<http://www.2manuals.com/WIC/wicreset.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

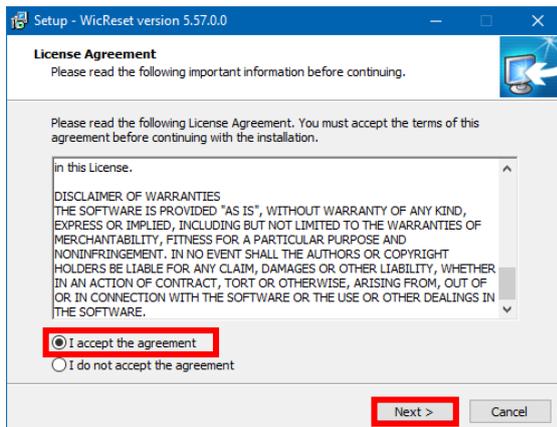

Aktiviere die Option „I accept the agreement“ durch Mausklick.

Klick auf „Next >“ schließt das Fenster.

Folge den weiteren Anweisungen des Setups bis zu diesem Fenster:



Achte darauf, daß der Haken bei „Launch WicReset“ gesetzt ist.

Klick auf „Finish“ beendet das Setup und startet das WIC Reset Utility.

Das WIC Reset Utility prüft ob eine neuere Version vorhanden ist. Gegebenenfalls wird die neue Version geladen und das WIC Reset Utility beendet und neu gestartet.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

Nach dem Start erscheint folgendes Fenster:

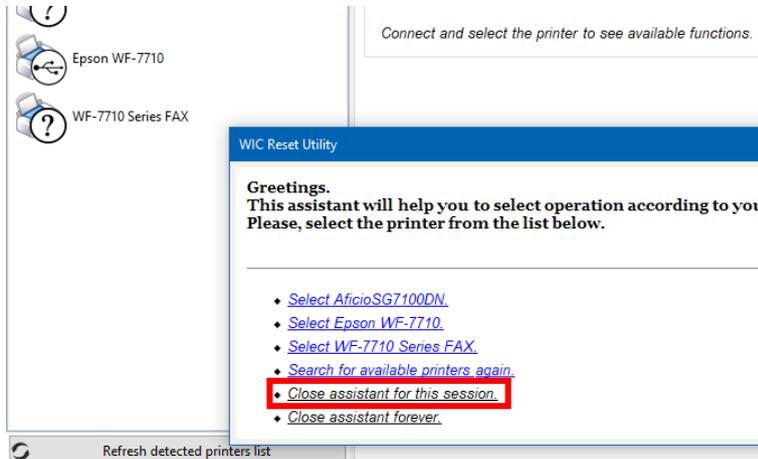

Klicke mit der Maus auf „Close assistant for this session.“.

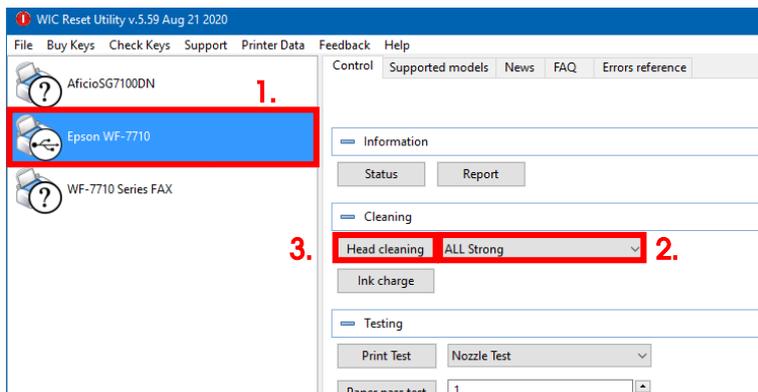

1. Mausklick auf „Epson WF-7710“.

2. In den Optionen „ALL Strong“ auswählen.

3. Mausklick auf „Head cleaning“. Diesen Schritt wiederholst Du insgesamt **4x!** Warte jeweils bis ein Durchgang abgeschlossen ist bevor der nächste gestartet wird.

Nach Beendigung des **vierten Durchgangs** wird geprüft ob das Tintensystem bereits vollständig gefüllt wurde (und somit die Storage Fluid aus dem System entfernt ist).

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

*Colour in Motion*

Öffne dazu den Deckel des Druckers und prüfe die Tintenleitungen am Druckkopf. Wenn alle **Schläuche gefüllt** sind (so wie auf dem Bild unten gezeigt) kann ein erster Düsentest durchgeführt werden, ansonsten wiederhole das „Head cleaning“ (Punkt 3 im vorherigen Abschnitt) noch **2x**.



Sind die Schläuche dann immer noch nicht korrekt gefüllt bzw. leer melde dich bitte bei uns.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Sublisplash®


Colour in Motion

Lege bitte ein paar Bogen A4 Papier in die Kassette (normales Kopierpapier reicht).

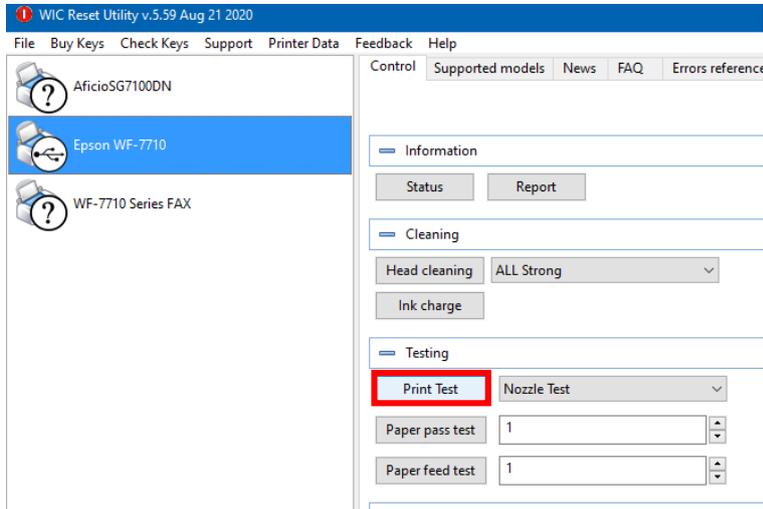

Klicke mit der Maus auf „Print Test“ um einen Düsentest zu drucken.

Sollte der Düsentest nicht vollständig sein musst Du jetzt Druckkopfreinigungen durchführen:

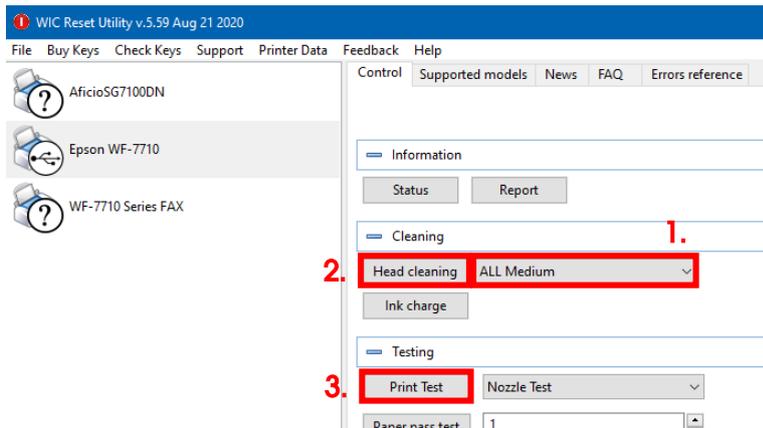

1. In den Optionen „ALL Medium“ auswählen.
2. Mausklick auf „Head cleaning“.
3. Klicke mit der Maus auf „Print Test“ um einen Düsentest zu drucken.

Ist der Düsentest nicht in Ordnung wiederholst Du die Schritte 1 bis 3 noch max. 3x. Lass' den Drucker danach für ca. 1 Stunde stehen damit die Tinte sich beruhigen kann.

Danach druckst Du einen Düsentest (Schritt 3) und wiederholst gegebenenfalls die Schritte 1 bis 3.

Das WIC Reset Utility kann nun beendet werden.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


## 4. Installation des Sublisplash Driver Pakets

Lade das **SublisplashDriver Setup** direkt über den Link

<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

runter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

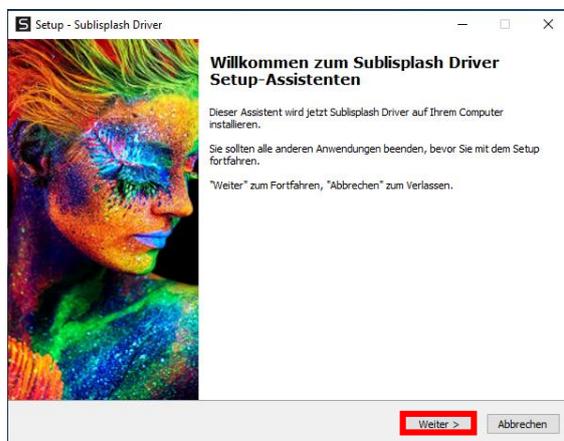

Klicke auf „Weiter“ um fortzufahren.



Klick auf Symbol „Pfeil nach rechts“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash\*



1. Lies` Dir die Nutzungsbedingungen **sorgfältig** durch.

2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „**Endbenutzer-Lizenzvertrag**“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.

3. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash\*



1. Wähle bitte den Installationsmodus „**Einzel Installation (Empfohlen)**“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash\*



Das **Sublisplash Driver Paket** wird installiert.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash\*



Installation erfolgreich beendet




Danke für das Installieren des Sublisplash Magic Driver.

Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „Installation erfolgreich beendet“.

Schließe diese mit Klick auf das Symbol „Schließen“.



Die Installation des **Sublisplash Driver Pakets** ist hiermit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich **lizenziert** werden.

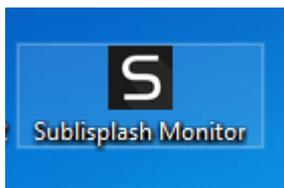

Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „Sublisplash Monitor“. Starte den **Sublisplash Monitor** mit Doppelklick auf die Verknüpfung.



Du hast von uns Deinen **Lizenzschlüssel** für das **Sublisplash Driver Paket** erhalten.

Gib` den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.

Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.

Füll' das Formular entsprechend aus. **Hinweis:** Die mit einem roten \* markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, daß die **eMail-Adresse** korrekt ist.

Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.

Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig; Den **Aktivierungscode**. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den **Sublisplash Monitor**.

**Wichtig:** Speichere die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ an einen sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der **Aktivierungscode**, sind z. Bsp. für eine Neuinstallation **unbedingt notwendig!**

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Damit der WF-7710 Drucker korrekt mit der **Sublisplash EPN+** Tinte arbeitet muss er im **Sublisplash Monitor** einmalig noch auf **EPN+** Tinte umgestellt werden.

**Einstellungen**  
Druckereinstellungen definieren

Menü

Jobs

Verlauf

**1.** Einstellungen

Support

Drucker

Konfigurierte Geräte

Name	Systemname	Tinte	Aktiviert
Epson ET 2700 (Kopie 1)	EPSON ET-2700 Series (Kopie 1)	Sublisplash	<input checked="" type="checkbox"/>
Epson ET 7750 (Kopie 1)	EPSON ET-7750 Series (Kopie 1)	Sublisplash	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Epson WF 7710</b>	<b>EPSON WF-7710 Series</b>	<b>Sublisplash EPN+</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Epson WF 7710 (Kopie 1)	EPSON WF-7710 Series (Kopie 1)	Sublisplash	<input checked="" type="checkbox"/>
Epson WF-C5290BA	EPSON WF-C5290BA	Sublisplash EPN+	<input checked="" type="checkbox"/>

**2.**

**3.** Bearbeiten

Löschen

Liste de System Fax Micro Micro OKI-C OKI C

Formate

Hierzu im **Sublisplash Monitor** auf „Einstellungen“ (1.) klicken, den **Epson WF-7710 Drucker** mit Mausclick auswählen (2.) und dann auf „Bearbeiten“ (3.) klicken.

Druckereinstellungen

Konfigurieren für EPSON WF-7710 Series

Drucker  
Epson WF 7710

Tinte  
**Sublisplash EPN+**

Konfigurationsprofile

Profile  
Standard

Profilname  
Standard

Gerätetreiber Einstellungen  
<konfiguriert>

Zugewiesenes ICC Farbprofil  
Sublisplash\_EPN\_WF7710\_Standard\_V2.icc

Bild immer spiegeln

Abbrechen **OK**

Wähle bei „Tinte“ die Option „Sublisplash EPN+“.


Bestätige die Auswahl mit Klick auf „OK“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Subsplash®

Colour in Motion

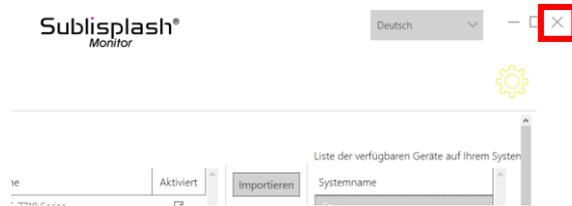


Beende den „Subsplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.

## 5. Wie drucke ich mit dem Subsplash Driver Paket?

Das **Subsplash Driver Paket** wurde entwickelt um aus jedem Programm **farbecht** (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem **Adobe Acrobat Reader** auf Deinem **Epson WF-7710 Series** Drucker.

Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

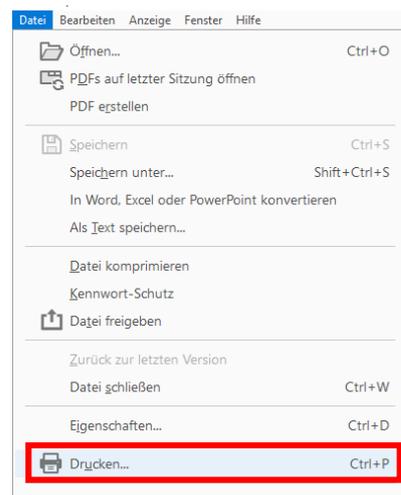


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.



1. Wähle „Subsplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

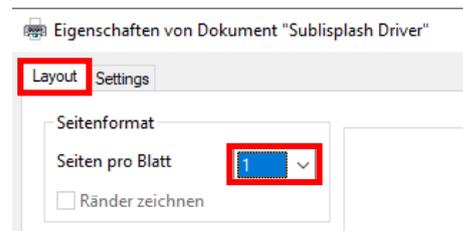

Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen wie viele Seiten des PDF auf **EIN** Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

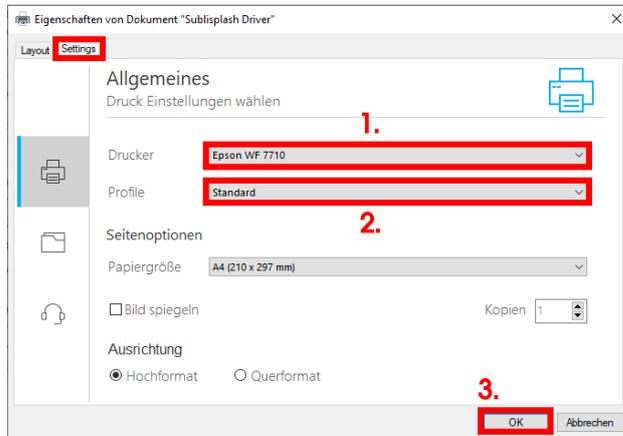

1. Wähle Deinen Drucker.

2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.

3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine gemachten Einstellungen.

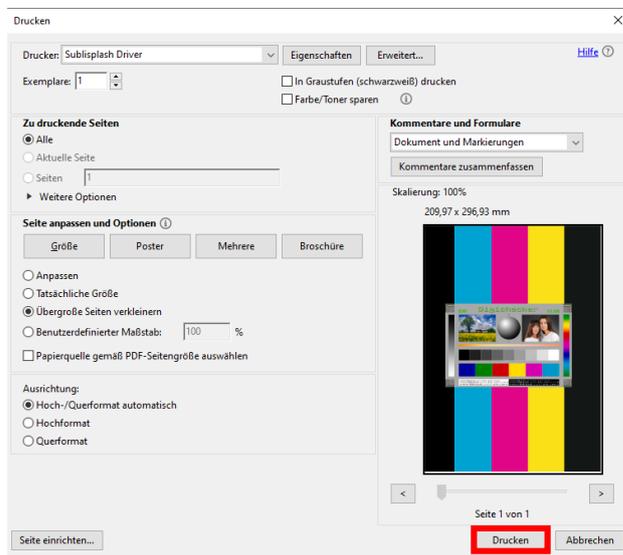

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ dein PDF an den Sublisplash Monitor.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.

Sublisplash® Monitor

Deutsch

Jobs

Liste der Druckjobs [1]

Automatisches Spoolen

Job ID	Datum	Quelle	Drucker	Format	Spiegeln	Seiten Kopien	
000001	21.04.2020 17:39:23	LAPTOPE6420 CMYK Testfile.pdf	Epson WF 7710 Standard	A4 (210 x 297 mm)	●	1 1	 

In der Sektion „**Drucker**“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“.

Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

Sublisplash® Monitor

Deutsch

Verlauf

Archiv der Druckjobs [1]

Job ID	Datum	Quelle	Drucker	Format	Spiegeln	Seiten Kopien	
000001	21.04.2020 17:39:23	LAPTOPE6420 CMYK Testfile.pdf	Epson WF 7710 Standard	A4 (210 x 297 mm)	●	1 1	 

Der **Sublisplash Monitor** archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „**Verlauf**“ klickst öffnet sich das „**Archiv der Druckjobs**“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „**Drucker**“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“ (2.) endgültig löschen.

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson WF-7710 Drucker (Umbau) mit **Sublisplash EPN+** Tinten und die Ersteinrichtung für das **Sublisplash Driver Paket** vorgenommen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*