

Sublisplash®

Colour in Motion

Erstinstallation Ricoh SG3210 mit Sublisplash Tinten Sublisplash Driver Paket

1. Drucker aufstellen / erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge alle Setupschritte so wie im Faltblatt „Kurzanleitung zur Installation“ beschrieben. Anstatt der originalen Tintenkartuschen setzt Du unsere **Sublisplash** Kartuschen ein.

2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber sowie die Settings für Deinen Drucker über die unten stehenden Links runter und speichere diese. Entpacke die Datei „SublisplashSettings.zip“ in einen Ordner.

Downloadlink zum Ricoh SG3210 Win10 Treiber (Win10 64bit):

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001323/0001323660/V1000/r93276L5.exe

Downloadlink für die Sublisplash Settings:

<https://sublisplash.printequipment.de/driver/3210/SublisplashSettings.zip>


Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei. Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.

3. Druckertreiber konfigurieren

3.1 "Mug Paper" zu den vorhandenen Papiersorten hinzufügen:



Drücke „Windows-Taste“ + „R“ gleichzeitig.

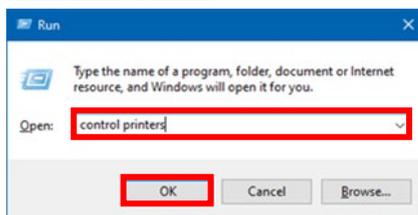

Im Feld „Öffnen:“ gibst Du „control printers“ ein.


Klick auf „OK“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Subsplash®

Colour in Motion

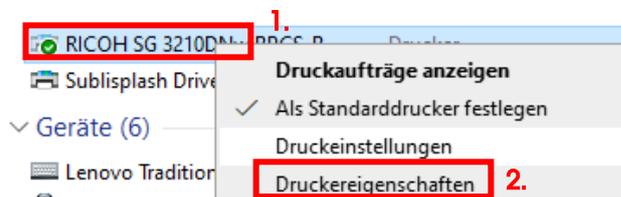

1. Klick mit der rechten Maustaste auf „Ricoth SG 3210DNw RPCS-R“.

2. Klick auf „Druckereigenschaften“.

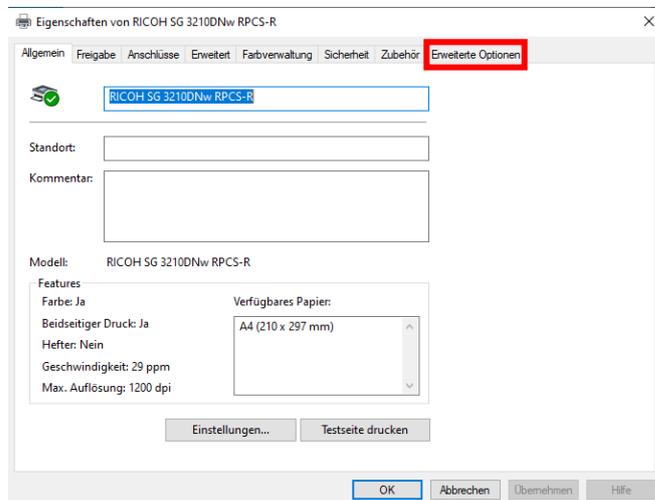


Klick auf „Erweiterte Optionen“.

www.subsplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

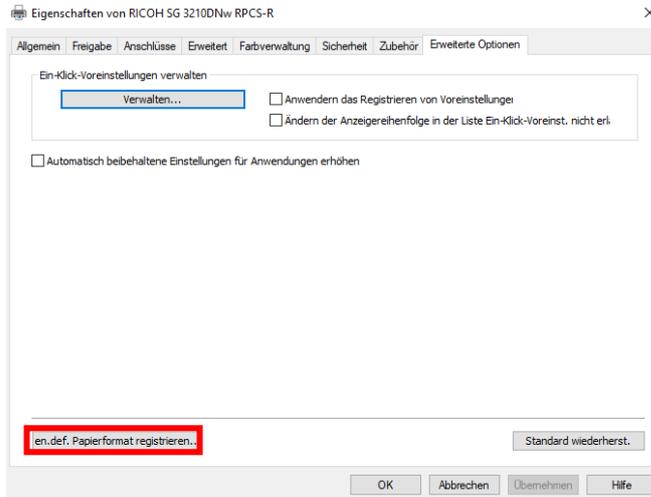

Klick auf "en. def. Papierformat registrieren...".

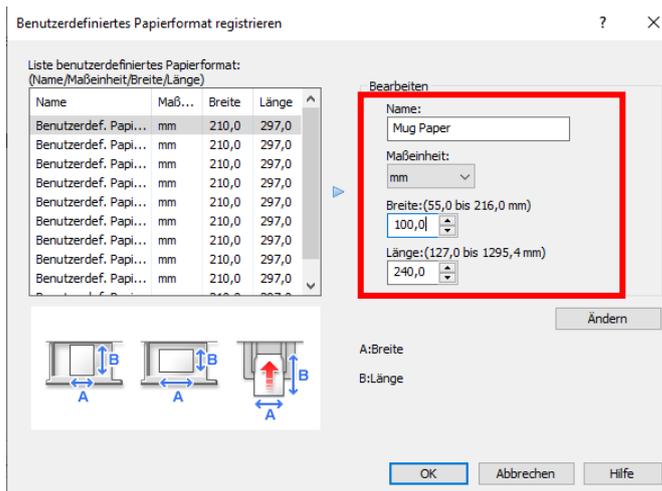


1. Klick auf den ersten Eintrag der "Liste benutzerdefiniertes Papierformat:".

2. In der Sektion "Bearbeiten" setzt Du die unten aufgeführten Werte:

Name: Mug Paper
Maßeinheit: mm
Breite: 100,0
Länge: 240,0

3. Klick auf "Ändern".

4. Klick auf "OK" schließt das Fenster.

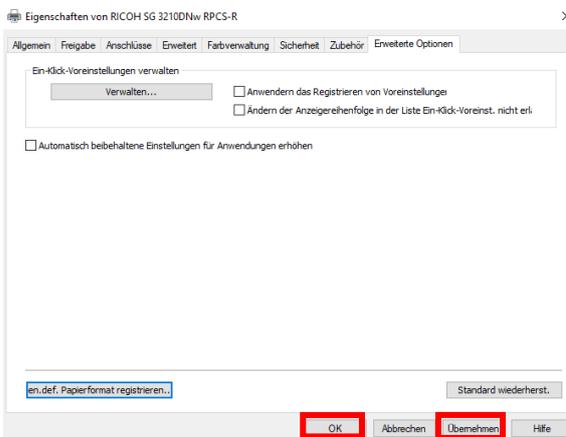

1. Klick auf "Übernehmen".

2. Klick auf "OK" schließt das Fenster.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.


Sublisplash®

Colour in Motion

3.2 Druckvoreinstellungen laden und speichern:




Drücke „Windows-Taste“ + „R“ gleichzeitig.

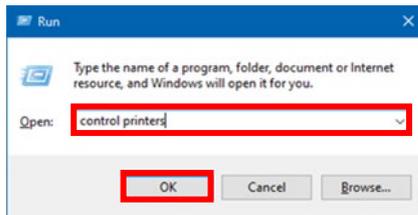


Im Feld „Öffnen:“ gibst Du „control printers“ ein.

Klick auf „OK“.

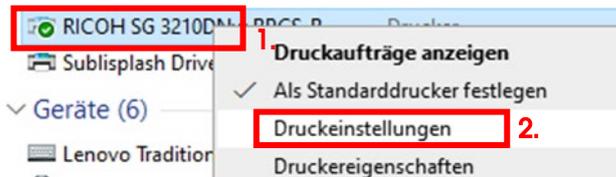

1. Klick mit der rechten Maustaste auf „Ricoh SG 3210DNw RPCS-R“.

2. Klick auf „Druckeinstellungen“.

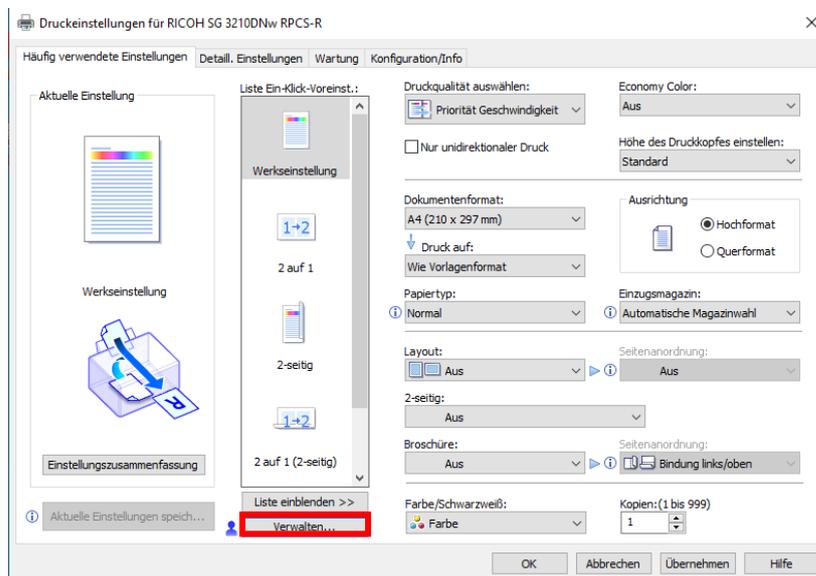


Klick auf „Verwalten...“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

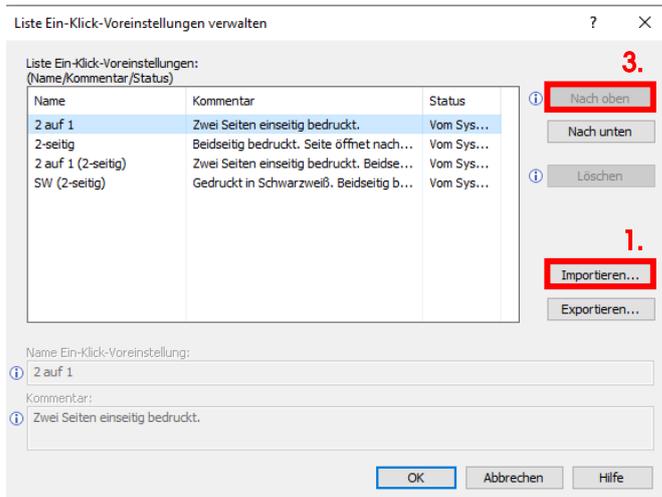

1. Klick auf „Importieren...“.

2. Importiere die gespeicherte Datei „SublisplashA4Setting.json“ durch Klick auf „Öffnen“ im neuen Fenster.

3. Klicke so oft auf „Nach oben“ bis „Sublisplash A4 Setting“ der erste Eintrag der Liste ist.

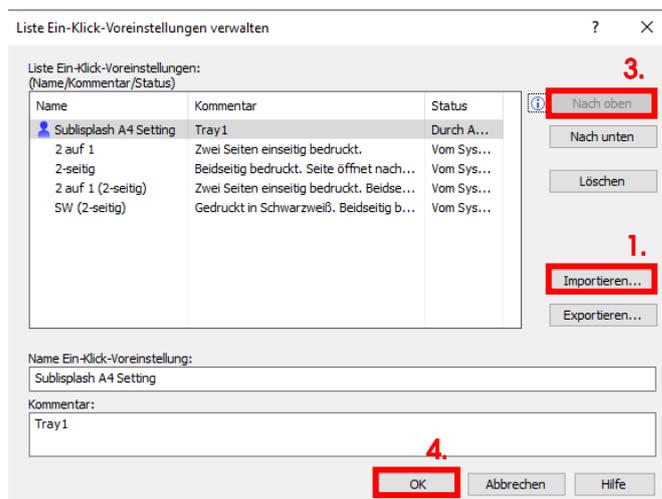

1. Klick auf „Importieren...“.

2. Importiere die gespeicherte Datei „SublisplashMugPaper.json“ durch Klick auf „Öffnen“ im neuen Fenster.

3. Klick so oft auf „Nach oben“ bis „Sublisplash Mug Paper“ der zweite Eintrag der Liste ist.


4. Klick auf „OK“ um die gemachten Einstellungen zu übernehmen und das Fenster zu schließen.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

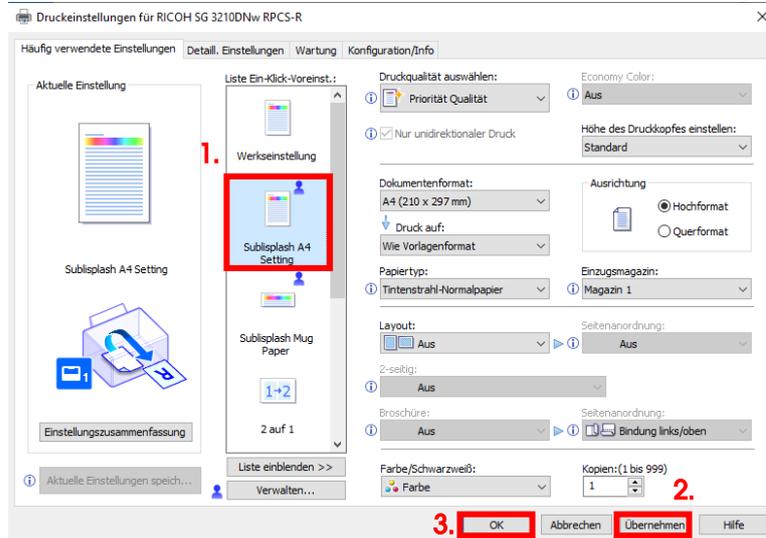

1. Klick auf „Sublisplash A4 Setting“.

2. Klick auf „Übernehmen“.

3. Klick auf „OK“.

Die notwendigen Einstellungen zum korrekten Betrieb Deines Druckers mit **Sublisplash** Tinte sind jetzt im Druckertreiber hinterlegt und aktiviert.

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

3.3 Einstellungen am Ricoh SG3210 Drucker:

Um den Ricoh SG3210 für Sublimation nutzen zu können müssen einmalig (für jedes installierte Papierfach und einen evtl. vorhandenen Bypass) die unten aufgeführten Einstellungen am Drucker vorgenommen werden. Zur besseren Übersicht findest Du hier eine schematische Darstellung des Bedienfeldes und die Tastenbeschreibung:

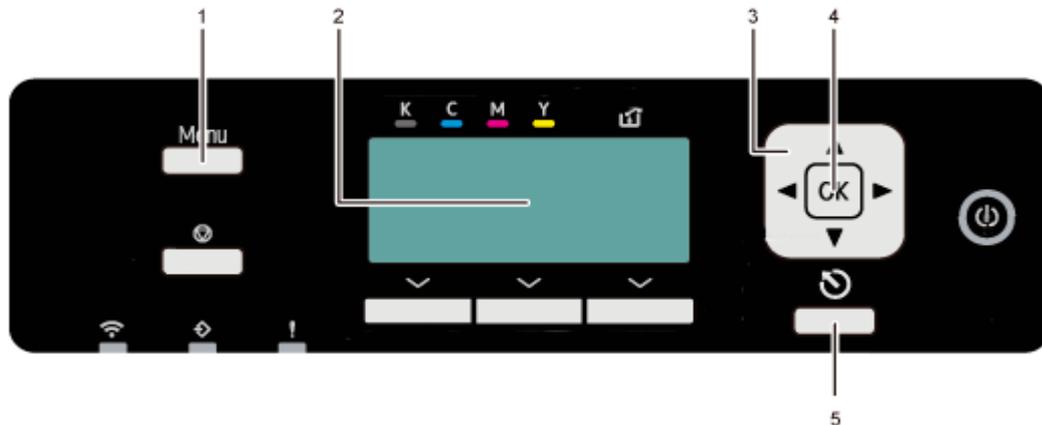


1. **Taste (Menu):** Drücke diese Taste um die aktuellen Druckereinstellungen zu konfigurieren oder zu überprüfen.
2. **Display:** Zeigt den aktuellen Gerätestatus und Meldungen an.
3. **Pfeiltasten:** Mit diesen Tasten scrollst Du die Anzeige und änderst Werte.
4. **Taste (OK):** Drücke diese Taste um Auswählen oder Werte zu bestätigen.
5. **(Abbrechen) Taste:** Mit dieser Taste wird der aktuelle Vorgang abgebrochen.

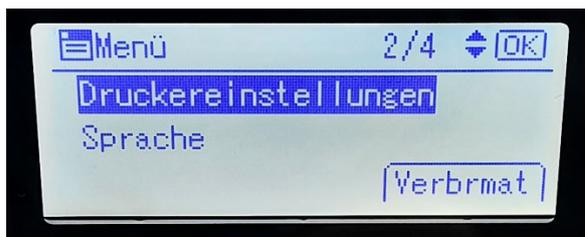

Drücke die Taste (**Menu**) auf dem Bedienfeld.

Drücke **2x** die Pfeiltaste (**RUNTER**).

Drücke die Taste (**OK**) mit "Druckereinstellungen" markiert.

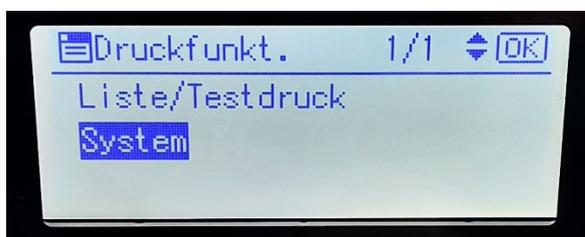

Drücke **1x** die Pfeiltaste (**RUNTER**).

Drücke die Taste (**OK**) mit "System" markiert.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.


Sublisplash®

Colour in Motion




Drücke **5x** die Pfeiltaste (RUNTER).

Drücke die Taste (OK) mit "Prio. Magazineinstellung" markiert.

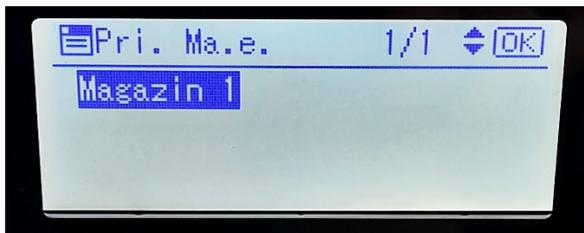


Drücke die Taste (OK) mit "Magazin 1" markiert.

Anm.: Wenn Du mehrere Fächer und/oder ein Bypass-Fach auf dem Drucker eingerichtet hast, muss dieser Vorgang für jede Fachnummer wiederholt werden.

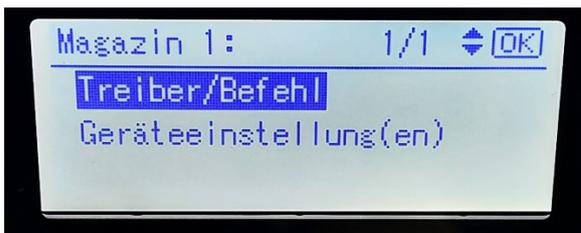

Drücke die Taste (OK) mit "Treiber/Befehl" markiert. Auf dem Display wird kurz das Wort "Programmiert" angezeigt.

Drücke die Taste (Menu) auf dem Bedienfeld, um das Menü zu verlassen.

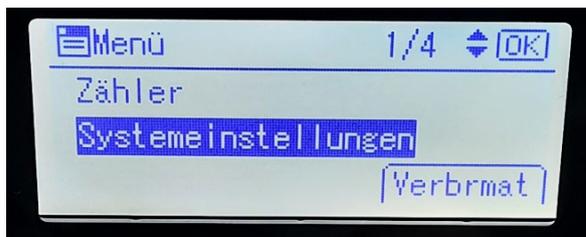

Drücke die Taste (Menu) auf dem Bedienfeld.

Drücke **1x** die Pfeiltaste (RUNTER).

Drücke die Taste (OK) mit "Systemeinstellungen" markiert.



Drücke **5x** die Pfeiltaste (RUNTER).


Drücke die Taste (OK) mit "Wartung" markiert.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.


Sublisplash®

Colour in Motion

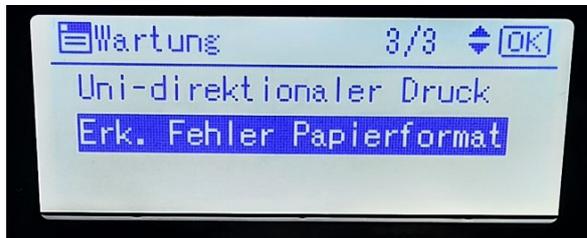


Drücke 7x die Pfeiltaste (RUNTER).

Drücke die Taste (OK) mit "Erk. Fehler Papierformat" markiert.

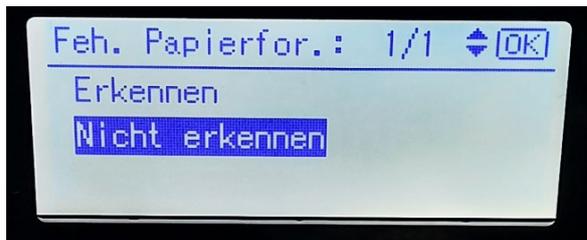

Drücke die Taste (OK) mit "Nicht erkennen" markiert. Auf dem Display wird kurz das Wort "Programmiert" angezeigt.


Drücke die Taste (Menu) auf dem Bedienfeld, um das Menü zu verlassen.

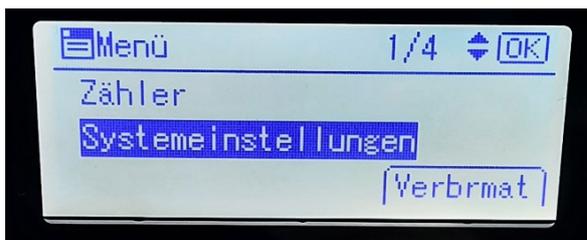

Drücke die Taste (Menu) auf dem Bedienfeld.


Drücke 1x die Pfeiltaste (RUNTER).

Drücke die Taste (OK) mit "Systemeinstellungen" markiert.

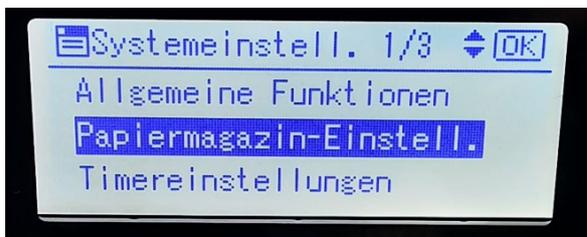

Drücke 1x die Pfeiltaste (RUNTER).

Drücke die Taste (OK) mit "Papiermagazin-Einstell." markiert.

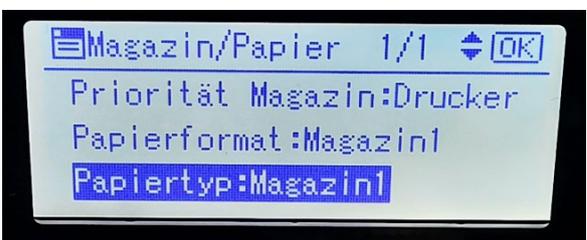

Drücke 2x die Pfeiltaste (RUNTER).


Drücke die Taste (OK) mit "Papiertyp:Magazin1" markiert.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

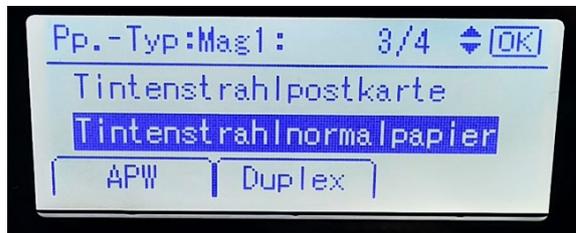

Drücke **5x** die Pfeiltaste (**RUNTER**).

Drücke die Taste (**OK**) mit "Tintenstrahlnormalpapier" markiert. Auf dem Display wird kurz das Wort "**Programmiert**" angezeigt.

Drücke die Taste (**Menu**) auf dem Bedienfeld, um das Menü zu verlassen.

Dein Drucker ist nun so eingestellt, dass er jedes verfügbare Papierformat bedruckt, ohne dass Du die Einstellung am Bedienfeld des Druckers ändern musst.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion


4. Installation des Sublisplash Driver Pakets

Lade das **SublisplashDriver Setup** direkt über den Link


<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

runter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

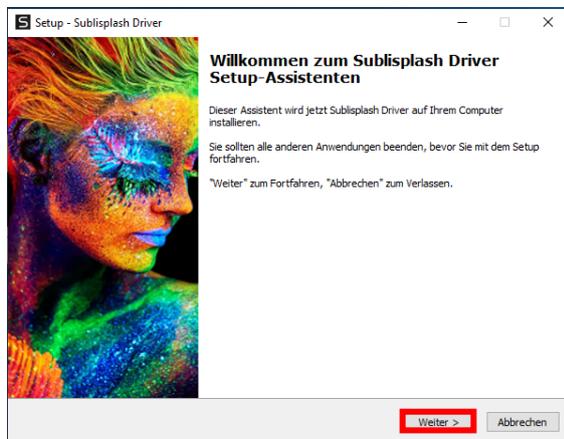

Klicke auf „Weiter“, um fortzufahren.

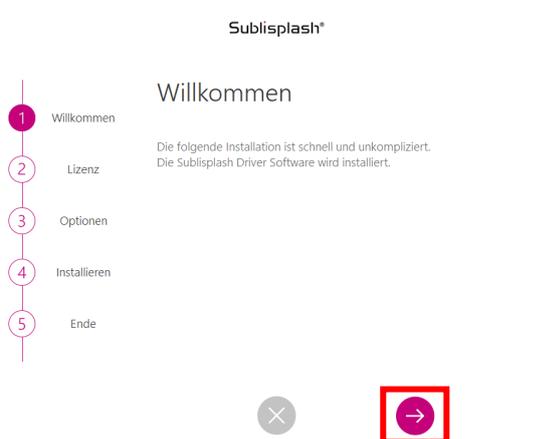

Klick auf Symbol „Pfeil nach rechts“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


Sublisplash*



1. Lies` Dir die Nutzungsbedingungen **sorgfältig** durch.

2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „**Endbenutzer-Lizenzvertrag**“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.

3. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.

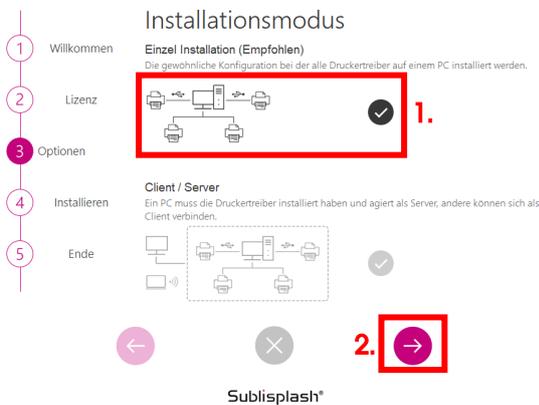

1. Wähle bitte den Installationsmodus „**Einzel Installation (Empfohlen)**“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.




Das **Sublisplash Driver Paket** wird installiert.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

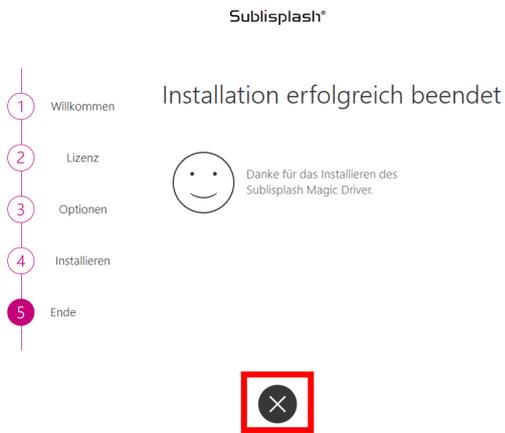

Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „**Installation erfolgreich beendet**“.

Schließe diese mit Klick auf das Symbol „**Schließen**“.

Die Installation des **Sublisplash Driver Pakets** ist hiernit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich **lizenziert** werden.

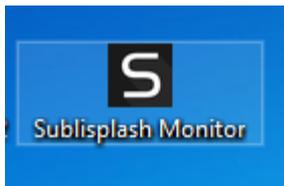

Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „**Sublisplash Monitor**“. Starte den **Sublisplash Monitor** mit Doppelklick auf die Verknüpfung.



Du hast von uns Deinen **Lizenzschlüssel** für das **Sublisplash Driver Paket** erhalten.

Gib` den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.


Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

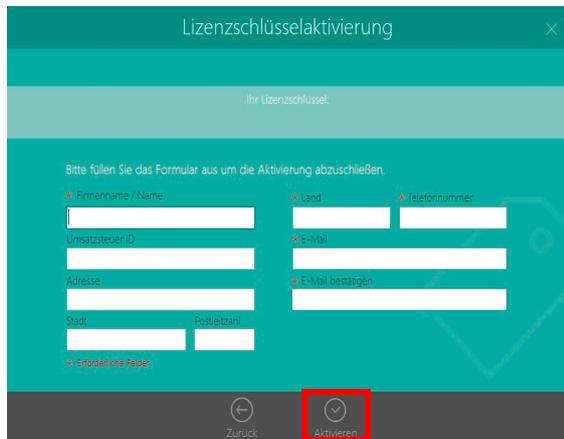

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.

Füll' das Formular entsprechend aus.
Hinweis: Die mit einem roten * markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, dass die **eMail-Adresse** korrekt ist.


Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.



Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig; Den **Aktivierungscode**. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den **Sublisplash Monitor**.

Wichtig: Speichere die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ an einen sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der **Aktivierungscode**, sind z. Bsp. für eine Neuinstallation **unbedingt notwendig!**

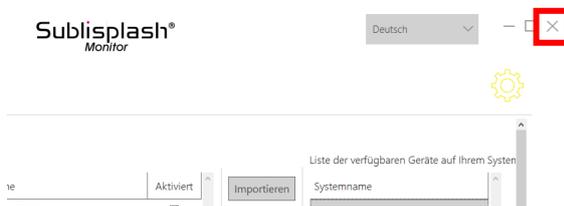

Beende den „Sublisplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

5. Wie drucke ich mit dem Sublisplash Driver Paket?


Das **Sublisplash Driver Paket** wurde entwickelt um aus jedem Programm **farbecht** (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem **Adobe Acrobat Reader** auf Deinem **Ricoh SG3210** Drucker.

Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

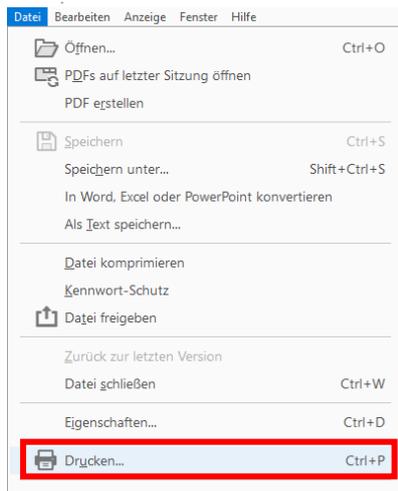


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

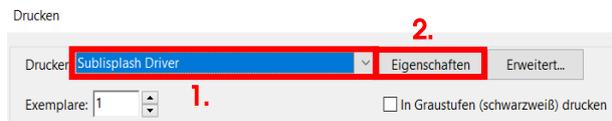

1. Wähle „Sublisplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

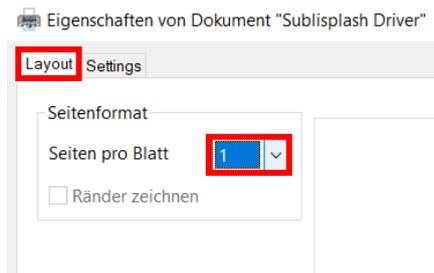

Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen wie viele Seiten des PDF auf EIN Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

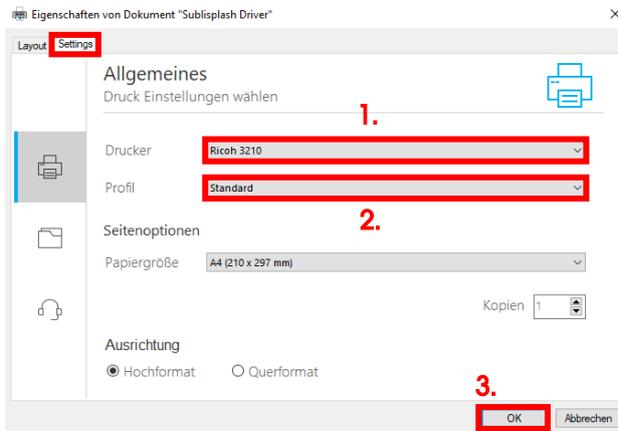

1. Wähle Deinen Drucker.

2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.

3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine gemachten Einstellungen.

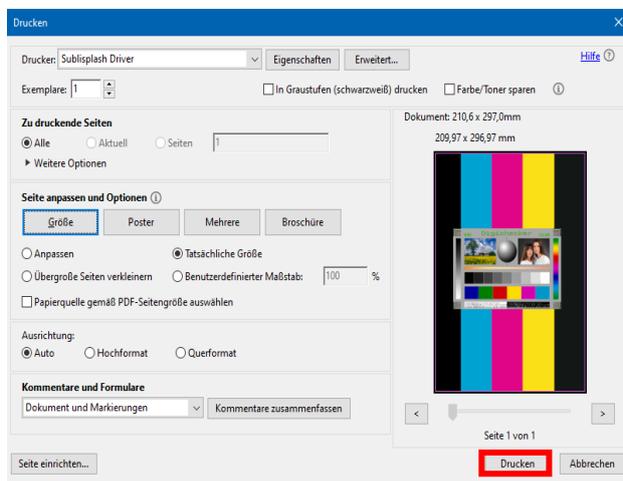

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ dein PDF an den Sublisplash Monitor.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.

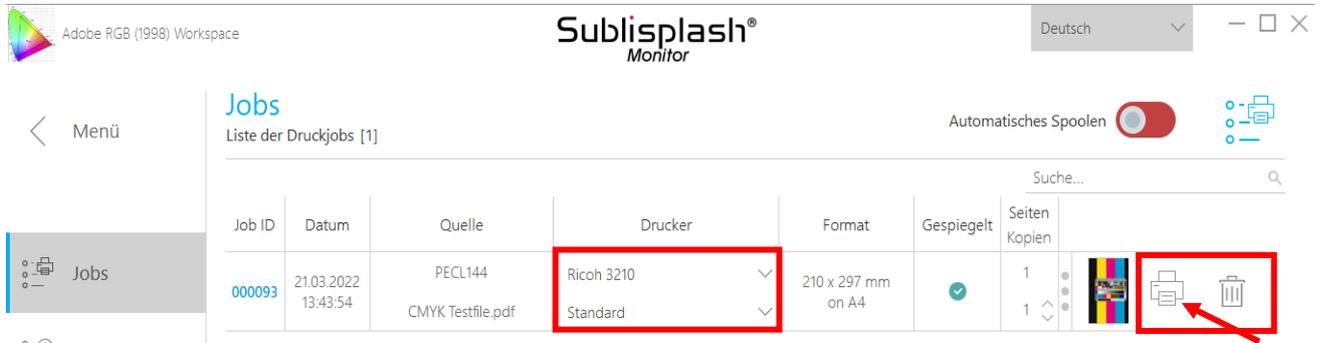

In der Sektion „**Drucker**“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“.

Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

Der **Sublisplash Monitor** archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „**Verlauf**“ klickst, öffnet sich das „**Archiv der Druckjobs**“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „**Drucker**“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“ (2.) endgültig löschen.

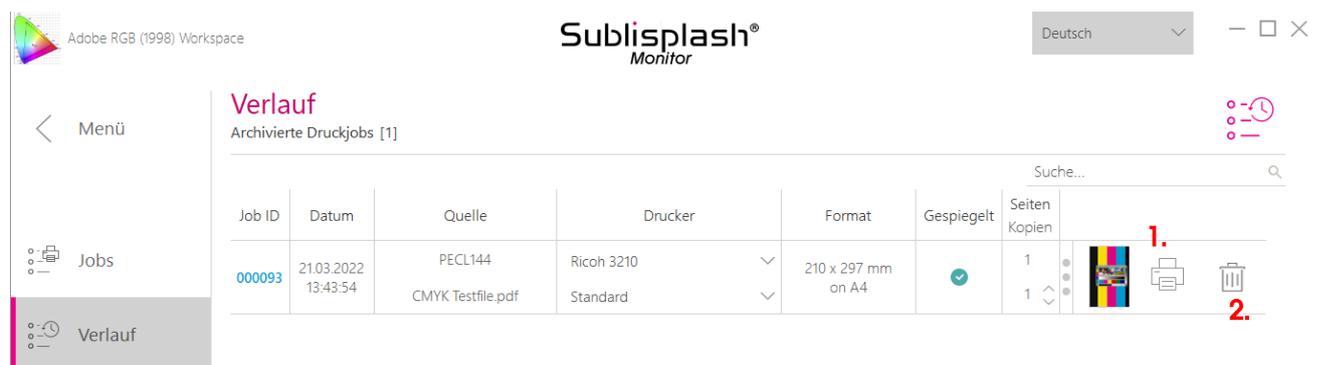

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Ricoh SG3210 Drucker mit **Sublisplash** Tinten sowie die Einrichtung für das **Sublisplash Driver Paket** vorgenommen.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*