

Sublisplash®

Colour in Motion


Kartuschen nachfüllen / Resetten Epson WF-7710 Series

1. Wann ist eine Kartusche leer?

Eine Kartusche ist für den Drucker **NICHT LEER** wenn die Tinte **aufgebraucht** ist. Erst wenn der **Chip** auf der Kartusche es meldet wird die Kartusche vom Drucker als **leer** erkannt! Es macht also wenig Sinn daß Du die Kartuschen nachfüllst bevor der Drucker Dich dazu **auffordert**.


2. Kartusche nachfüllen und resetten

Wichtig: Die Kontaktflächen der Chips sollten nie berührt werden, da sonst Kontaktprobleme auftreten können die verhindern, daß der Füllstand korrekt erkannt wird bzw. die Kartusche sich resettet.

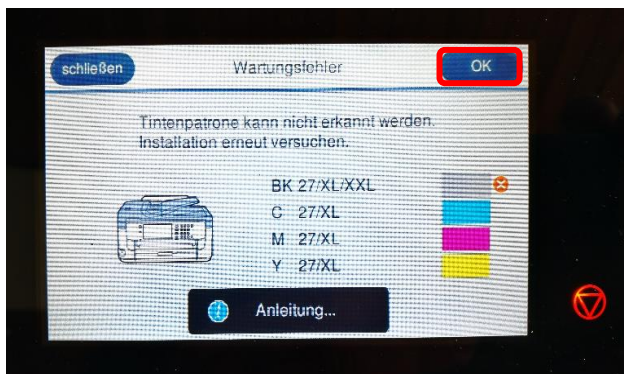

Der Drucker meldet: „**Tintenpatrone kann nicht erkannt werden.**“. Das ist der Zeitpunkt zu dem die Kartusche für den Drucker **leer** ist.

Diese Meldung bestätigst Du mit Fingertip auf „**OK**“.

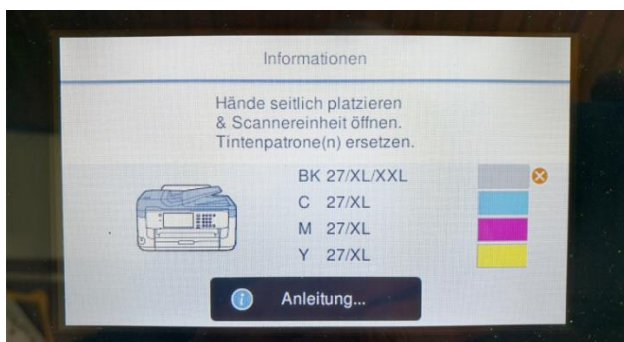


Öffne den Deckel (die Scannereinheit).

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

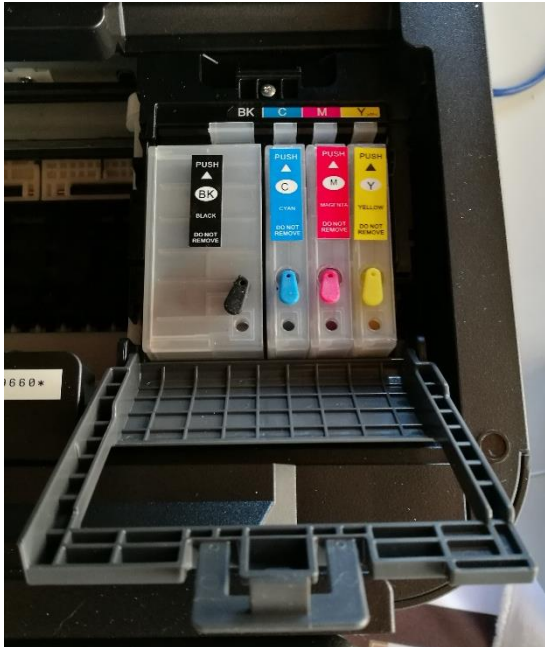

Der Druckkopf fährt in eine Position an der Du die Tintenpatronenabdeckung öffnen kannst.

Nimm die nachzufüllende Kartusche raus.



Entferne den farbigen Verschlussstopfen und befülle **langsam** die Kartusche mit der entsprechenden Tinte.

Die Kanüle der Spritze darf dabei **nicht zu tief** in die Kartusche eingeführt werden.

Praxistipp: Es empfiehlt sich immer die **gleiche Spritze (und Kanüle)** für eine Farbe zu nutzen!

Verschließ' das **Fill Hole** mit dem farbigen Verschlussstopfen und setze die Kartusche wieder in den Drucker ein. Die Kartusche muß gut sitzen und **einrasten!**

Schließe dann die Tintenpatronenabdeckung (muss einrasten) und danach den Deckel (die Scannereinheit).


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion


Der Drucker fängt an zu arbeiten und wird feststellen, daß keine Epson Originaltinte verwendet wird. Folgende Meldung erscheint:

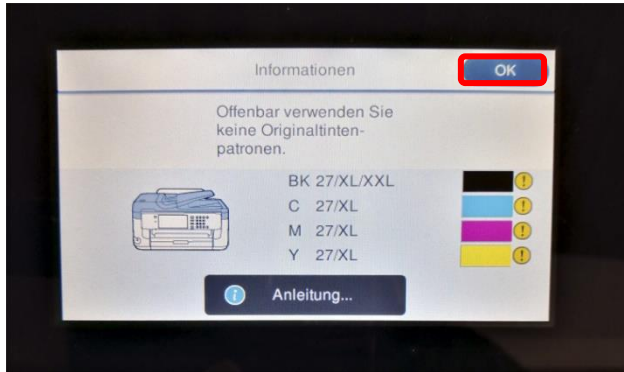

Mit Fingertip auf „OK“ bestätigen.

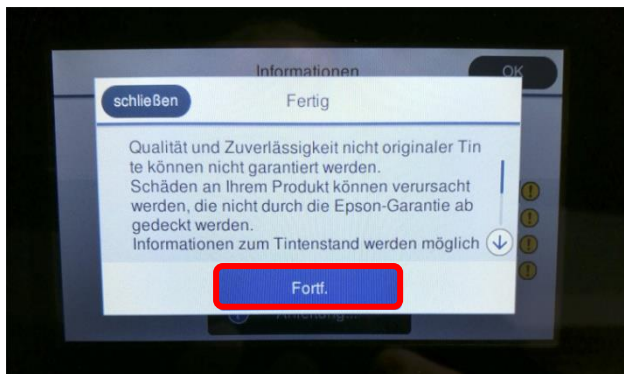

Mit Fingertip auf „Fortf.“ bestätigen.

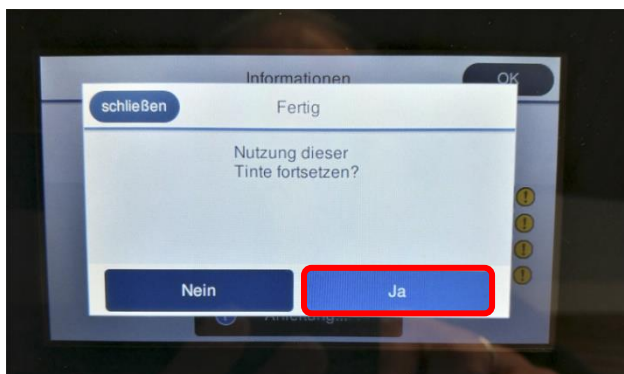

Mit Fingertip auf „Ja“ bestätigen.

Es wird mit der Erkennung fortgefahren und nach kurzer Zeit kommt die Meldung, daß die Auswechslung abgeschlossen ist. Diese Meldung mit Fingertip auf „OK“ bestätigen.

Es empfiehlt sich im Anschluss an die Befüllung einen **Düsentest** zu machen.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*