

Sublisplash®

Colour in Motion

Première installation Ricoh SG3210 avec les encres Sublisplash et le Sublisplash Driver

Utiliser cette imprimante uniquement avec de l'encre Sublisplash, ne pas utiliser l'encre d'origine.

1. Mise en place de l'imprimante / premier remplissage / initialisation

Veuillez suivre toutes les étapes de configuration comme décrit dans le "Guide d'installation rapide".
Veuillez installer les cartouche d'encre Sublisplash et non pas les cartouche d'origine de l'imprimante.

2. Installation du driver de l'imprimante

Commencez par télécharger le driver de l'imprimante et le fichier de configuration en cliquant sur les deux liens ci-dessous

Lien de téléchargement du driver pour la Ricoh SG3210 Win10 (Win10 64bit):

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001323/0001323660/V1000/r93276L5.exe

Lien de téléchargement des fichiers de configuration de l'imprimante au format zip.

Dézippez l'archive dans un dossier sur votre bureau.

<https://sublisplash.printequipment.de/driver/3210/SublisplashSettings.zip>


Exécutez le fichier Setup, au bout de quelques secondes la fenêtre d'installation apparaît, suivez les instructions d'installation jusqu'au bout, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur après l'installation du driver

3. Configuration du pilote de l'imprimante

3.1 Chargement des paramètres d'impression:



Appuyez sur les touches „Windows“ + „R“ en même temps.

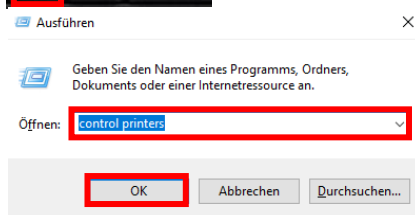

Dans le champs qui s'ouvre : " tapez „control printers“.


Cliquez sur „OK“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Subsplash®

Colour in Motion

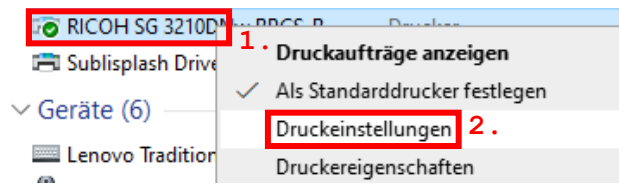


1. Faites un clic droit sur l'imprimante „Ricoih SG 3210DNw...“.

2. Choisissez „Options d'impressions“.

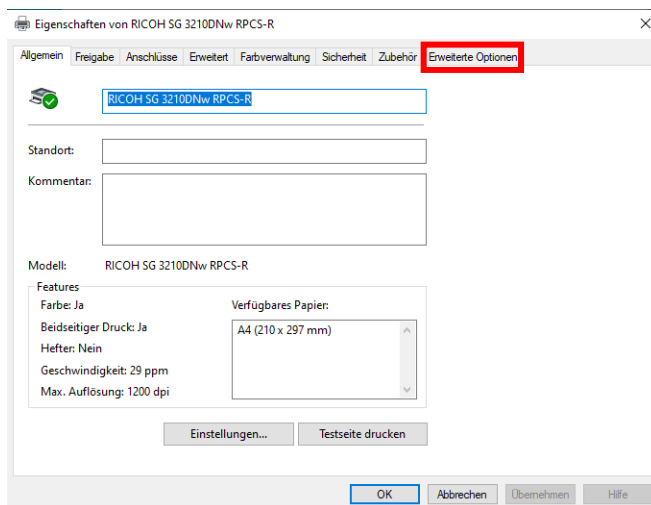

Cliquez sur "Options avancées".

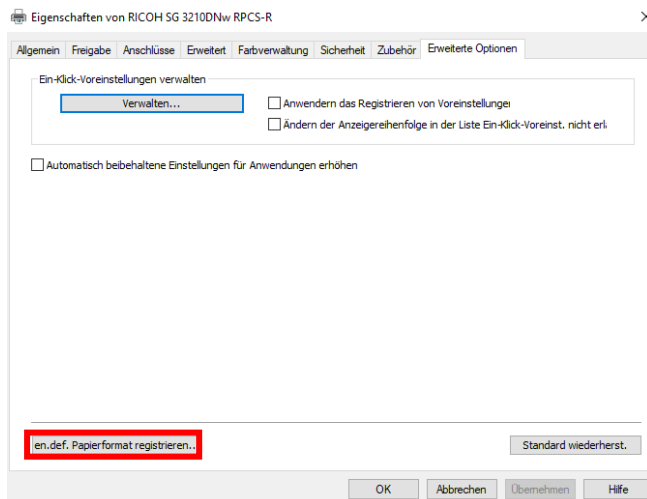


Cliquez sur "en. def. enregistrer le format de papier...".

www.subsplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

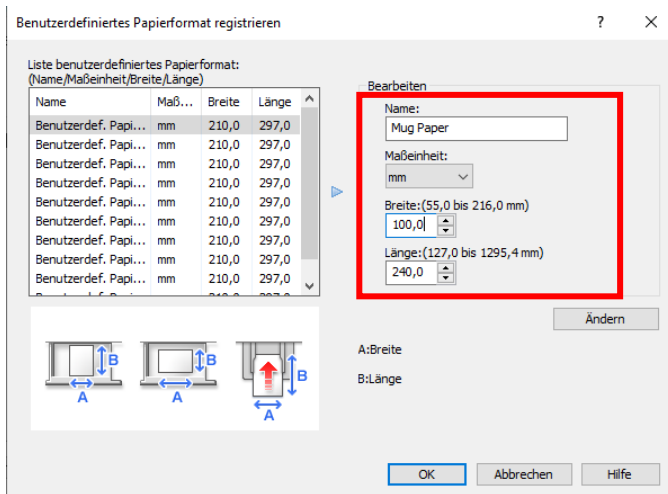


1. cliquez sur la première entrée de la "Liste format de papier personnalisé :".

2. Dans la section "Modifier", définissez les valeurs ci-dessous :

Nom: Mug Paper
Unité de mesure: mm
Largeur: 100,0
Longueur: 240,0

3. Cliquez sur "Modifier".

4. Cliquez sur "OK" fermez la fenêtre.

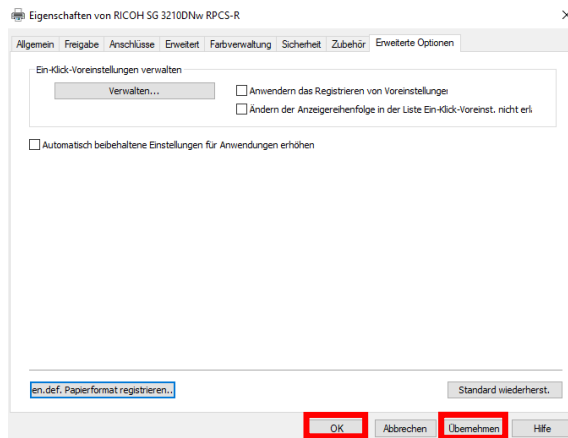

1. Cliquez sur "Acceptor".

2. Cliquez sur "OK" fermez la fenêtre.

3.2 Chargez et sauvegarder les paramètres d'impression:




Appuyez sur „la touche Windows“ + „R“ en même temps.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.


Sublisplash®

Colour in Motion

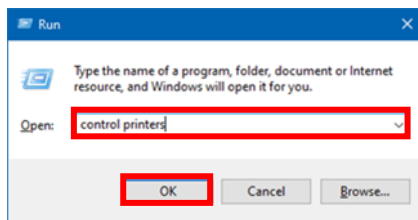


Dans le champ „Ouvrir:“ écrivez „control printers“.

Cliquez sur „OK“.

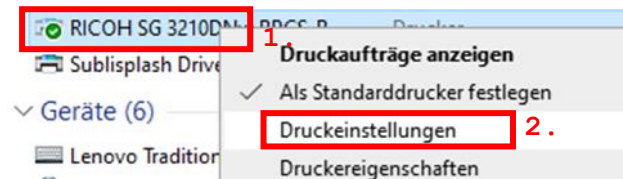

1. Faites un clic droit sur „Ricoh SG 3210DNw RPCS-R“.

2. Cliquez sur „Options d'impressions“.

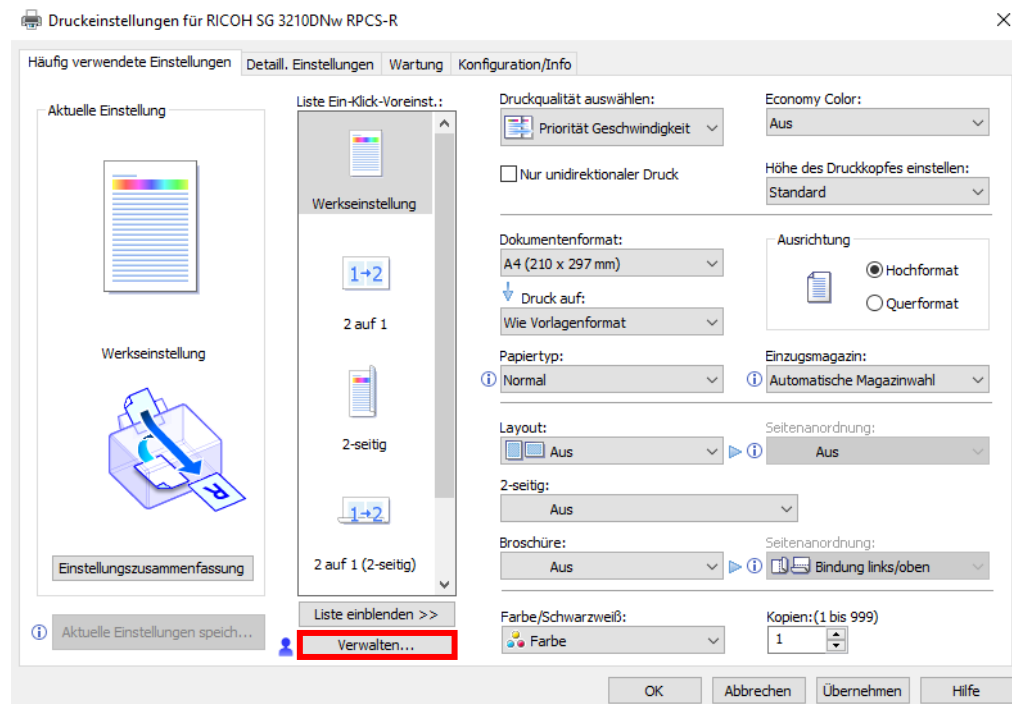


Cliquez sur „Gestion“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

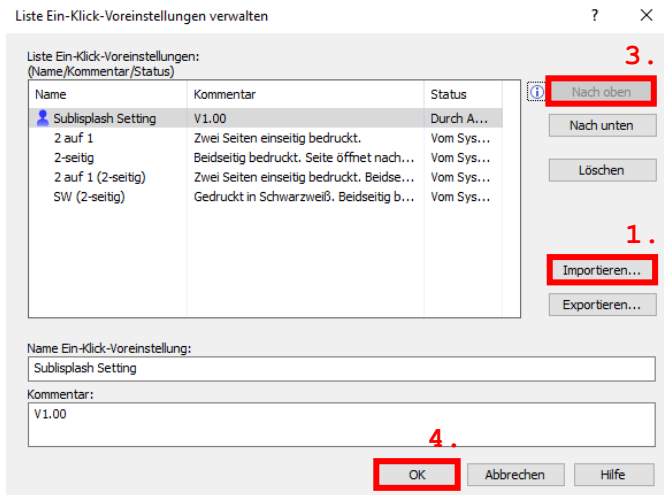


1. Cliquez sur „Importer“.

2. importez le fichier json que vous avez préalablement téléchargé „Sublisplash_Setting.json“ cliquez sur „ouvrir“ dans la nouvelle fenêtre.

3. Cliquez sur "Remonter" jusqu'à ce que "Sublisplash Setting" apparaisse en haut de la liste.

4. En cliquant sur "OK", les paramètres sont pris en compte, fermez la fenêtre.

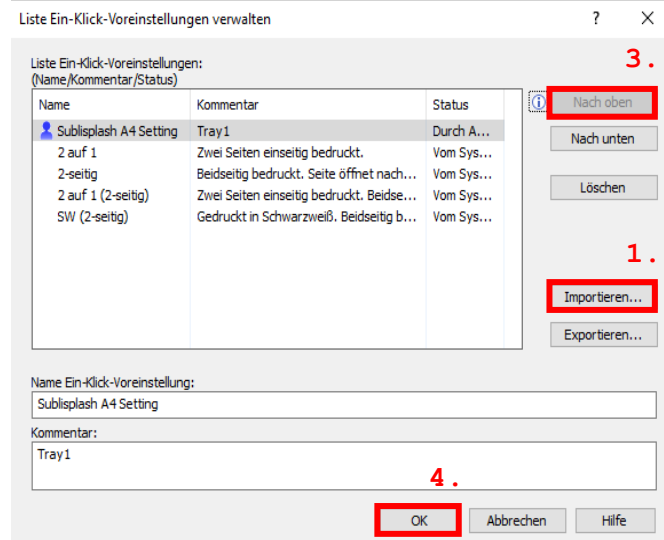


1. Cliquez sur „importer...“.

2. Importez le fichier sauvegardé „SublisplashMugPaper.json“ cliquez sur „ouvrir“ dans la nouvelle fenêtre.

3. Cliquez autant de fois que nécessaire sur „Vers le haut“ jusqu'à ce que „Sublisplash Mug Paper“ soit en premier dans la liste

4. Cliquez sur „OK“ pour accepter les réglages effectués et fermer la fenêtre.

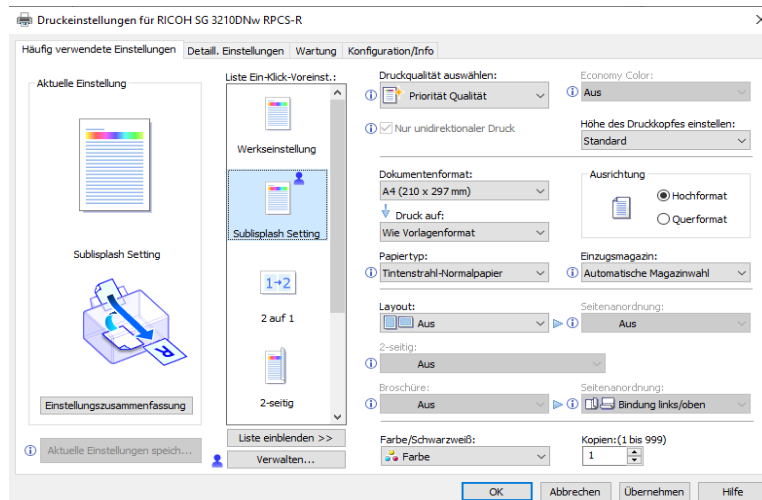

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

1. Cliquez sur „Sublisplash Setting“.


2. Cliquez sur "Appliquer".

3. Cliquez sur „OK“.

Les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de votre imprimante avec l'encre Sublisplash sont maintenant activés dans le pilote d'impression.

3.3 Réglages de l'imprimante Ricoh SG3210 :

Pour pouvoir utiliser la Ricoh SG3210 pour la sublimation, il faut procéder une seule fois (pour chaque bac de papier installé et pour un éventuel bypass) aux réglages indiqués ci-dessous sur l'imprimante. Pour une meilleure vue d'ensemble, vous trouverez ci-dessous une représentation schématique du panneau de commande et la description des touches :

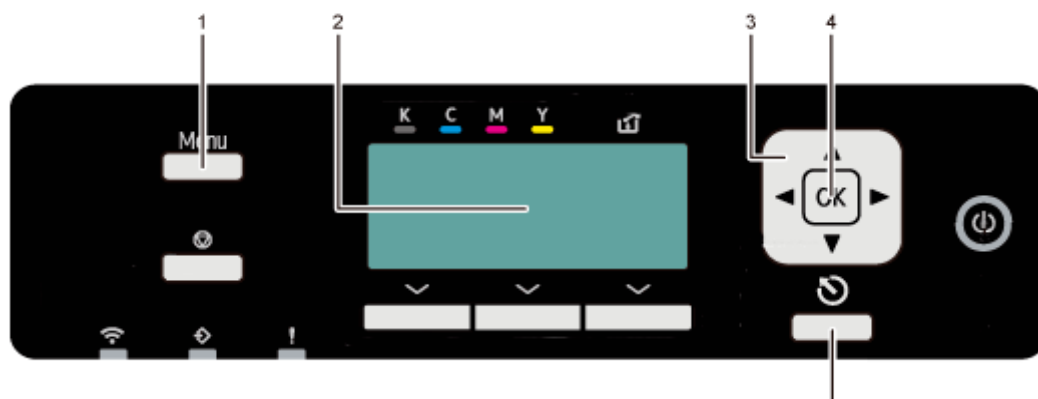

1. **Bouton** [Menu] : Appuyez sur cette touche pour configurer ou vérifier les paramètres actuels de l'imprimante.

2. **Ecran** : 'Montre l'état actuel de l'appareil et les messages.

3. **Touches flèches** : Avec ces touches, vous faites défiler l'affichage et vous changez les valeurs.

4. **Touche** [OK] : Appuie sur cette touche pour confirmer les sélections ou les valeurs..


5. **Touche** [Annuler] : Cette touche permet d'afficher l'opération en cours

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®


Colour in Motion

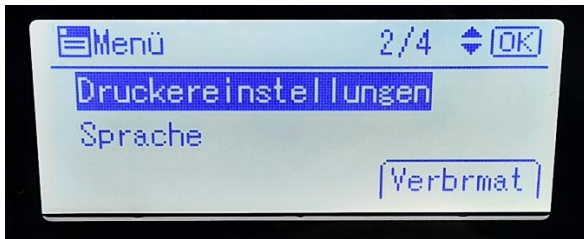

Appuyez sur la touche [Menu] sur le panneau de commande.


Appuyez 2x sur la flèche du bas.

Appuyez sur [OK] quand "Paramètres de l'imprimante" s'affiche

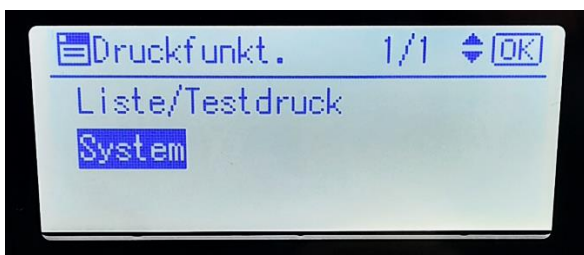


Appuyez 1x sur la flèche vers le bas.

Appuyez sur la touche [OK] quand "System" s'affiche.

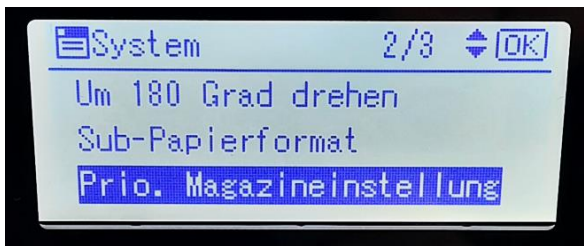


Appuyez 5x sur la flèche vers le bas.

Appuyez sur [OK] quand "Prio. Bac Alimentation papier" s'affiche.

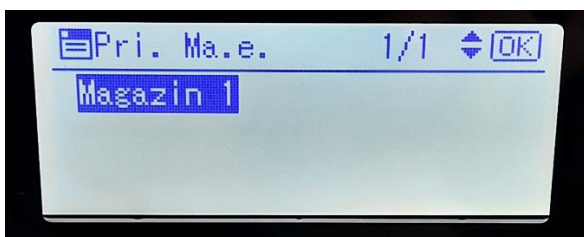

Appuyez sur [OK] quand "Bac à papier 1" s'affiche.

Note: Si vous avez configuré plusieurs bacs et/ou un Bypass sur l'imprimante, cette procédure doit être effectuée pour chaque numéro de bac.

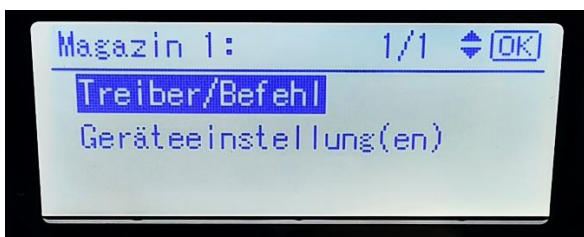

Appuyez sur la touche [OK] quand "Pilote/Ordre" s'affiche. Sur l'écran "Programmé" s'affiche brièvement.


Appuyez sur [Menu] sur le panneau de commande pour quitter le menu

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®


Colour in Motion

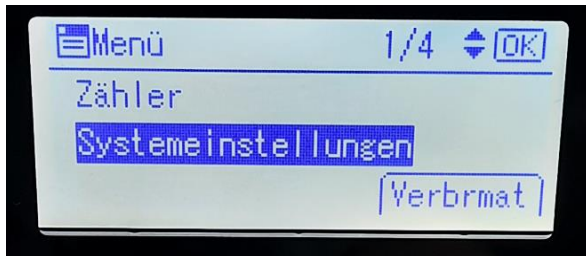

Appuyez sur la touche [Menu]


Appuyez 1x sur la flèche vers le bas.

Appuyez sur [OK] quand "paramètres système" s'affiche.

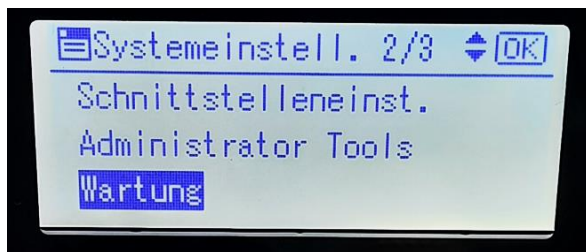


Appuyez 5x sur la flèche vers le bas.

Appuyez sur [OK] quand "Entretien" apparaît.

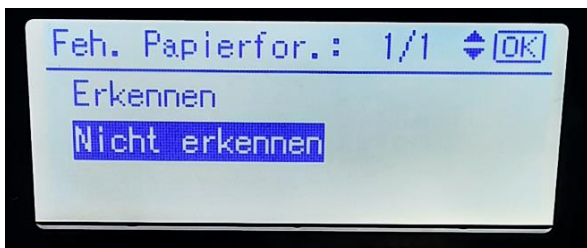

Appuyez sur [OK] quand "Ne pas reconnaître" apparaît. Sur l'écran "Programmé" s'affichera rapidement.


Appuyez sur la touche [Menu] pour sortir du menu

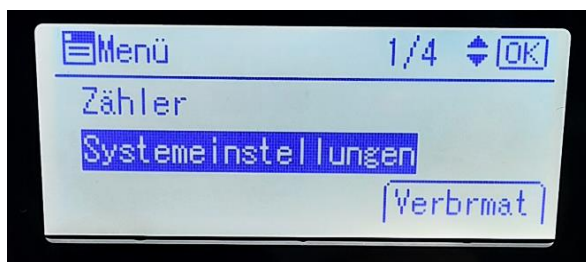

Appuyez sur la touche [Menu].

Appuyez 1x sur la flèche du bas

Appuyez sur [OK] quand "Paramètres système" apparaît.

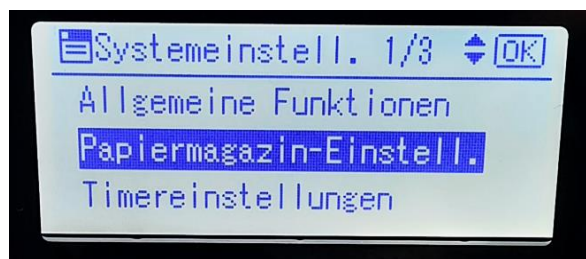

Appuyez 1x sur la flèche vers le bas.


Appuyez sur [OK] quand "Réglage du chargement du papier." apparaît.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.


Sublisplash®

Colour in Motion

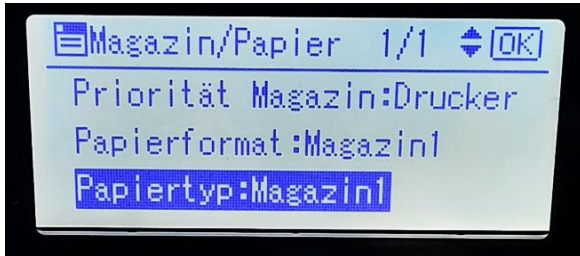

Appuyez 2x sur la flèche du bas.

Appuyez sur [OK] quand
"Type de papier: Bac 1" apparait.

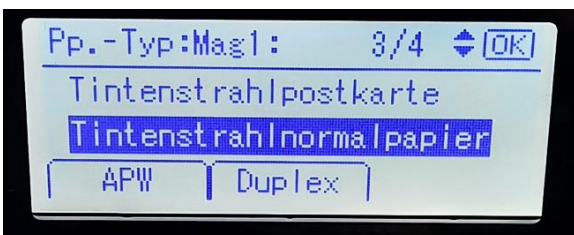

Appuyez 5x sur la flèche du bas

Appuyez sur [OK] quand "Papier ordinaire
pour jet d'encre " Sur l'écran
"Programmé" s'affiche brièvement.

Appuyez sur la touche [Menu] pour sortir du menu

Votre imprimante est maintenant configurée pour imprimer sur n'importe quel format de papier disponible, sans que vous deviez modifier le réglage du panneau de commande de l'imprimante.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®


Colour in Motion

4. Installation de Sublisplsh Driver (monitor)


Télécharge le fichier setup de SublisplashDriver directement via le lien suivant

<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

Démarrez l'installation en double-cliquant sur l'EXE. Après quelques instants, la fenêtre suivante apparaît :

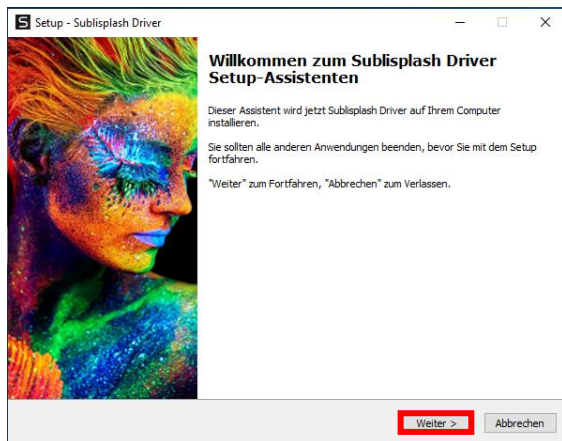

Clique sur "Suivant" pour continuer.

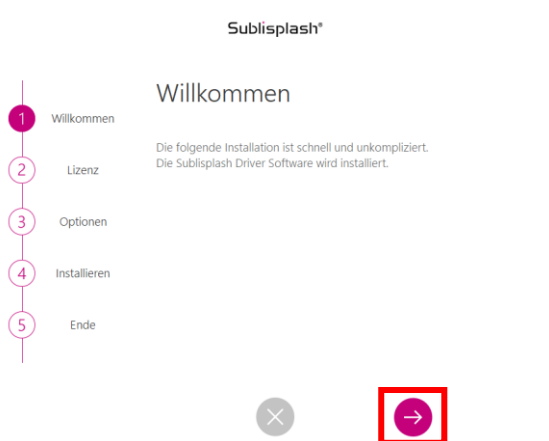


Clique sur l'icône "Flèche vers la droite".

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

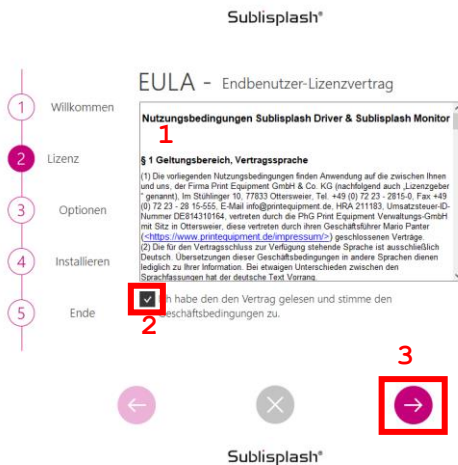

1. Lisez attentivement les conditions d'utilisation.

2. En cochant cette case, vous acceptez le "Contrat de licence pour utilisateur final". Sans votre accord, vous ne pouvez pas continuer.

3. Cliquez sur l'icône "Flèche vers la droite".

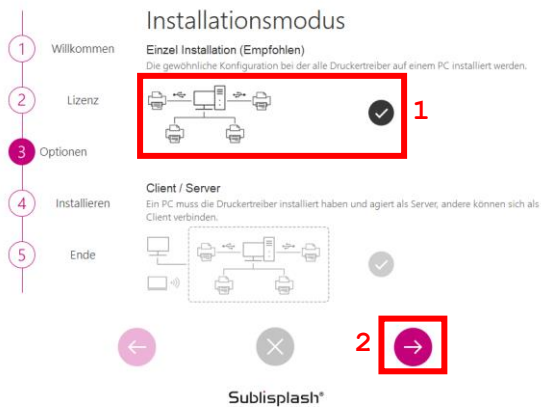

1. Choisissez le mode d'installation "Installation simple (recommandée)" en cliquant sur l'icône.

2. Cliquez sur l'icône "Flèche vers la droite".




Le Sublisplash Driver est installé.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

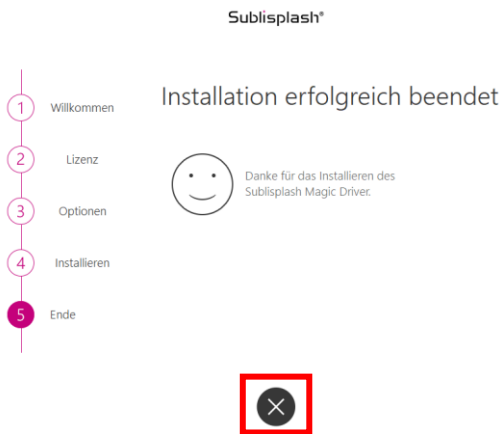

Une fois l'installation terminée, le message "Installation terminée avec succès" s'affiche.

Ferme la fenêtre du programme en cliquant sur l'icône "Fermer".

L'installation du Sublisplash Driver est maintenant terminée. Le logiciel doit maintenant être activé avec votre licence.

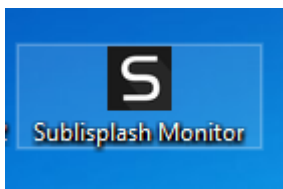

Le raccourci "Sublisplash Monitor" se trouve maintenant sur votre bureau. Démarrez le moniteur Sublisplash en double-cliquant sur le raccourci.



Tu as reçu ta clé de licence pour le Sublisplash Driver par email quelques heures après votre achat.

Saisissez maintenant la clé de licence ici.

La clé de licence que que vous avez saisie sera vérifiée et validée en ligne.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

Lizenzschlüsselaktivierung

Ihr Lizenzschlüssel:

Bitte füllen Sie das Formular aus um die Aktivierung abzuschließen.

* Firmenname / Name * Land * Telefonnummer

Umsatzsteuer ID * E-Mail

Adresse * E-Mail bestätigen

Stadt Postleitzahl

* Erforderliche Felder

Zurück **Aktivieren**

Une fois la clé de licence vérifiée avec succès, le formulaire "Activation de la clé de licence" s'affiche.

Remplissez le formulaire en conséquence.

Remarque: Les champs marqués d'un *Rouge sont obligatoires, veillez à bien renseigner votre adresse email.

Confirmez votre formulaire en cliquant sur l'icône "Activer".

Lizenzschlüsselaktivierung

Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen

Ihr Lizenzschlüssel:

Ihr Aktivierungscode:

Bitte passen Sie auf

Ihr Lizenzschlüssel ist jetzt aktiv.

Bewahren Sie Ihren Lizenzschlüssel sowie den Aktivierungscode gut auf.
Es ist empfehlenswert diese Information auszudrucken.


Bei einer Neu-Installation der Software brauchen Sie beide Codes.

Drucken **Start**

Si la l'activation est réussie, le message "Enregistrement de la clé de licence terminé avec succès" apparaît. Le fichier "Sublisplash Driver.pdf" a été créé sur votre bureau. Il contient des informations importantes sur la licence et particulièrement important : le code d'activation. Vous pouvez également imprimer ces informations en cliquant sur l'icône "Imprimer".

Cliquer sur l'icône "Démarrer" termine le processus de licence et démarre le moniteur Sublisplash.

Importan: Enregistrez le fichier "Sublisplash Driver.pdf" dans un endroit sûr. Les informations qu'il contient, en particulier le code d'activation, sont absolument nécessaires, par exemple pour une nouvelle installation !

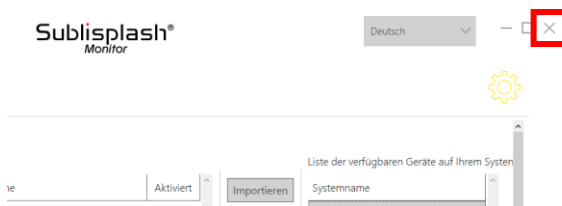

Quittez le "Sublisplash Monitor" en cliquant sur la "croix".

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

4. Comment imprimer avec le Sublisplash Driver ?


Le Sublisplash Driver a été développé pour pouvoir imprimer à partir de n'importe quel programme en respectant les couleurs (sur la base du profil de couleur ICC). Voici un exemple d'impression d'un PDF à partir d'Adobe Acrobat Reader sur ton imprimante Ricoh SG3210.

Démarrez Acrobat Reader et ouvrez n'importe quel PDF.

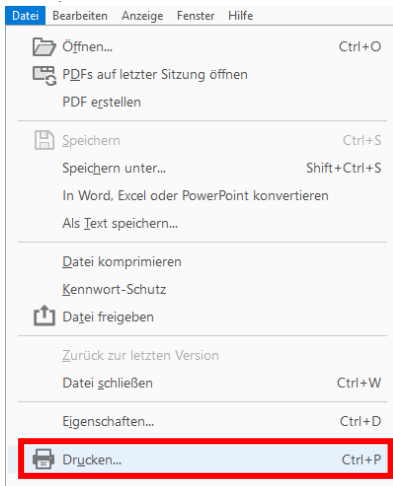


Dans le menu "Fichier", clique sur "Imprimer...".

La fenêtre "Imprimer" s'ouvre.

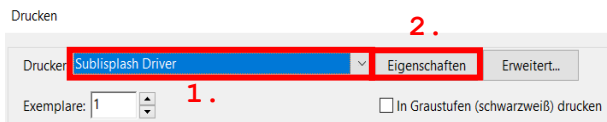

1. Sélectionnez "Sublisplash Driver" dans "Imprimante :".

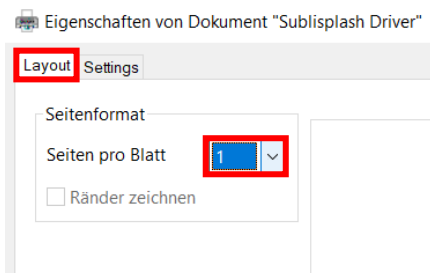

Dans l'onglet "Mise en page", vous pouvez définir combien de pages du PDF doivent être imprimées sur UNE seule feuille. La valeur par défaut est "1".


Cliquez sur l'onglet "Settings".

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

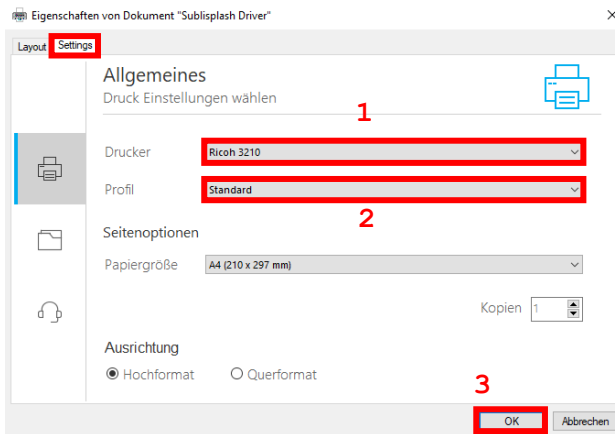

1. Choisissez votre imprimante.
2. Choisissez le profil d'impression souhaité. Pour cet exemple, nous prenons "Standard".
3. Confirmez vos réglages en cliquant sur "OK".

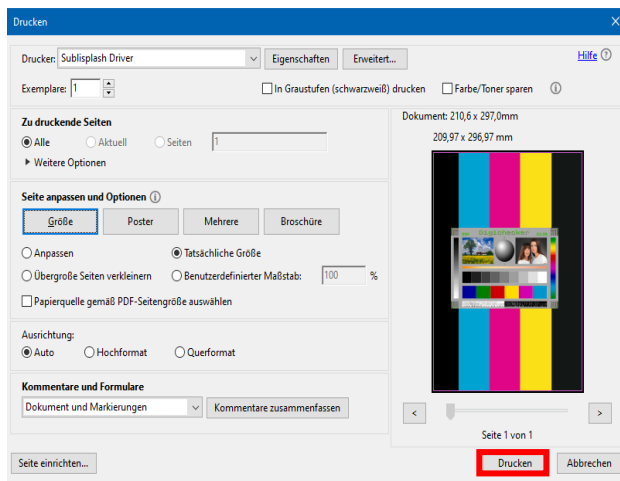

De retour dans la fenêtre "Imprimer", cliquez sur « imprimer » pour envoyer le PDF au moniteur Sublisplash.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


Le moniteur Sublisplash s'ouvre et affiche la liste des travaux d'impression.

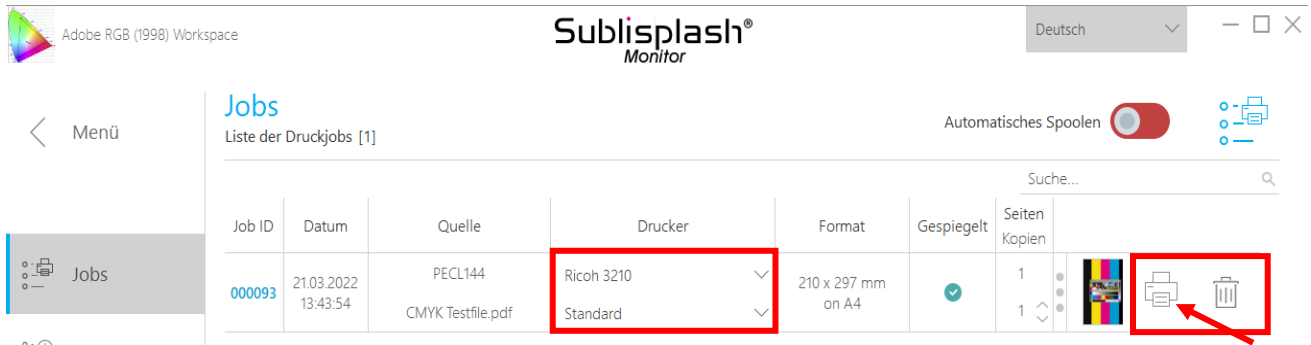

Dans la section "Imprimante", vous pouvez encore modifier l'imprimante et/ou le profil d'impression. Tu peux supprimer le travail d'impression en cliquant sur l'icône "Corbeille".

Cliquez sur l'icône "Imprimante" (marquée d'une flèche). La tâche en cours s'imprime et disparaît de la liste des tâches d'impression.

Le moniteur Sublisplash archive automatiquement tous les travaux imprimés. Si vous cliquez sur l'onglet "Histoire", les "Archives des travaux d'impression" s'ouvrent. Vous pouvez réimprimer le travail en cliquant sur l'icône "Imprimante" (1.) ou le supprimer définitivement en cliquant sur l'icône "Corbeille" (2.).

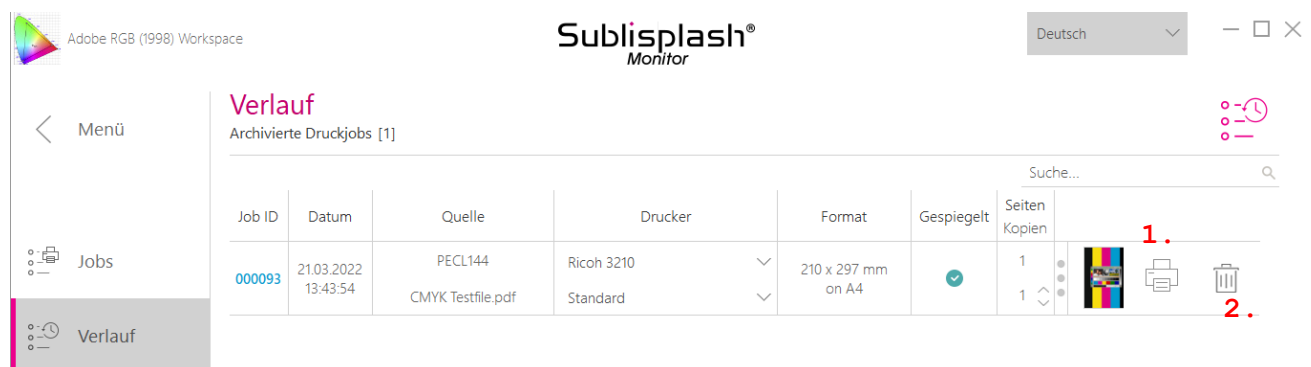

Vous avez terminé l'installation initiale de votre imprimante Ricoh SG3210 avec les encres Sublisplash et la configuration initiale du Sublisplash Driver.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*