


各部位名稱

■ 主機 (抗菌)


【正面】

電源按鈕 (可啟動搖擺功能)

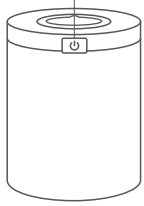

【上面】


microUSB 連接口
(用作風扇供電)

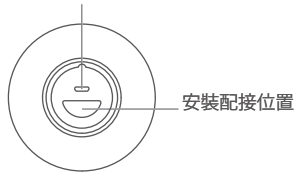


安裝配接位置

【左側面】

microUSB 插口
(用作搖擺功能供電)

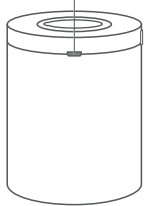

■ FRAIS HANDY FAN 附屬 USB 電源線 (另購)



USB 插頭

microUSB 插頭

※ 產品內不包含此配件。

使用方法

■ 為 FRAIS HANDY FAN 充電

1. 使用 FRAIS HANDY FAN 附屬 USB 電源線的 USB 連接器插入至下列 USB 插口。
 - 電腦等 USB 插口
 - USB - AC 電源轉換器 (另購) 的 USB 插口
 - 外置充電電池 (另購) 的 USB 插口
2. 然後將 USB 電源線的 microUSB 連接器插入至搖擺底座的 microUSB 插口。

■ 電腦等的 USB 插口



■ 市面上的 USB - AC 電源轉換器




■ 市面上的外置充電電池



⚠ 注意

- 強行將連接器插入可能會造成損壞。
- 請務必使用 FRAIS HANDY FAN 附屬的 USB 電源線。

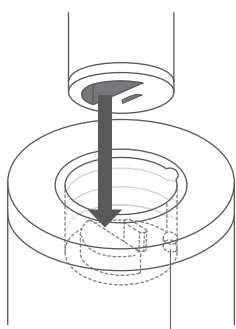

凹槽

3. 將 FRAIS HANDY FAN 插入本機，並將風扇手柄底部的凹槽位置對準安裝配接位置，若安裝正確便可開始充電。此外，只要將吊帶與凹槽對齊，即使安裝了吊帶，也可以將其安裝在設備上。


⚠ 注意

- 請確保風扇手柄底部的凹槽位置對準安裝配接位置。若安裝方向錯誤將無法開始充電。
- 請勿罔顧安裝配接位置強行插入至搖擺底座，以免造成故障或損壞。

■ 使用搖擺功能

1. 請參考「FRAIS HANDY FAN 充電」的部份，並確保 FRAIS HANDY FAN 正確地安裝於本機。
2. 按下本機的電源按鈕，便可啟動搖擺功能，並且每按一下電源按鈕可改變搖擺角度。

→ 90° → 180° → 停止

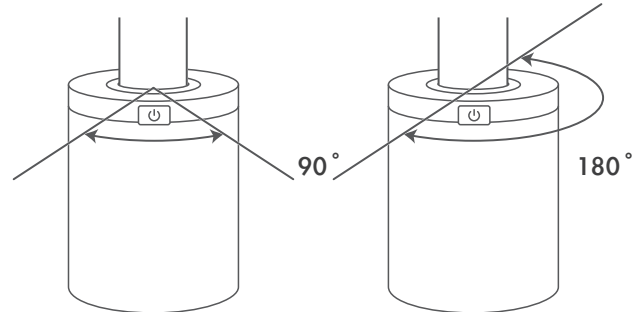

⚠ 注意

- 連續 8 小時運行後，將會自動停止。若需持續使用，請再次按下電源按鈕。

清潔保養方法

1. 請確保搖擺停止後，才將 USB 插頭從 USB 插口拔出。切勿於使用時進行清潔。
2. 可用沾上稀釋中性清潔劑或肥皂水的布清潔。

※ 切勿使用含有汽油、天拿水或酒精等揮發性有機溶劑清潔，以免導致變色、變形或故障。

產品規格

電源	: DC 5V 1000mA
搖擺角度	: 90 度 / 180 度
外形尺寸	: 約 70× 70× 90mm
本機重量	: 約 130g
材質	: ABS
包裝隨附內容	: 本機、說明書

※ 請使用 FRAIS HANDY FAN 附屬的 USB 電源線。

※ 抗菌效果非永久性的，亦非對所有細菌有效。

※ AURORA 和 GRADATION 款式的設計並不具有抗菌性。

※ MARBLE 款式產品的大理石圖案存在個別差異。

※ AURORA 和 GRADATION 款式的產品在極光和漸變加工處理上存在個別差異。