

# 23 FRAIS掛頸風扇保用證

保用服務

## 保用說明

1. 於保養期內，如依照說明書、注意事項上的方法使用之情況下發生故障，本公司將會安排換貨。
2. 若於保養期內發生請前項提及的故障並須接受保養服務，請攜同產品及此保用證至購入店舖查詢。
3. 免費保養服務只適用於自行將產品攜帶之購入店舖。若選用郵寄方式，客人須負擔回郵費用。
4. 若因連接產品至電腦等任何電子用品，而導致電子用品發生資料遺失等情況，本公司恕難負責。
5. 若於保養期內發生以下情況，本公司亦不會提供免費保養服務：
  - (a) 未能出示有效的保用證。
  - (b) 出示的保用證上沒有填寫購入日期、購入店舖等所需資料，或者證實有被塗改的痕跡。
  - (c) 因使用不當或曾被本公司的店舖以外進行修理、改裝等而造成之故障或損壞。
  - (d) 火災、地震、水災、打雷、以上電壓等天然災害而造成之故障或損壞。
  - (e) 使用於居家用途以外。
  - (f) 購入後，因發生摔落等而造成的故障或損壞。
  - (g) 附屬配件之損壞並不屬保養範圍內。
6. 此保用證不會補發，因此請妥善保管。
7. 保用服務只適用於香港地區。
8. 如在產品停售後，請注意即使在保用期內，也可能無法進行換貨。

※本產品約於香港Francfranc網店購買，而未能提供附有購入分店蓋印的保用證，即可出示附有購買日期的發票及此保用證，便能享用同樣的保養服務。

## 保用證

產品名稱：23 FRAIS掛頸風扇

購買日期：年 月 日

姓名：


地址：

電話：電郵

購入分店／印章

由購買日期起計算  
**6個月**  
保用期限

hk.francfranc.net

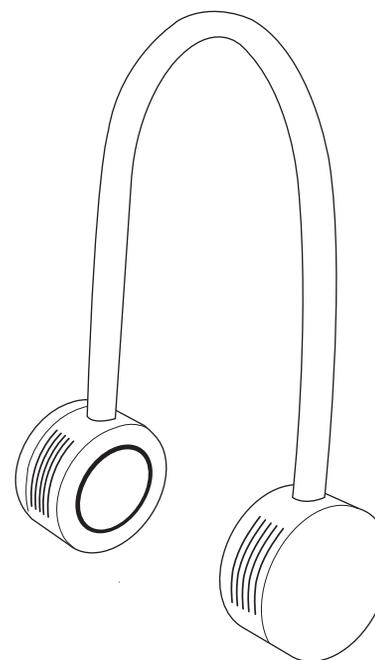

附保用證

本說明書（底頁）隨附保用證。  
請確保已蓋上印章。

使用說明書

FRAIS NECK FAN  
23 FRAIS掛頸風扇

- 感謝購買本公司商品。
- 請於使用前詳細閱讀此說明書，以確保正確使用本產品。
- 請妥善保管說明書和保用證。
- 使用前，請務必閱讀「安全注意事項」。

Francfranc

# 安全注意事項

## 請務必遵守

為了防止對用戶和他人造成傷害以及財產損失，本書記載了與安全有關的內容。

### 警告

如果處理不當可能導致死亡或重傷的事項。

### 注意

如果處理不當可能導致人身傷害或財產損失的事項。

### 圖形符號說明



禁止

表示禁止（不能執行的操作）。具體內容以圖形符號和句子表示。



強制

表示需要強制執行的操作（必須事項）。具體內容以圖形符號和句子表示。



注意

表示注意。具體內容以圖形符號和句子表示。

### 警告



禁止分拆

請勿自行分拆、修理及改裝，否則可能會引起火災或觸電。



禁止

請勿把主機和USB電線浸入水中或讓其沾到水。否則可能會導致觸電或故障。請注意不要被汗水弄濕。

### 有關USB電線



禁止濕手

請勿使用濕手拔插USB電線，否則可能會導致觸電或故障。



拔下插頭

充電後立即把USB電線從USB插座拔下，長時間插電可能會因灰塵積聚而導致漏電或火災。



除塵

如果USB電線插頭上有塵埃，請用乾布擦拭乾淨。否則可能會引起火災。

### 警告



插到底

把USB電線插頭牢固地完全插入插座，不完全插入可能會導致觸電，短路或火災。



禁止

請勿損壞，強行彎曲，拉扯，扭曲，束縛，擠壓USB電線，對其加工和或放置重物在上面，可能會損壞電源線，導致火災或觸電。



拔下插頭

拔下USB電線時，請握住插頭拔出。否則可能會導致觸電，故障或火災。清潔時，請先從USB插座拔下USB電線，否則可能會導致觸電或受傷。萬一出現異常情況（例如發出燒焦的臭味），請立即停止使用。過熱可能會引起火災或觸電。請與您購買本產品的商店聯繫。

### 注意



警告

有雷擊的危險時，請勿觸摸主機或USB電線。否則可能會導致觸電。



禁止


- 請勿把針和金屬線等異物插入縫隙中，否則可能會導致觸電或異常操作，從而造成傷害。
- 請勿讓兒童單獨使用，或在嬰兒能接觸的範圍內使用，否則可能會導致觸電或受傷。
- 請勿長時間讓風吹到身體上，否則可能會損害您的健康。操作時請勿阻塞吸氣口和出風口。
- 請勿在吸氣口附近放置任何容易吸入的東西，否則可能會導致故障或過熱。
- 請勿在以下地方使用，否則可能會導致故障，觸電或火災。
  - 在潮濕的地方或火源附近
  - 廚房和工廠等會產生油煙的地方
  - 陽光直射的地方
  - 灰塵和金屬粉末較多的地方
  - 高溫的地方（40°C以上）
  - 在障礙物的周圍和不穩定的地方
  - 有煤油，汽油和油漆等易燃物料的地方
- 運動或睡覺時請勿佩戴，否則可能會導致故障或受傷。

# 使用注意事項

- 本產品的電源(輸入)是USB DC 5V 1A。根據連接的電腦等USB插座的不同規格, 充電時間可能會更長。
- 重複充電約300次後, 電池將逐漸惡化。這歸因於電池的特性, 並不會構成使用上的問題, 但是充滿電後的使用時間將比購入初時短。
- 以USB連接本產品時, 我們不能保證電腦上的數據或程式遺失。請提前進行定期備份等措施。
- 充電後, 請立即將其從USB插座上拔下。
- 如果內置電池洩漏, 請勿用手直接接觸液體。如果液體進入了眼睛, 請勿揉搓眼睛。請用自來水等清水沖洗眼睛, 並尋求醫療協助。另外, 如果液體沾到衣服或皮膚上, 可能會引起灼傷或受傷, 請用自來水等清水徹底沖洗。如果你有皮膚發炎等症狀, 請諮詢醫生。
- 本產品內置的鋰離子電池會自發放電, 因此以防萬一, 建議您在使用前給它充電。如果產品在充電後很長時間沒有使用過, 請在使用前再充電。
- 請勿使它掉落或給予強烈衝擊。否則可能會造成損壞。
- 請注意, 本產品可能會因為受陽光直射而變色。

※ 如果本產品的使用時間變得非常短, 則說明內置的鋰離子電池的有效期限將至, 因此請考慮購買全新的產品(不能只更換電池)。


# 各部分名稱

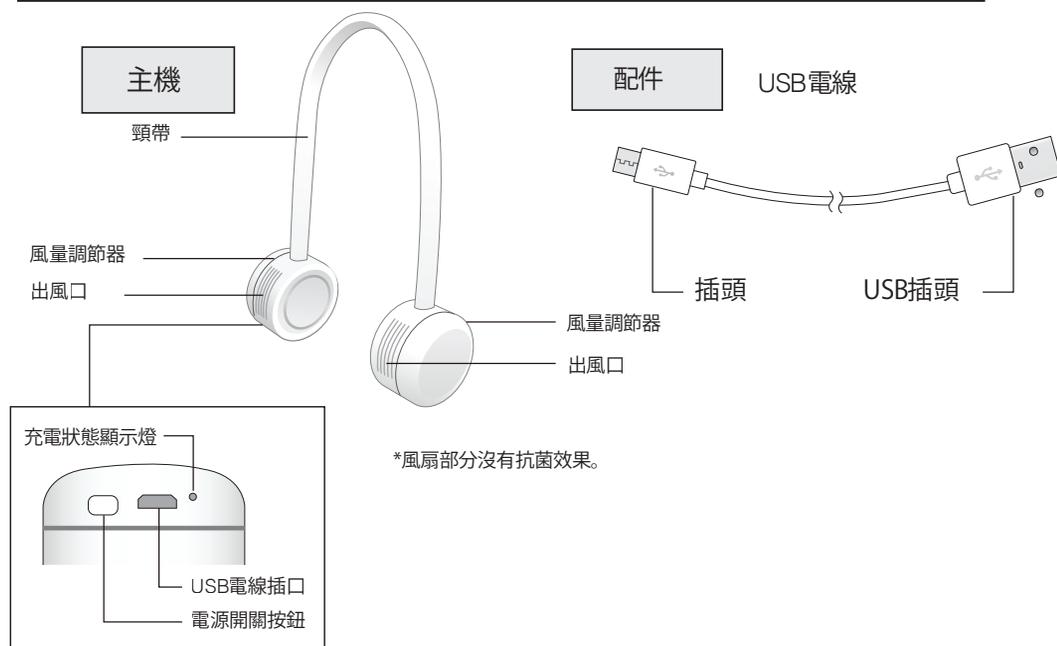

# 使用方法

## 1. 充電

把USB電線的插頭插入USB電線插口, 然後把USB插頭連接到市面上的USB電源轉換器或電腦的USB插座(注意不要弄錯插頭的方向)。充電完成後, 請立即拔下USB電線。

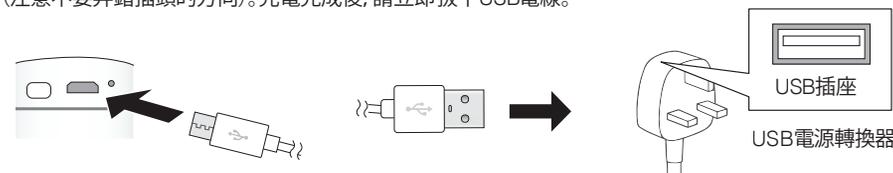

顯示燈的狀態	
操作中	亮燈
切斷充電	閃燈→熄燈
充電中	閃燈
完成充電	熄燈

若因連接產品至電腦等任何電子用品, 而導致其產品發生故障、損壞、資料遺失等情況, 本公司亦恕難負責。

- 若連接的電源供應器輸出功率偏低, 充電時間亦會因而變長, 風量也可能會變弱。
- 請使用輸出規格5V / 1A或以上的市售USB充電AC轉換器來充電。


## 2. 操作

當您按下電源開關按鈕時, 操作從「風量:弱」開始。每次按下時, 風量都會改變。




## 3. 調整出風角度

您可以根據自己的喜好調整頸帶的寬度和方向。風量調節器分3階段旋轉以調整風向。

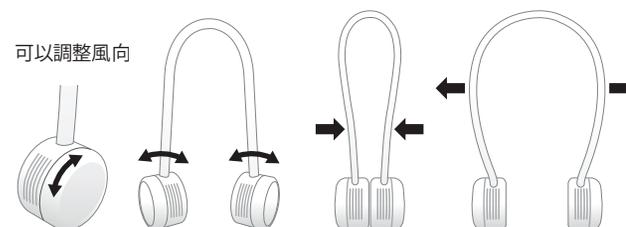

## 使用上的注意點

頸帶位置可以自由轉動, 但請勿用力彎曲或折曲。否則會損壞內部結構並有機會引起異常噪音。

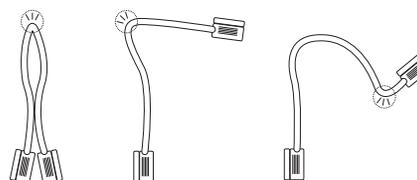

※彎曲或扭曲時可能有輕微的摩擦聲, 但使用上沒有問題。

※請注意如果將其彎曲或扭曲至極端狀況(銳角), 可能會發出吱吱聲。

## 4. 結束操作

按下電源開關按鈕以關閉電源, 如果連接着USB使用, 請斷開USB電線的連接。

# 清潔

清潔時請務必關上電源

<主機>

請用軟布擦拭。如果難以清除污垢，請把軟布浸泡在中性清潔劑中並緊緊扭乾來清除污垢，最後擦拭乾淨。



注意

- 請勿使用稀釋劑，酒精，汽油等。可能會導致變質，變色和劣化等。
- 請勿使用噴劑（殺蟲劑，空氣清新劑等）。可能會導致變質，變色和劣化等。
- 使用化學清潔劑時，請遵循其注意事項。

<吸氣口・出風口>

請使用吸塵器清除灰塵。

灰塵堆積可能會導致摩打過熱或發出異常聲音。請經常檢查和清潔。

<存放>

請用塑料袋蓋住主機，避免陽光直射，並將其存放在乾燥的地方。

本產品採用鋰離子電池。  
廢棄的電池建議可以交給回收商處理。



Li-ion

# 規格

輸入規格	USB:DC5V 1A
內置電池	充電式鋰離子電池 3.7V 1200mAh x 2
使用時間 (約)	弱：4.5小時 中：2.5小時 強：1小時20分
產品尺寸	寬65 x深45 x長550 mm
配件	USB電線
USB電線長度	1m
產品重量	300g
充電時間 (約)	4 小時
材質	風扇部件：ABS 可調較的部分：矽（抗菌規格）

# 疑似故障

請根據下表來自行檢查。如果問題仍然存在，請與購入店舖聯繫。

情況

處理方法

無法開啟

已充電嗎？  
→ 請確認是否已充電

風力微弱


已充滿電嗎？  
→請檢查您使用的輸出電流是否為1A以上。

檢查

如果USB電線，USB插頭或插座出現以下現象或1.的情況而無法清除灰塵等狀況，可能會導致觸電或火災，因此請與購入店舖聯繫。

1. USB插頭或插頭是否有污垢、生鏽或有塵？  
→清除污垢、鐵鏽、灰塵等。
2. USB電線是否有損壞？

- 即使已按開關，它也不起動。
- 操作時有異常聲音或振動。
- 摩打部分異常熱或有燒焦的氣味。
- USB電線彎曲或損壞。



如有異常，請停止使用！！

請立即關閉電源，並與購入店舖聯繫。