

Finder™

2019 - Manual de usuario de Android




TABLA DE CONTENIDO:

Descargando la aplicación	3
Consejos rápidos	4
Configuración de la aplicación	7
Reclamando tu Finder	8
Usando el Finder	9
Configuraciones del Finder	10
Asistentes de voz	11
CrowdGPS y Dejado atrás características	12
Rehabilitar permisos	13
Cambio de batería	14
Precaución de la batería	16
Seguridad de la batería	17
Precaución de la FCC	18
Declaración de conformidad	19
Precaución de la NCC	20

Descargando la aplicación

La aplicación Pebblebee se puede descargar buscando la aplicación Pebblebee en la Google Store o visitando pebblebee.com/download.


- 1 Asegúrese de que su dispositivo móvil tenga Bluetooth activado.
- 2 Una vez descargado, permita todos los permisos para la operación completa. Vea Consejos rápidos en los siguientes pasos para obtener más información.

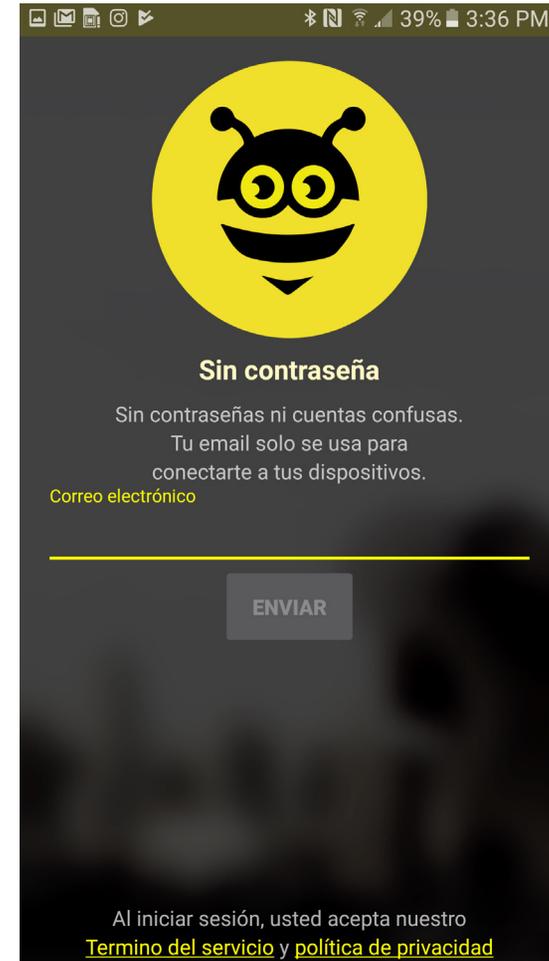

Consejos rápidos


1 MANTEGA BLUETOOTH EN

El Finder se comunica con su teléfono a través de su Conexión Bluetooth®. Mantenga el Bluetooth® encendido para que su Pebblebee y su teléfono están siempre conectados.

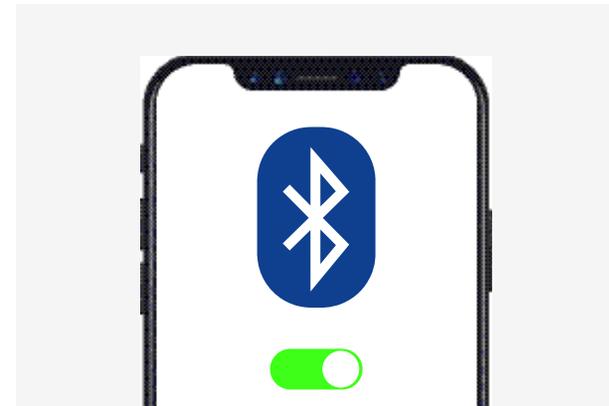

2 SERVICIOS DE LOCALIZACION EN

Siempre realice un seguimiento de sus dispositivos habilitando y manteniendo servicios de localización ON. Asegúrese de “Permitir siempre”, esto le permitirá ubicar y ver la última ubicación conocida del dispositivo en un mapa.

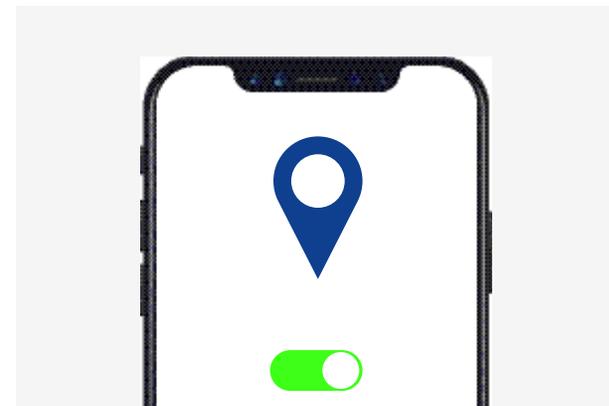

Consejos rápidos


3 **BLUETOOTH® COMPARTIENDO**

Active el uso compartido de Bluetooth® para que su dispositivo siempre se comunique con su teléfono incluso cuando no esté usando la aplicación. Esto permitirá que la aplicación Pebblebee® registre la última ubicación conocida de su dispositivo.



4 **NOTIFICACIONES SOBRE**

Permite que se envíen notificaciones a tu teléfono, incluidas alertas y sonidos. Esto permite la funcionalidad activada por voz y las notificaciones perdidas de CrowdGPS®.

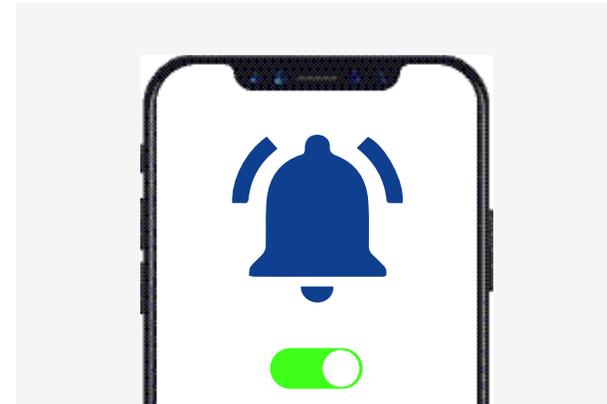

Consejos rápidos

5**RECUERDA ...**


El dispositivo Pebblebee® también puede ayudarlo a encontrar su teléfono presionando rápida y brevemente el botón de su dispositivo una vez, incluso si su teléfono está en silencio.



Configuración de la aplicación

La aplicación Pebblebee se puede descargar buscando la aplicación Pebblebee en la Google Store o visitando pebblebee.com/download.


- 1 Abra la aplicación Pebblebee.
- 2 Ingrese su correo electrónico y pulse el botón Enviar.
- 3 Abra su correo electrónico y recupere su código de activación.

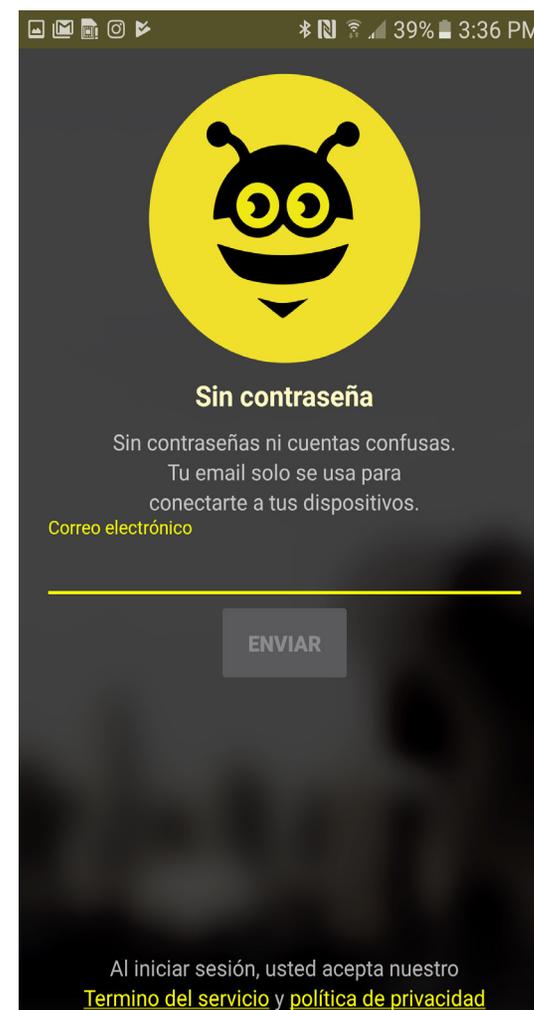

Reclamando tu Finder

Ahora que tienes una cuenta, puedes reclamar tu nuevo Finder!

- 1 Toque el ícono de la abeja en la parte superior para mostrar una lista de todos los dispositivos reclamados y el botón de reclamación.
- 2 Pulse en Agregar dispositivo para acceder a la pantalla de reclamación.
- 3 Presione brevemente el botón del Finder (la parte frontal central del dispositivo)
- 4 La aplicación le solicitará que nombre su dispositivo, luego lo agregará a su cuenta. El nombre se puede cambiar más tarde.

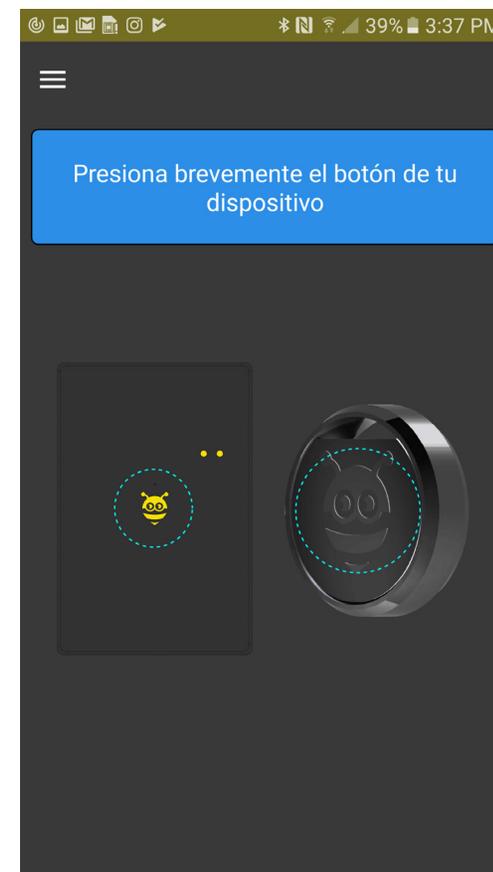

Si ve un mensaje que indica que el Finder ya ha sido reclamado, verifique que no haya sido reclamado a una cuenta usando un correo electrónico diferente.

Usando el Finder

From this screen, you can do just about anything

- 1 Menu** - toque aquí para ver la información general de la cuenta.
- 2 Lista de dispositivos**- toque aquí para ver todos los dispositivos reclamados y navegue entre dispositivos. También puede reclamar nuevos dispositivos aquí.
- 3 Configuración** - toque aquí para ver la configuración del dispositivo seleccionado.
- 4 Buscar** - toque ENCONTRAR para emitir un tono y destellar su Finder cuando esté dentro del alcance de su teléfono. Mientras emite un pitido, la alarma del Finder se puede detener presionando el botón de Finder.
- 5 Mapa** - el mapa mostrará la última ubicación conocida de Finder, que es la última vez que estuvo dentro del alcance de la aplicación. Toque en el mapa para expandirlo.



Configuraciones del Finder

Detalles del Finder:

Cambia el nombre de tu Finder

Compruebe el estado de la batería del Finder

Cambie el tono que se usa para la función Buscar teléfono o desactívelo por completo

Habilitar la alerta de Lo Deje Atrás

Configure la palabra clave utilizada para encontrar el dispositivo con asistentes de voz (Asistente de Google o Amazon Alexa)


Marcar dispositivo como perdido

Elimina tu Finder de la cuenta. Al eliminarlo se eliminan todos los ajustes.

Perfil

Ver una lista de notificaciones anteriores.



Acceda al sitio web para ayuda del dispositivo

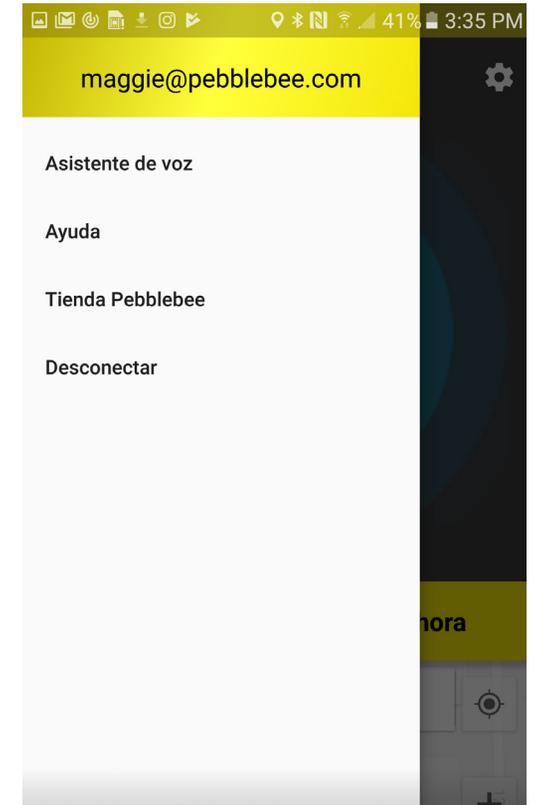

Asistentes de voz

La aplicación Pebblebee ahora ofrece integraciones de Amazon Alexa y Google Assistant. De esa manera, si no puede encontrar su teléfono y Finder, puede pedirle a Alexa o Google que lo encuentren por usted a través de los comandos de VOZ.

Para configurar, vaya a la página de configuración de la cuenta en la aplicación. Luego, siga las instrucciones para comenzar.

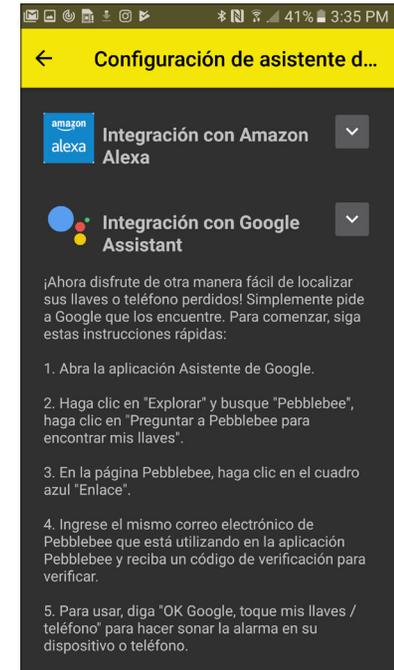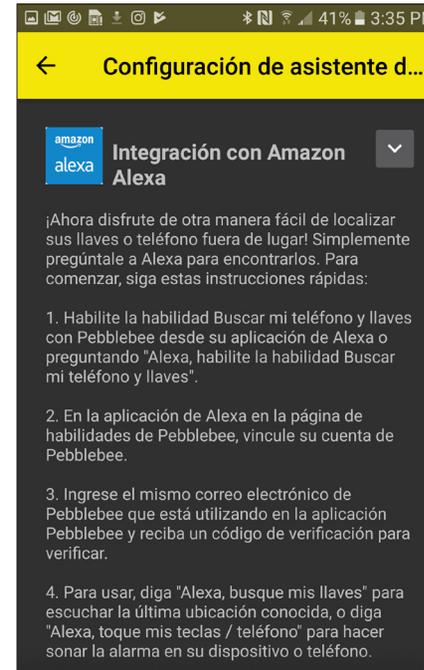

CrowdGPS y Dejado atrás características


CrowdGPS®

Si su dispositivo está fuera del alcance y no se puede encontrar, márkelo como Perdido. Cuando esté dentro del alcance de cualquier usuario de la aplicación Pebblebee, recibirá una notificación que le avisará de su nueva ubicación.

Una vez que lo encuentres, asegúrate de desactivar el botón Perdido o continuarás recibiendo notificaciones de “Encontrados” para ubicaciones actualizadas.

Dejado atrás

Cuando la alerta de Dejado atrás está habilitada, recibirás una alerta cuando el teléfono note que tu Finder ha estado fuera del alcance durante demasiado tiempo (~ 10 minutos).

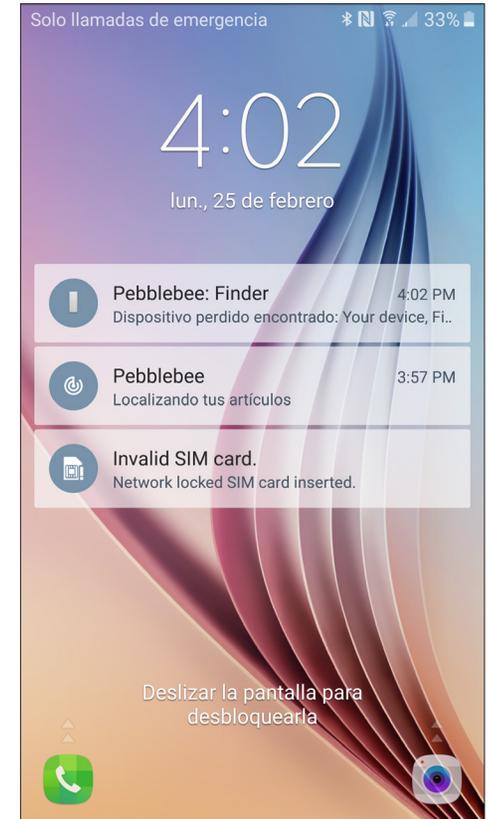

Rehabilitar permisos

Si ha deshabilitado algunos permisos, a continuación le indicamos cómo puede volver a habilitarlos:




Ve a la configuración de tu teléfono.



Pebblebee Finder

Desplácese hacia abajo en la lista y toque en Pebblebee.

Asegúrese de que ha habilitado todas las configuraciones de la siguiente manera:

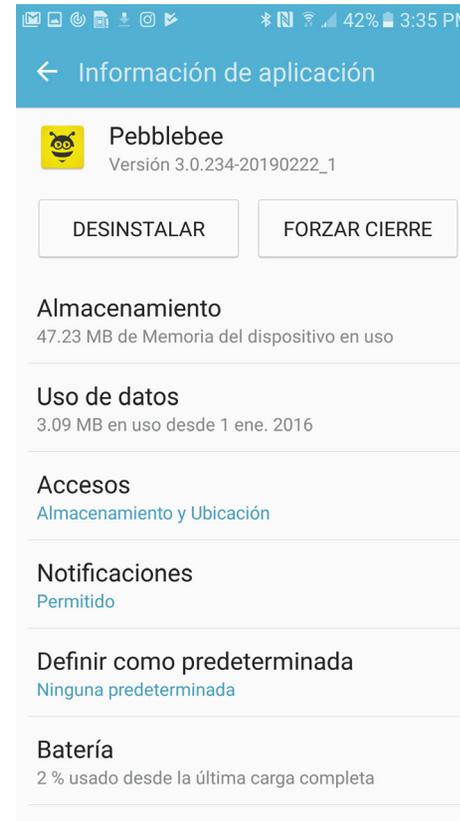

Cambio de batería

El Finder tiene una duración de batería de hasta 1 año. Cuando llegue el momento de reemplazar la batería de su Finder, aquí hay algunos consejos para ayudarlo: El Finder utiliza una batería CR2032. Para reemplazar la batería:

- 1 Consigue un destornillador plano pequeño o una herramienta similar
- 2 Encuentra la muesca pequeña en el Finder. Está en la parte superior del plástico en el lado del logotipo de la abeja, en el orificio del llavero.
- 3 Use el destornillador como palanca para levantar con cuidado la parte superior (el lado con el logotipo) hacia usted. Las partes internas saldrán también.
- 4 Retire con cuidado y reemplace la batería.
- 5 Encaja las piezas de nuevo. Asegúrate de que esté completamente apretado

Renuncias

Las siguientes diapositivas son descargos de responsabilidad e información de seguridad

Precaución de la batería

Retire las baterías si se consumen o si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo.

- 1** **ADVERTENCIA** -MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- 2** La ingestión puede provocar lesiones graves en tan solo 2 horas o la muerte, debido a quemaduras químicas y la posible perforación del esófago.
- 3** Si sospecha que su hijo ha tragado o insertado una pila de botón, busque inmediatamente asistencia médica de urgencia.
- 4** Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente asegurado, por ejemplo, que el tornillo u otro cierre mecánico esté apretado. No usar si el compartimento no
- 5** Deseche las pilas de botón usadas de forma inmediata y segura. Las baterías planas pueden ser peligrosas.
- 6** Informe a otros sobre el riesgo asociado con las pilas de botón y cómo mantener a sus hijos seguros.

Seguridad de la batería

Este producto contiene litio, solvente orgánico y otros materiales combustibles. Por esta razón, el manejo incorrecto de la batería podría provocar distorsión, fugas (las fugas se definen como un escape involuntario de líquido de la batería), sobrecalentamiento, explosión o incendio y pueden causar lesiones a personas o problemas con el equipo. Observe estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad:


Nunca trague. Nunca cargue. Nunca caliente. Nunca exponer a la llama abierta. Nunca desmonte. Nunca invierta los terminales positivo y negativo al montar. Nunca cortocircuite la batería. Nunca suelde el terminal o el cable al cuerpo de la batería directamente. Nunca use pilas diferentes juntas. Nunca toque el líquido que se escapó de la batería. Nunca acerque el fuego a la batería. Nunca te mantengas en contacto con la batería. Por favor, no deseches la batería en los residuos municipales. La batería puede estar regulada por normativa nacional o local. Siga las instrucciones de la regulación adecuada para reciclar o desechar. Como la capacidad eléctrica se deja en una batería desechada y entra en contacto con otros metales, podría provocar distorsión, fugas, sobrecalentamiento o explosión. Asegúrese de cubrir los terminales (+) y (-) con cinta de fricción o algún otro aislante antes de desecharlos.



Por favor, no tire la batería en la basura doméstica.



Por favor no deseches el producto en la basura doméstica.

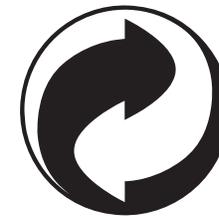

Por favor recicle el producto y el empaque apropiadamente

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este el dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de conformidad

P.O. Box 2962, Bellevue, WA 98056

October 29th, 2018

DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordance with ISO/IEC 17050-1)

Manufacturer's Name: PB INC
Manufacturer's Address: P.O. Box 2962 Renton, WA 98056

Equipment: Pebblebee Wireless Tracker
Product Name: Pebblebee Finder
Model Number: PB-501 (Also known by SKU PB-501-G, PB-501-B, PB-501-S, PB-502-SG)
Brand: Pebblebee

The undersigned hereby declares, on behalf of PB INC, Bellevue, Washington, USA, that the above-referenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of:

RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50663:2017
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
ETSI EN 300 328 V2.1.1

RoHS Directive 2011/65/EU (Restricted Substance Requirements)
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Per Article 2
Frequency: RF Power (ERP)
2402-2480 MHz -21dBm ERP

Signed: 

Name: Daniel Daoura **Place of Issue:** Bellevue, WA (USA)

© 2018 PB INC - CONFIDENTIAL


Precaución de la NCC

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

THANK YOU

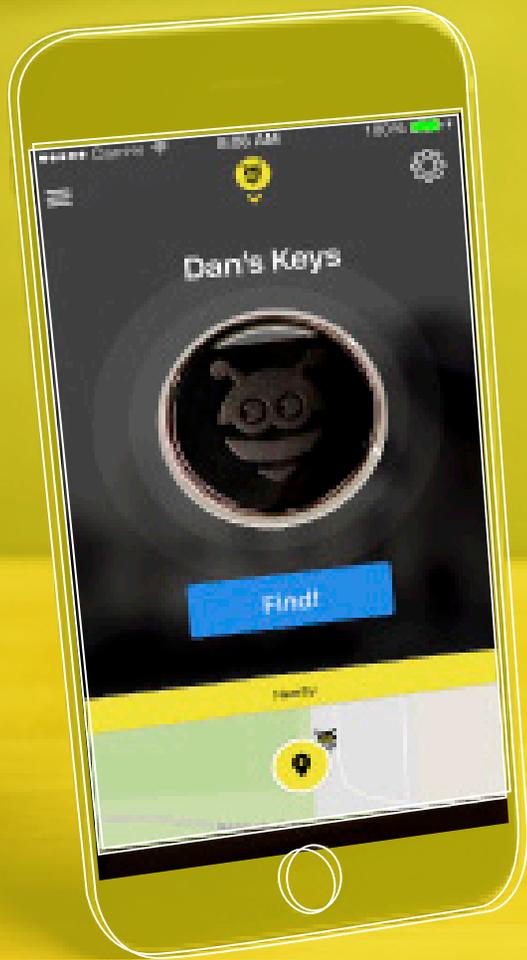

FinderTM

