

# Finder™

2019 – Manuel d'utilisation iOS




## TABLE DES MATIERES:

Telecharger l'application	3
Trucs et astuces	4
Configurer l'application	7
Associer votre Finder	8
Utiliser le Finder	9
Parametres du Finder	10
Assistants vocaux	11
Fonctionnalites Perdu Crowd GPS et Oublie	12
Reactiver les autorisations	13
Remplacement de la batterie	14
Precaucion concernant la batterie	16
Securite de la batterie	17
Avertissement de FCC	18
Déclaration de conformité	19
Avertissement de NCC	20

# Télécharger l'application

L'application Pebblebee peut être téléchargée en cherchant "Pebblebee" dans l'App Store ou à partir du site [pebblebee.com/download](http://pebblebee.com/download).


- 1 Veuillez vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- 2 Une fois l'application téléchargée, veuillez autoriser tous les accès afin d'assurer le fonctionnement complet. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Trucs et astuces qui portent sur les prochaines étapes.

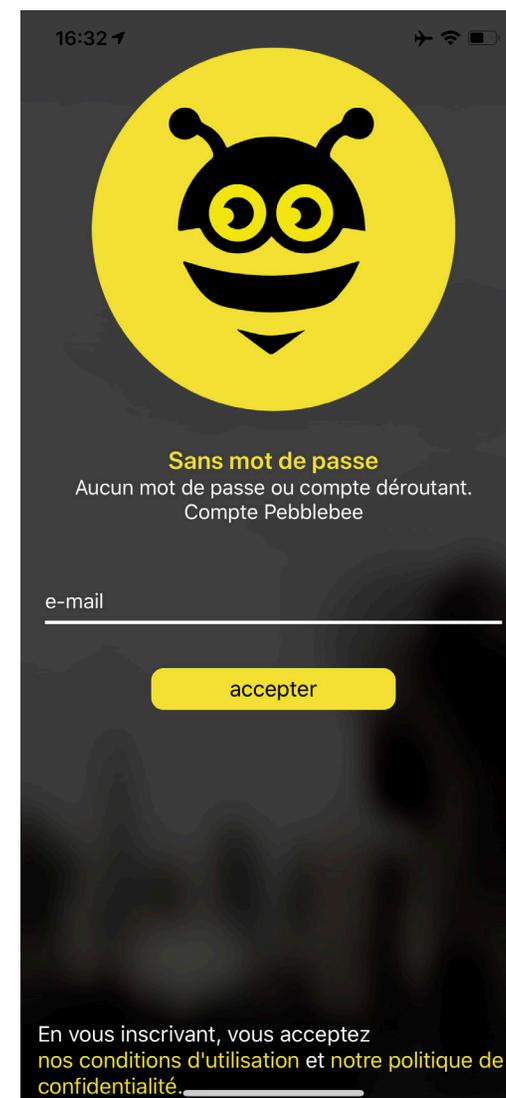

## Trucs et astuces


### 1 Maintenez Bluetooth ACTIVÉ.

Le Finder communique avec votre téléphone grâce à la connexion Bluetooth. Maintenez Bluetooth ACTIVÉ afin de vous assurer que la connexion entre votre Pebblebee et votre téléphone n'est jamais interrompue.

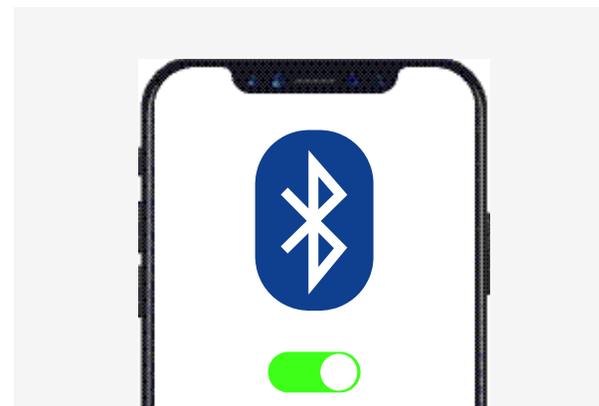

### 2 ACTIVEZ les services de localisation.

Ne perdez jamais vos appareils de vue en gardant les services de localisation ACTIVÉS en tout temps. Choisissez de toujours autoriser l'accès à votre position, car cela vous permettra de localiser votre appareil et de consulter une carte indiquant le dernier emplacement connu.

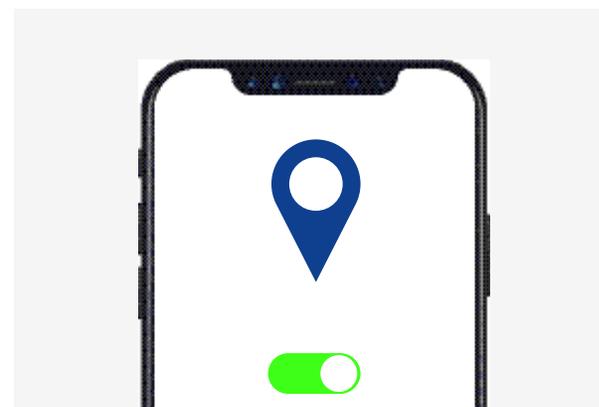

## Trucs et astuces


### 3 Maintenez le partage Bluetooth ACTIVÉ.

Activez le partage BluetoothMD afin que votre appareil communique toujours avec votre téléphone, même lorsque vous n'utilisez pas l'application. Cela permettra à l'application de Pebblebee de connaître le dernier emplacement connu de votre appareil.



### 4 Maintenez l'option « Déplacements et santé » ACTIVÉE.

Autorisez l'accès à vos données sous la rubrique « Déplacements et santé » afin de vous assurer que la fonctionnalité des alertes « Oublié » demeure efficace.

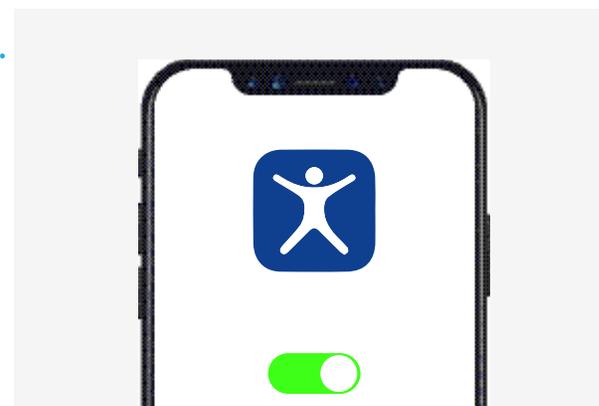

## Trucs et astuces

### 5 **ACTIVEZ les notifications.**

Autorisez les notifications, y compris les alertes et les avis sonores envoyés à votre téléphone. Vous pourrez ainsi utiliser les fonctionnalités activées par les voix et les notifications de perte de CrowdGPS<sup>MD</sup>.



### 6 **RAPPEL ...**


Vous pouvez aussi retrouver votre téléphone à l'aide de l'appareil Pebblebee en appuyant rapidement et brièvement sur le bouton de votre appareil une seule fois, même si votre téléphone est en mode silencieux.



# Configurer l'application

L'application Pebblebee peut être téléchargée en cherchant « Pebblebee » dans Google Play Store ou à partir du site [pebblebee.com/download](http://pebblebee.com/download).

- 1 Ouvrez l'application Pebblebee
- 2 Entrez votre adresse courriel et cliquez sur le bouton envoyer.
- 3 Ouvrez votre boîte de réception et prenez connaissance de votre code d'activation.
- 4 Entrez le code dans l'application et cliquez sur « Envoyer ».

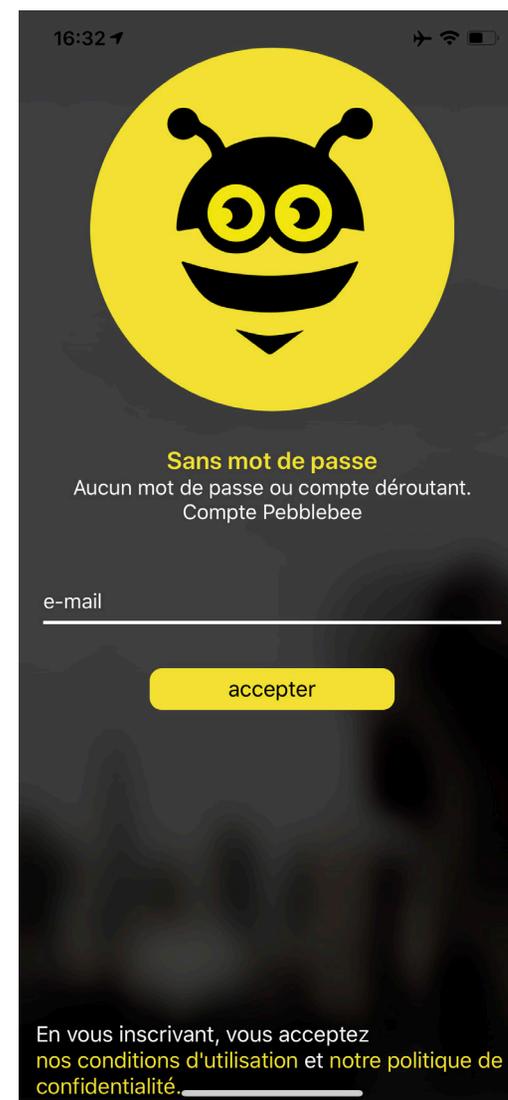

## Associer votre Finder

Maintenant que vous avez un compte, vous pouvez lui associer votre nouveau

- 1 Cliquez sur l'icône de l'abeille en haut de l'écran pour faire apparaître la liste des appareils et le bouton d'association.
- 2 Cliquez sur « Ajouter un nouveau » pour accéder à l'écran d'association.
- 3 Appuyez brièvement sur le bouton de votre Finder (au centre de l'appareil).
- 4 L'application vous invite alors à associer votre appareil en cliquant sur « Nouvel appareil », il sera alors ajouté à votre compte. Le nom de l'appareil pourra être changé


\* Si vous voyez un message vous avisant que votre Finder est déjà associé à un compte, vérifiez qu'il n'a pas déjà été associé à un compte avec une adresse courriel différente.



## Utiliser le Finder

À partir de cet écran, vous pouvez faire presque n'importe quoi.

- 1 Menu – Cliquez pour accéder aux informations du compte.
- 2 Lites des appareils – Cliquez pour voir tous les appareils associés et pour naviguer entre ces appareils. Les nouveaux appareils peuvent aussi être associés ici.
- 3 Paramètres – Cliquez pour voir les paramètres choisis pour l'appareil.
- 4 Trouver – Cliquez sur « TROUVER » pour faire sonner et clignoter votre Finder lorsqu'il est à portée du téléphone. Lorsqu'il émet un bip, vous pouvez fermer l'alarme du Finder en appuyant sur le bouton du Finder.
- 5 Carte – La carte indique le dernier emplacement connu du Finder, qui correspond à la dernière fois où il a été à portée de l'application. Cliquez sur la carte pour la faire agrandir.

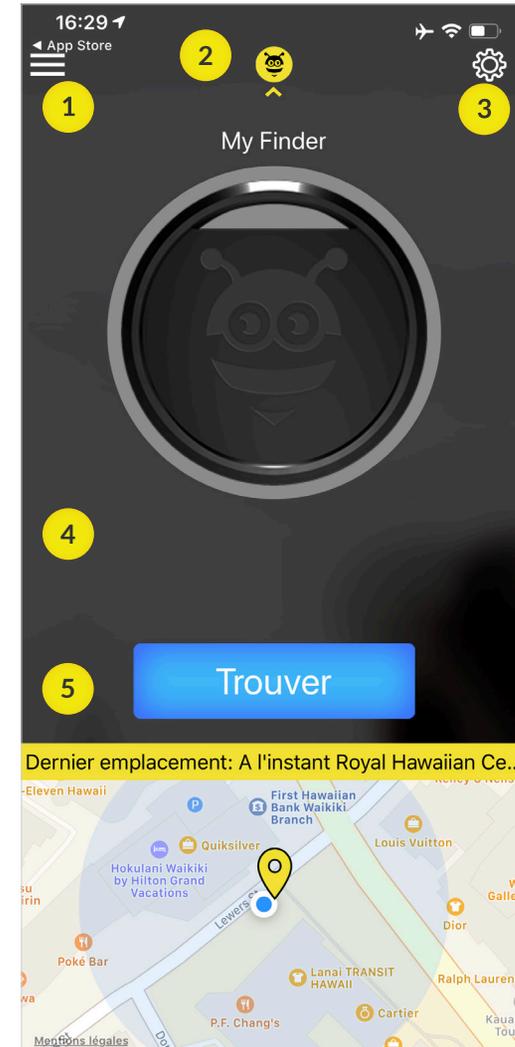



# Paramètres du Finder

## Détails du Finder :

- Changer le nom de votre Finder
- Vérifier l'état de la batterie du Finder
- Changer la sonnerie utilisées pour la fonction « Trouver mon téléphone », ou l'éteindre
- Activer l'alerte « Oublié »
- Enregistrer des mots clés pour les assistants vocaux (Google Assistant ou Amazon Alexa)
- Identifier un appareil comme Perdu
- Dissocier un Finder de votre compte. Effacer tous les paramètres.

## Profil:



- Voir la liste des notifications précédentes
- Accéder au site web pour obtenir de l'aide en lien à l'appareil

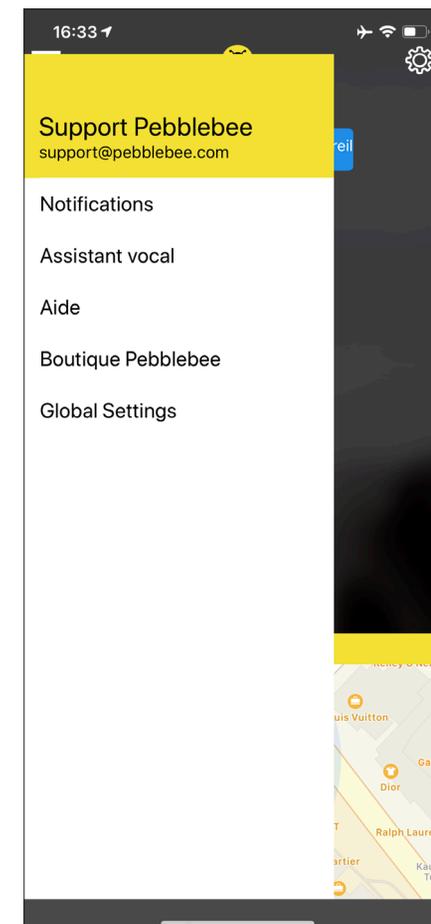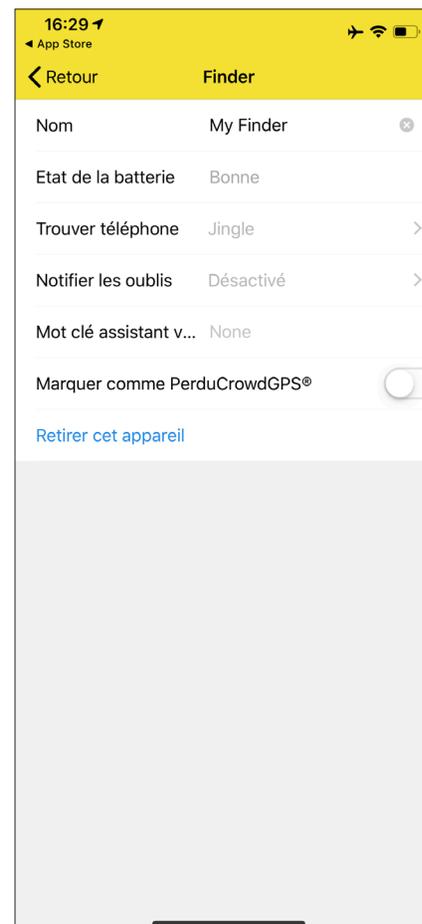

## Assistants vocaux

L'application Pebblebee offre désormais des intégrations Amazon Alexa et Google Assistant. Ainsi, si vous ne trouvez pas votre téléphone et votre Finder, vous pouvez demander à Alexa ou à Google de les trouver à l'aide de commandes vocales.

Pour les configurer, accédez à l'écran des réglages du compte dans l'application. Ensuite, suivez les instructions pour commencer.

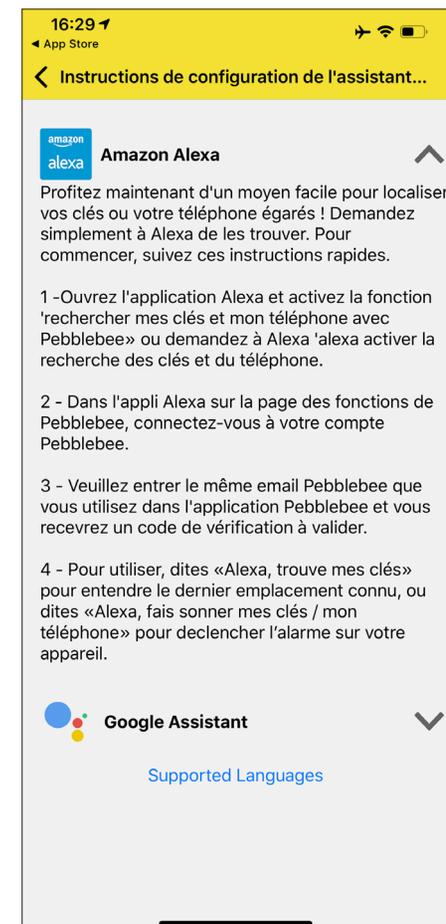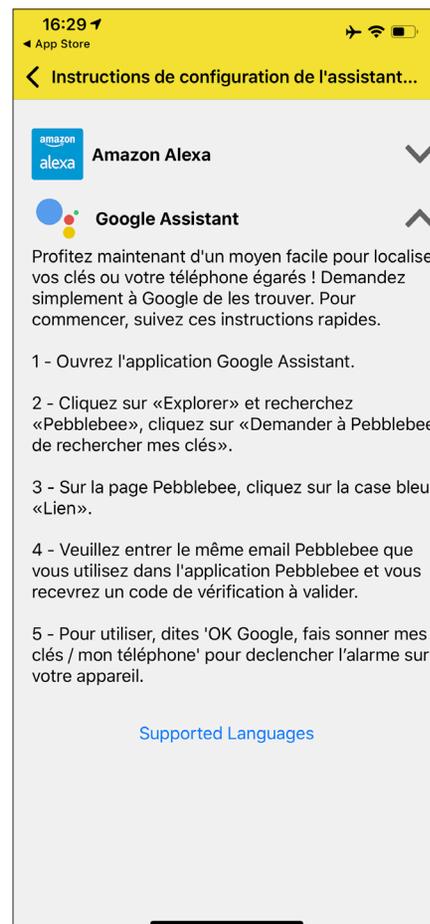

# Fonctionnalités Perdu « Crowd GPS » et Oublié



## CrowdGPS®

Si votre appareil est hors de portée et ne peut pas être trouvé, identifiez-le comme étant perdu. Lorsqu'un utilisateur de l'application Pebblebee est à sa portée, vous recevez une notification vous avisant de son nouvel emplacement.

Une fois trouvé, veillez à désactiver le bouton Perdu, sinon vous continuerez de recevoir les notifications « Trouvé » chaque fois que l'emplacement est mis à jour.

## Oublié

Lorsque l'alerte « Oublié » est activée, vous recevez une alerte lorsque le téléphone remarque que votre Finder est hors de portée depuis trop longtemps (environ cinq minutes).

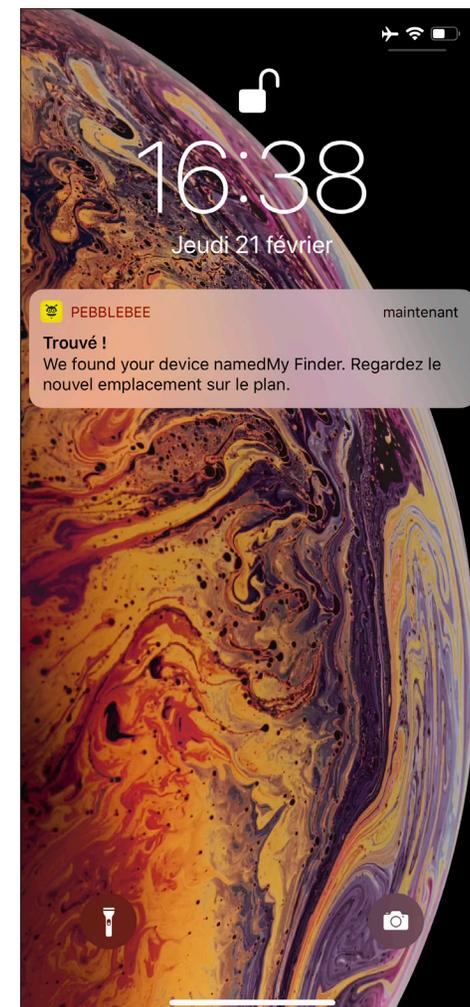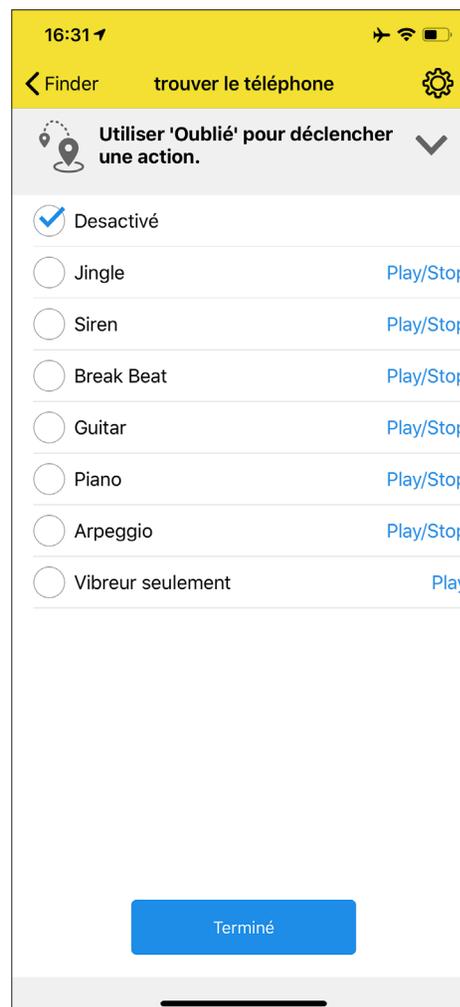

# Réactiver les autorisations

Si vous avez désactivé quelques autorisations, voici comment les réactiver.




Allez à l'écran des réglages de votre téléphone.



Faites défiler la liste et appuyez sur Pebblebee.

Assurez-vous d'avoir au moins activé les autorisations suivantes :

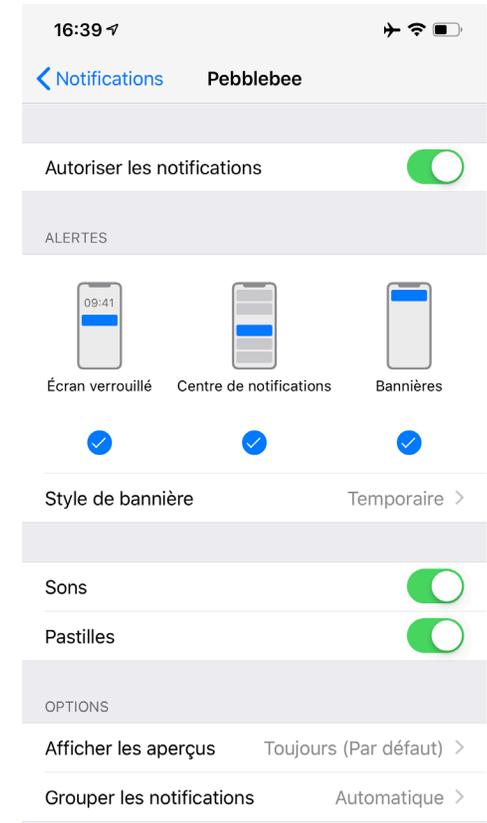

## Remplacement de la batterie

La batterie du Finder a une durée de vie allant jusqu'à un an. Lorsque le moment est enfin venu de remplacer la batterie de votre Finder, voici quelques conseils pour vous aider :

Le Finder utilise une batterie CR2032.

Pour remplacer la batterie :

- 1 Procurez-vous un petit tournevis à tête plate ou un outil semblable.
- 2 Trouvez la petite encoche dans le Finder. Celle-ci se trouve sur le plastique du côté du logo de l'abeille, dans le trou du porte-clés.
- 3 Utilisez le tournevis comme levier pour soulever délicatement le haut (du côté du logo) vers vous. Les pièces à l'intérieur vont aussi sortir.
- 4 Retirez et remplacez la batterie avec précaution.
- 5 Enclenchez les morceaux ensemble. Assurez-vous qu'ils sont complètement enclenchés.

# Avertissements

Les diapositives suivantes contiennent les mentions légales et les informations relatives à la sécurité

## Précaution concernant la batterie

**Retirez les batteries si elles sont avalées ou si le produit est inutilisé depuis longtemps**

- 1** AVERTISSEMENT - TENIR LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- 2** L'ingestion peut provoquer des blessures graves en moins de deux heures, ou la mort, en raison de brûlures causées par des produit chimiques et d'une possible perforation de l'œsophage.
- 3** Si vous pensez que votre enfant a avalé une pile ou en a inséré une dans un orifice, veuillez demander des soins d'urgence sur-le-champ.
- 4** Examinez les périphériques et assurez-vous que le compartiment de la batterie est correctement verrouillé, c'est-à-dire que la vis ou toute autre fixation mécanique est serrée. Ne pas utiliser l'appareil si le
- 5** Éliminez les batteries en bouton usagées sur-le-champ et de manière sécuritaire. Les batteries usagées peuvent toujours être dangereuses.
- 6** Parlez aux autres au sujet des risques associés aux batteries en bouton et dites-leur comment assurer la sécurité de leurs enfants.

## Sécurité de la batterie

Ce produit contient du lithium, des solvants organiques et d'autres matières combustibles. Pour cette raison, une manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner des distorsions, des fuites (une fuite est définie comme un écoulement non intentionnel de liquide de la batterie), une surchauffe, une explosion ou un incendie et causer des dommages corporels ou matériels. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes:

Ne jamais avaler. Ne jamais recharger. Ne jamais faire chauffer. Ne jamais exposer à une flamme nue. Ne jamais démonter. Ne jamais inverser les bornes positive et négative lors du montage. Ne jamais court-circuiter la batterie. Ne jamais souder la borne ou le fil au corps de la batterie directement. Ne jamais utiliser différentes batteries ensemble. Ne touchez jamais le liquide qui a coulé de la batterie. N'approchez jamais le feu de la batterie. Ne restez jamais en contact avec la batterie. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les déchets municipaux. La batterie peut être soumise à une réglementation nationale ou régionale. Veuillez suivre les instructions de la réglementation appropriée en matière de recyclage ou d'élimination. Lorsque la batterie électrique est mise au rebut et que la capacité électrique entre en contact avec d'autres métaux, des distorsions, des fuites, une surchauffe ou une explosion peuvent se produire. Assurez-vous de couvrir les bornes (+) et (-) avec du ruban de friction ou un autre isolant avant de les jeter.



Veuillez ne pas jeter la pile dans les ordures ménagères.



Veuillez ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères.



Veuillez recycler le produit et l'emballage de manière appropriée

## Avertissement de la FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : ce dispositif (1) ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit supporter toute interférence extérieure, pouvant notamment entraîner un fonctionnement imprévu.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque : Les tests réalisés sur ce périphérique ont montré qu'il respecte les limites imposées aux périphériques numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peuvent provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que des interférences ne puissent se produire dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement successivement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez le matériel à une prise située sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

# Déclaration de conformité

P.O. Box 2962, Bellevue, WA 98056

October 29th, 2018

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
(in accordance with ISO/IEC 17050-1)

**Manufacturer's Name:** PB INC  
**Manufacturer's Address:** P.O. Box 2962 Renton, WA 98056

**Equipment:** Pebblebee Wireless Tracker  
**Product Name:** Pebblebee Finder  
**Model Number:** PB-501 (Also known by SKU PB-501-G, PB-501-B, PB-501-S, PB-502-SG)  
**Brand:** Pebblebee

The undersigned hereby declares, on behalf of PB INC, Bellevue, Washington, USA, that the above-referenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of:

**RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)**  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 50663:2017  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0  
ETSI EN 300 328 V2.1.1

**RoHS Directive 2011/65/EU (Restricted Substance Requirements)**  
IEC 62321-3-1:2013  
IEC 62321-4:2013  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

**Per Article 2**  
**Frequency:** RF Power (ERP)  
2402-2480 MHz -21dBm ERP

**Signed:** 

**Name:** Daniel Daoura **Place of Issue:** Bellevue, WA (USA)

---

© 2018 PB INC - CONFIDENTIAL


## Avertissement de la NCC

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# MERCI

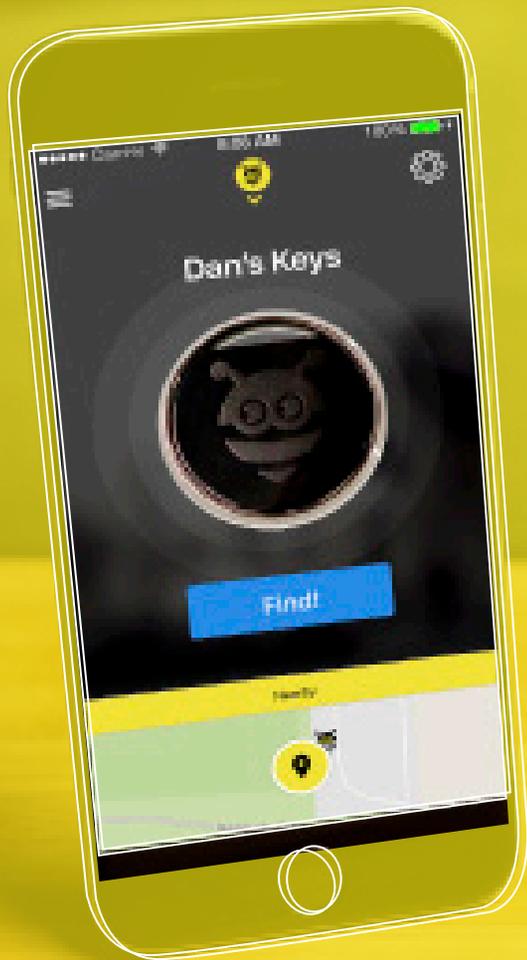

**Finder**<sup>™</sup>

