

AVANT D'UTILISER VOTRE GALUCHON, SUIVEZ LES ÉTAPES CI-DESSOUS :

- 1 Téléchargez l'app « eGalanck » sur Google Play Store ou sur l'App Store.
- 2 Branchez votre batterie au câble USB dans le sac.
- 3 Connectez votre sac dans l'application.

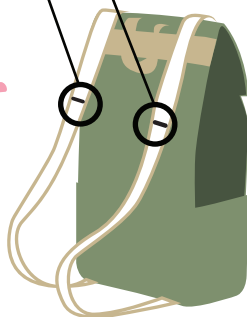
ALLUMER/ÉTEINDRE LE GALUCHON

- 1 Branchez/débranchez la batterie.
- 2 Restez appuyé sur le bouton pour activer/désactiver les lumières.

C' EST LE
MODE VEILLE

BOUTONS

LE MODE VEILLE DÉACTIVE LES LUMIÈRES MAIS PAS LE GUIDAGE PAR VIBRATION. LE SAC CONSOMME DONC DE LA BATTERIE TANT QUE LE SAC EST BRANCHÉ.


DÉCLENCHER LES CLIGNOTANTS

- 1 Manuellement : Appuyez une fois sur le bouton gauche/droit. Il s'éteint automatiquement après 15 secondes.
- 2 Dessinez votre route sur l'app, ils se déclencheront automatiquement sur votre chemin.



Note : Vous pouvez toujours arrêter un clignotant en appuyant sur un des boutons..

DESCRIPTIF DES SIGNAUX VIBRATOIRES
IL VIBRE 2 FOIS : 30 MÈTRES AVANT ET AU MOMENT MÊME DE TOURNER
RONDS-POINTS

Les vibrations sont émises dans les deux bretelles simultanément. Le nombre de vibrations émises indique le numéro de sortie que vous devez prendre.

VIRAGES

L'intensité des vibrations changent en fonction de l'angle de la rue

- Forte intensité pour un virage important. 
- Intensité normale pour un virage classique. 
- Faible intensité pour un virage léger ou l'indication d'une piste cyclable. 