


KALIBRERING MED ADAPTER

Afbalanceringsapparatet er udstyret med et selvkalibreringssystem, der gør det muligt for brugeren at kalibrer apparatet på egen hånd. Kalibrering skal udføres i tilfælde af mistanke om afbalanceringen ikke er korrekt (forårsaget af ældning af elektroniske komponenter, påvirkning af temperatur, vibrationer i transport osv.). Kalibreringen skal udføres på følgende måde:

1. Montere adapteren på akslen sammen med den mindste konus. Adapteren skal være placeret ud foran den røde skrue på hovedakslen (Se billedet nedenfor).

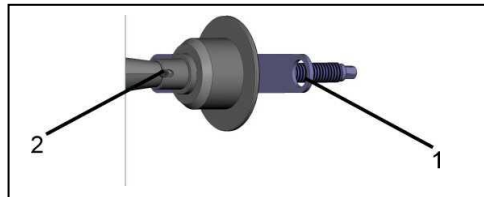

2. Tryk på CAL knappen (Displayet vil derefter vise CAL!).




Hold knappen nede indtil du høre et signal og displayet viser "pile i ring og CAL"



4. Luk sikkerhedsskærmen og tryk "START" rotationshastigheden på 125 o / min. Starter. Kalibreringscyklus starter, når akselens omdrejninger bringes op til 125 omdrejninger pr. Minut.



5. Kalibreringscyklusen er slut, når indikatoren viser 0 og 79 eller 0 og 80

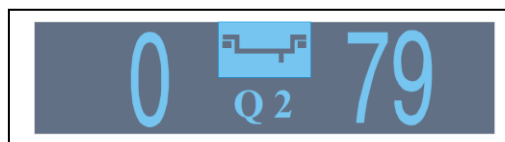

ADVARSEL:

En Eventuel anden værdi angiver forkert kalibrering. I dette tilfælde skal du kontakte Jema Autolifte, eller den grossist hvor apparatet er købt. Hvis der ikke er nogen kalibreringsenhed, skal kalibreringen udføres ved hjælp af et afbalanceret hjul og en vægt på 80g.