

newair®

NWC076SS00

# Réfrigérateur À Vin À Compresseur de 76 Bouteilles



## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

*Lisez et gardez ces instructions.*



Intertek

Manuel v1.1

# Un Nom De Confiance

La confiance doit être méritée et nous gagnerons la vôtre. Le bonheur des clients est au cœur de notre activité.

De l'usine à l'entrepôt, de la surface de vente à votre domicile, toute la famille NewAir s'engage à vous fournir des produits innovants, un service exceptionnel et une assistance lorsque vous en avez le plus besoin.

## Comptez sur NewAir.

En tant que fier propriétaire de NewAir, bienvenue dans notre famille. Il n'y a pas de robots ici, de vraies personnes ont expédié votre produit et de vraies personnes sont là pour vous aider.

## Contactez-Nous:

Pour toute question concernant votre produit, veuillez nous contacter à:

**Appel:** 1-855-963-9247

**Courriel:** [support@newair.com](mailto:support@newair.com)

**En Ligne:** [www.newair.com](http://www.newair.com)

## Connectez avec Nous:



[facebook.com/newairusa](https://facebook.com/newairusa)



[instagram.com/newairusa](https://instagram.com/newairusa)



[youtube.com/newairusa](https://youtube.com/newairusa)



[twitter.com/newairusa](https://twitter.com/newairusa)

# LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS.

## TABLE DES MATIÈRES

Enregistrez Votre Produit En Ligne.....	4
Informations De Sécurité Et Avertissements.....	5
Liste Des Pièces.....	6
Assemblage Et Installation.....	7
Mode d'Emploi.....	8
Nettoyage Et Entretien.....	11
Dépannage.....	13
Garantie Limitée Du Fabricant.....	15

## SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE MODÈLE</b>	<b>NWC076SS00</b>
<b>VOLTAGE:</b>	<b>110-120V</b>
<b>COURANT:</b>	<b>1.6 A</b>
<b>FRÉQUENCE:</b>	<b>60Hz</b>
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE:</b>	<b>160 W</b>
<b>CAPACITÉ DE STOCKAGE:</b>	<b>8.12 PIEDS CUBES</b>
<b>ÉCART DE TEMPÉRATURE:</b>	<b>4°C À 18°C (40°F À 65°F)</b>
<b>POIDS DU PRODUIT:</b>	<b>117 LIVRES</b>
<b>DIMENSIONS DE L'UNITÉ:</b>	<b>23.43" L x 23.22" P x 47.64" H</b>
<b>NIVEAU DE BRUIT:</b>	<b>42 dB</b>
<b>TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT:</b>	<b>COMPRESSEUR INVERTER</b>

## ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE

### Enregistrez votre produit NewAir en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages que l'enregistrement du produit a à offrir:



#### Service et Assistance

Diagnostiquer les problèmes de dépannage et de service plus rapidement et plus précisément



#### Rappeler les Notifications

Restez à jour pour la sécurité, les mises à jour du système et les notifications de Rappel



#### Promotions spéciales

Inscrivez-vous aux promotions et offres NewAir

L'enregistrement de vos informations produit en ligne est sûr et sécurisé et prend moins de 2 minutes à compléter:

[newair.com/enregistrer](https://newair.com/enregistrer)

Sinon, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu de vente ci-dessous et de noter les informations suivantes, situées sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous aurez besoin de ces informations pour contacter le fabricant pour des demandes de service.

Date d'Achat: \_\_\_\_\_

Numéro De Série: \_\_\_\_\_

Numéro De Modèle: \_\_\_\_\_

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre réfrigérateur à vin, suivez ces précautions de base:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur à vin.
- Ne nettoyez jamais les pièces du réfrigérateur à vin avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.



### AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de brancher le réfrigérateur à vin à la source d'alimentation, laissez-le reposer pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement lors de la manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.




### RISQUE DE PIÉGAGE D'ENFANT

Tenez les enfants éloignés des réfrigérateurs encore en cours d'utilisation. Rendez à l'épreuve des enfants les vieux réfrigérateurs et autres réfrigérateurs à vin que vous prévoyez de jeter ou d'entreposer.

Dans de nombreuses juridictions locales, il est illégal de jeter les vieux réfrigérateurs sans avoir d'abord enlevé la porte. Utilisez un tournevis pour enlever complètement la porte d'un vieux réfrigérateur ou réfrigérateur à vin.

**- GARDEZ CES INSTRUCTIONS -**

## LISTE DES PIÈCES

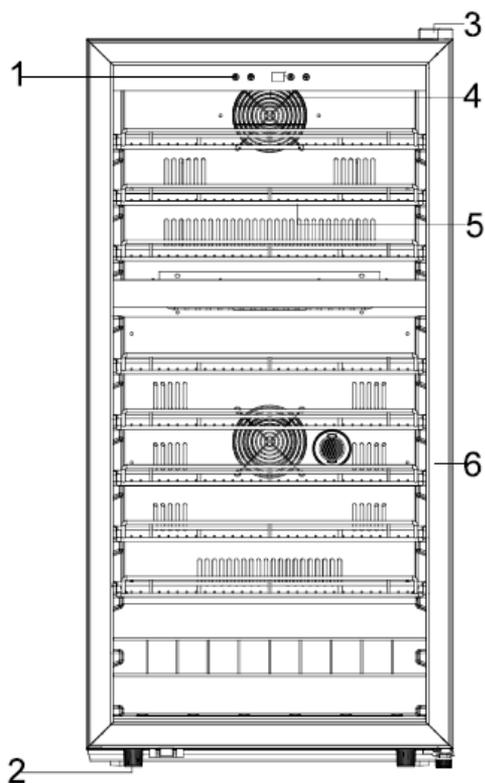

1. Affichage LED / Panneau de Contrôle
2. Pied de Nivellement
3. Couvercle de Charnière de Porte
4. Éclairage Intérieur à LED
5. Étagère en Fil
6. Porte en Acier Inoxydable


## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

### AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN

- Ce réfrigérateur à vin est conçu pour une installation autoportante. Ne pas encastrier ou enfoncer dans les armoires fermées.
- Placez votre réfrigérateur à vin sur un sol plat et solide, suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé.
- Pour mettre votre réfrigérateur à vin de niveau, ajustez le pied de nivellement avant au bas du réfrigérateur à vin.
- Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur à vin, veuillez ne pas l'incliner de plus de 45 degrés.
- Placez le réfrigérateur à vin à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, plinthe, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique.
- Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également entraîner des mauvais fonctionnements de l'unité.
- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Branchez le réfrigérateur à vin dans une prise murale dédiée (pour ce réfrigérateur à vin uniquement), correctement installée et mise à la terre.
- Ne coupez ou n'enlevez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation.
- Toute question concernant l'alimentation et / ou la mise à la terre électrique doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service après-vente agréé.

## MODE D'EMPLOI

### PANNEAU DE CONFIGURATION



Pour allumer ou éteindre le réfrigérateur à vin, touchez  et  simultanément pendant 5 secondes.

 Sélectionneur de zone pour afficher ou régler la température de chaque zone.

 Allume ou éteint la lumière.

 Augmente la température d'un degré.

 Diminue la température d'un degré.

**REMARQUES:**

- L'affichage de la température de la zone inférieure se trouve sur l'écran de droite.
- L'affichage de la température de la zone supérieure se trouve sur l'écran de gauche.
- La zone supérieure et la zone inférieure peuvent être réglées à une température comprise entre 4 et 18°C (40 et 65°F).
- La température réglée pour la zone inférieure doit toujours être égale ou supérieure à la température réglée pour la zone supérieure. Pour des performances optimales, la température de consigne des deux zones doit différer d'au moins 4°C.
- L'affichage de la température peut être affiché en degrés Fahrenheit ou Celsius. Pour modifier la métrique de température,  appuyez sur le bouton d'éclairage pendant 5 secondes.

---

**RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE POUR SERVIR LE VIN**

Bien que la température d'entreposage optimale soit généralement considérée comme comprise entre 11 et 14°C (53 et 57°F), différents types de vin nécessitent des réglages de température d'entreposage différents. Les gammes de températures recommandées pour servir différentes variétés de vin sont énumérées ci-dessous. Votre réfrigérateur à vin vous indiquera lorsque vous avez réglé les zones supérieure / inférieure sur les gammes de température ci-dessous.

Vins Rouges      15 à 19°C (60 à 66°F)

Vins Blancs      7 à 12°C (45 à 52°F)

Vins Mousseux    4 à 7°C (40 à 45°F)

---

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTREPOSAGE


**Votre réfrigérateur à vin est conçu pour entreposer un maximum de bouteilles en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour optimiser la capacité d'entreposage.**

- Enlevez le ruban adhésif des étagères une fois que l'unité est stable et prête pour l'entreposage.
- Dispersez les bouteilles uniformément pour éviter de concentrer le poids au même endroit. Les bouteilles ne doivent pas toucher l'arrière du cabinet.
- Ne retirez qu'une seule étagère à la fois. N'essayez jamais d'en retirer plus d'un.
- La capacité de poids maximale par tablette est de 25 kilos (55 livres).
- Vous pouvez augmenter la capacité d'entreposage de votre réfrigérateur à vin en retirant les étagères et en empilant les bouteilles les unes sur les autres. N'empilez pas plus de 3 rangées de bouteilles par étagère.

---

## COMMENT UTILISER VOTRE PLATEAU À HUMIDITÉ

Un petit plateau à eau est fourni avec votre appareil pour aider à humidifier les bouchons de liège et les étagères en bois afin qu'ils ne se dessèchent pas. Remplissez le plateau à moitié et placez-le sur l'étagère du milieu, horizontalement et à l'arrière, afin que l'humidité soit uniformément répartie dans tout l'intérieur de l'armoire. Remplissez à nouveau le plateau lorsqu'il est vide au quart et soyez prudent lorsque vous retirez ou réapprovisionnez les bouteilles afin que l'eau ne déborde pas.

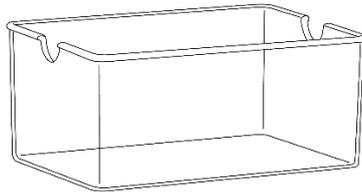

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN

- Éteignez l'appareil, débranchez le réfrigérateur à vin et retirez tous les articles, y compris toutes les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour chaque litre d'eau).
- Lavez les étagères avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone des commandes ou de toute pièce électrique.
- Lavez l'extérieur du boîtier avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.
- Il est recommandé de nettoyer complètement l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur, y compris la grille avant et l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour maximiser la longévité du réfrigérateur à vin.

### PERTE D'ALIMENTATION

- Les pannes de courant qui sont corrigées en quelques heures ne devraient pas affecter la température de votre réfrigérateur à vin si vous minimisez le nombre de fois où la porte est ouverte. Si l'alimentation sera coupée pendant une période plus longue, vous devez prendre d'autres mesures pour protéger votre contenu.
- Si l'appareil est débranché, perd de l'alimentation ou est éteint, vous devez **attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer**. Tenter de redémarrer le réfrigérateur à vin avant la fin de ce délai peut empêcher le réfrigérateur à vin de démarrer.

---

## ABSENCE / VACANCES

**Vacances courtes:** Vous pouvez laisser le réfrigérateur à vin allumé et sans surveillance pour des absences de moins de trois (3) semaines.

**Longues vacances:** Si le réfrigérateur à vin ne sera pas utilisé pendant plus de trois semaines, retirez tous les articles et éteignez le réfrigérateur à vin. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter la formation de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

---

## DÉPLACER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN

- Enlevez tous les éléments.
- Fixez solidement tous les articles (étagères) louses à l'intérieur de votre réfrigérateur à vin.
- Tournez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Gardez la porte fermée avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que le réfrigérateur à vin reste sécurisé en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur du réfrigérateur à vin avec une couverture ou un objet similaire.

---

## TRUC D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le réfrigérateur à vin doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des réfrigérateurs à vin produisant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.

## DÉPANNAGE

De nombreux problèmes courants avec votre réfrigérateur à vin peuvent être résolus très facilement.

Essayez les conseils de dépannage ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou appelez un représentant de l'assistance NewAir (1-855-963-9247) pour plus d'aide ou de conseils.

Problème	Causes Possibles
<b>Le réfrigérateur à vin ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pas branché.</li> <li>● Le réfrigérateur à vin est éteint.</li> <li>● Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.</li> </ul>
<b>Le réfrigérateur à vin n'est pas assez froid.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le réglage de la commande de température.</li> <li>● L'environnement externe peut nécessiter un réglage plus élevé. (Par exemple, la pièce doit être climatisée)</li> <li>● La porte est ouverte trop souvent.</li> <li>● La porte n'est pas complètement fermée.</li> <li>● Le joint de la porte ne scelle pas correctement.</li> </ul>
<b>Le réfrigérateur à vin s'allume et s'éteint fréquemment.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La température ambiante est plus chaude que la normale.</li> <li>● La porte est ouverte trop souvent.</li> <li>● La porte n'est pas complètement fermée.</li> <li>● Le contrôle de température n'est pas réglé correctement.</li> <li>● Le joint de la porte ne scelle pas correctement.</li> </ul>
<b>La lumière ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pas branché.</li> <li>● Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.</li> <li>● L'ampoule est en panne.</li> <li>● Le bouton d'éclairage est à ARRÊT.</li> </ul>
<b>Vibrations.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le réfrigérateur à vin est sur une surface plane.</li> </ul>

<b>Le réfrigérateur à vin semble faire trop de bruit.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Un léger bourdonnement peut provenir du débit du réfrigérateur, ce qui est normal.</li><li>● À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis provoqués par le débit du réfrigérateur dans votre réfrigérateur à vin.</li><li>● La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent provoquer des craquements et des crépitements.</li><li>● Le réfrigérateur à vin n'est pas sur une surface plane.</li></ul>
<b>La porte ne se ferme pas correctement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le réfrigérateur à vin n'est pas sur une surface plane.</li><li>● La porte était inversée et mal installée.</li><li>● Le joint est sale.</li><li>● Les étagères sont hors position.</li></ul>

## GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Ce réfrigérateur à vin est couvert par une garantie limitée du fabricant. Pendant un an à compter de la date d'achat d'origine, le fabricant réparera ou remplacera toutes les pièces de ce réfrigérateur à vin qui s'avèreraient défectueuses au niveau des matériaux et de la fabrication, à condition que le réfrigérateur à vin ait été utilisé dans des conditions de fonctionnement normales comme prévu par le fabricant.

### Conditions De Garantie:

Au cours de la première année, tous les composants de ce réfrigérateur à vin jugés défectueux en raison de matériaux ou de fabrication seront réparés ou remplacés, à la discrétion du fabricant, sans frais pour l'acheteur d'origine. L'acheteur sera responsable de tous les frais de déplacement ou de transport.

### Exclusions De Garantie:

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont causés par l'un des éléments suivants:

- Panne électrique
- Dommages pendant le transport ou lors du déplacement du réfrigérateur à vin
- Alimentation électrique incorrecte telle qu'une basse tension, un câblage domestique défectueux ou des fusibles inadéquats
- Accident, altération, mauvaise utilisation ou abus du réfrigérateur à vin tel que l'utilisation d'accessoires non approuvés, une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (températures extrêmes)
- Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
- Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou cas de force majeure tels que ouragans, inondations, etc.
- Recours à la force ou dommages causés par des influences extérieures
- Réfrigérateurs à vin partiellement ou complètement démontés
- Usure excessive par l'utilisateur

### Obtention Du Service:

Lorsque vous faites une réclamation sur garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale avec la date d'achat disponible. Une fois confirmé que votre réfrigérateur à vin est éligible au service de garantie, toutes les réparations seront effectuées par un centre de réparation agréé NewAir™. L'acheteur sera responsable de tous les frais de déplacement ou de transport. Les pièces de rechange et / ou les unités seront neuves, réusinées ou remises à neuf et sont soumises à la discrétion du fabricant. Pour le support technique et le service de garantie, veuillez envoyer un courriel à [support@newairusa.com](mailto:support@newairusa.com).