

# FOG

## 取り扱い説明書

### お願い

●ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書(保証書付)は必ず保管してください。

●ガラスシェードはマウスブローで一点ずつ制作しております。そのため厚みや形状に個体差があります。また、制作過程で防ぐことのできない細かな気泡やシワ、黒点、引っかき傷のような線が入ることがありますが、ハンドメイドならではの特徴としてご了承ください。

### 仕様

適合電球 ミニクリプトン球ホワイト E17 40W

消費電力 40W 以下

器具重量 約 3.2kg


### 電球について

必ず適合電球をご使用ください。


適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。

## 設置方法

### ●各部の名称

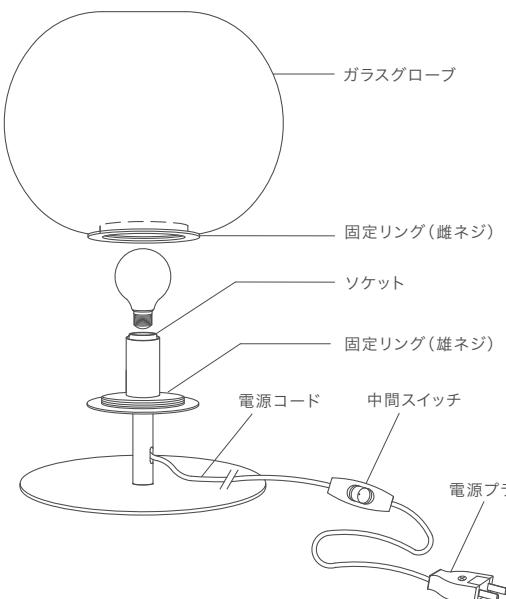

1. 安全の為、電源プラグは電球を装着してからコンセントに差し込んでください。通電のまま作業すると、感電ややけどの原因となることがあります。
2. 適合する電球をソケットへ確実に装着してください。
3. ガラスグローブの固定リングのネジ部分をゆがまないようくわせ、ガラスグローブをゆっくりと回して固定してください。

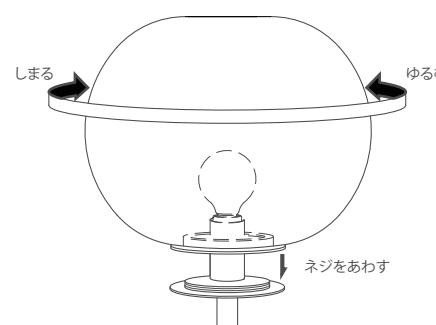

3. 中間スイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに確実に差し込み、中間スイッチをONにしてください。

※電球交換の際は、逆の手順で行ってください。

※電球交換の際は、必ず電源を切ってしばらくたってから行ってください。電源を切ってすぐは電球が熱い場合があります。やけどの原因となることがあります。

## △ 警 告

●この器具は一般通常環境屋内の床面専用（据置色）照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。

- ・周囲温度 35°C 以上
- ・不安定な場所
- ・やわらかい床面
- ・カーテンなど燃えやすいものの近く
- ・屋外又は浴室などの湿気の多い所
- ・空調や風を受ける所
- ・振動や衝撃を受ける所
- ・粉塵、腐食性、可燃性ガスの発生する所

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。

●器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。

●交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。

●異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。  
工事店、お買い上げ店にご相談ください。

## △ 注 意

●温度の高くなるものを器具の上に置かないでください。  
火災の原因となります。

●点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。  
やけどの原因となります。

●電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

●照明器具には寿命があります。  
設置して 8~10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。  
点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。  
周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。



NEW LIGHT POTTERY

## お 手 入 れ に つ い て

●安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回)  
清掃してください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、  
殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。