

Horn

取り扱い説明書

お願い

●ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書(保証書付)は必ず保管してください。

●ガラスシェードはマウスプローで一点ずつ制作しております。そのため厚みや形状に個体差があります。また、制作過程で防ぐことのできない細かな気泡やシワ、黒点、引っかき傷のような線が入ることがありますが、ハンドメイドならではの特徴としてご了承ください。

仕様

適合電球 普通球ホワイト E26 60W

消費電力 60W 以下

器具重量 約 2.0kg

電球について

必ず適合電球をご使用ください。

適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。

取付け出来る配線器具

天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのまま取付けができます。下図以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けできませんので、工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼ください。
※引掛シーリングの種類によっては、取付けができない場合があります。
その場合は、付属の引掛シーリングボディに付け替えてください(別途電気配線工事が必要となります)。

【図1】




下記の配線器具に取付けされる際は、本商品に付属している引掛けシーリングボディを取り外しアダプタを取り付けてください。アダプタはお客様でご用意ください。




[推奨引掛けシーリングアダプタ]
パナソニック電工・引掛けシーリング増改アダプタ1型 / P [WG4481PK]

取付け方法

●各部の名称

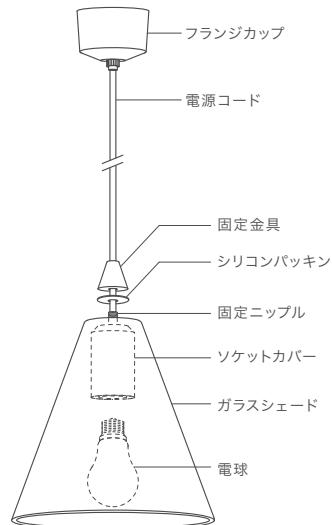

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
2. シェードを取付けてください。ソケットカバー部の梱包をはがす時は、ソケットカバーがシェードに当たらないよう注意してください。シェードが割れる場合があります。
3. ソケットカバーの固定ニップル部をガラスシェードの上部開口から出し、シリコンパッキンをニップル部に通して、固定金具で固定してください。固定する際は、シェードの中心にくるように固定してください。
4. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度と、配線器具が確実に取付けられているかを確認してください。
5. すでに天井面に【図1】の引掛けシーリングボディが付いている場合は、本商品に付属している引掛けシーリングボディ※1を取り外し、引掛けシーリングキャップを天井面の引掛けシーリングボディに取付けてください。フランジカップにノズルを通し固定ナットで固定してください。配線器具が設置されていない場合は付属の引掛けシーリングボディを天井面に取付けてください(工事店にご依頼ください)。

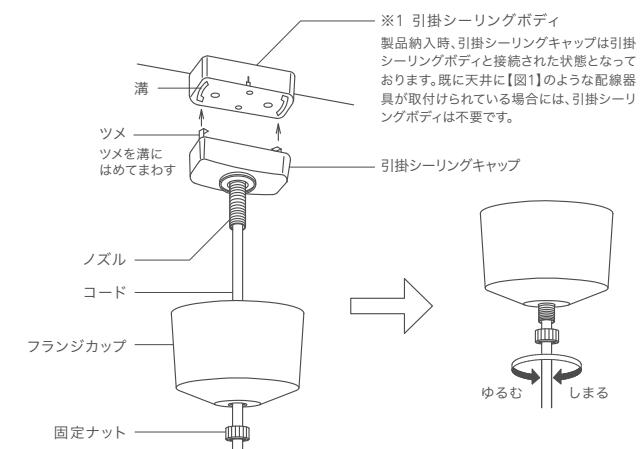

6. 適合する電球をソケットへ確実に装着してください。

△ 警 告

- この器具は一般通常環境屋内の天井吊下げ専用の器具です。
下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度 35°以上
 - ・屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・空調や風を受ける所
 - ・振動や衝撃を受ける所
 - ・粉塵、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・傾斜天井
 - ・器具重量に耐えられない天井
 - ・壁面、床面
- 破損したり、がたついている配線器具には取付けないでください。落下の原因となります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
工事店、お買い上げ店にご相談ください。

△ 注 意

- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。
火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。
やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- 照明器具には寿命があります。
設置して 8~10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。



NEW LIGHT POTTERY

お 手 入 れ に つ い て

- 安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回)清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。