

Monk

取り扱い説明書

[保管用] [保証書付]

お 願 い

- ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書（保証書付）は必ず保管してください。
- 本製品は防雨型器具です。
- 壁付専用器具（下向き取付専用）です。上向き取付けはしないでください。
- D 種接地工事を行なってください。
- 器具外結線専用器具です。
- ガラスグローブはマウスブローで点ずつ制作しております。そのため厚みや形状に個体差があります。また、制作過程で防ぐことのできない細かな気泡やシワ、黒点、引っかき傷のような線が入ることがありますが、ハンドメイドならではの特征としてご了承ください。

仕 様


適 合 電 球	LED 電球 E17 2.7W
消 費 電 力	2.7W 以下

電 球 に つ い て


必ず適合電球をご使用ください。
適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。

取 付 け 方 法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
- 器具の重量、メンテナンス等に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。

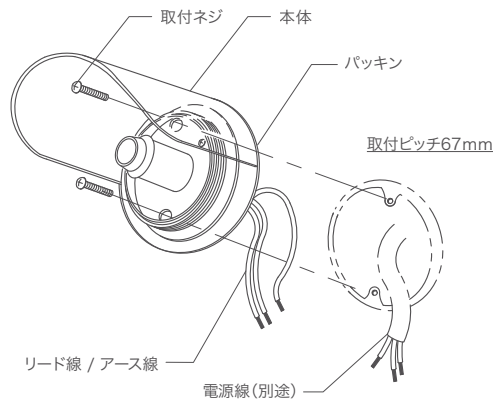


1. パッキンにリード線とアース線を通して、リード線と電源線を確実に結線してください。この時必ずD 種設置工事をしてください。
2. 付属の取付ネジで本体、パッキンを確実に取り付けてください。
3. 電球を取付けてください。この時ソケットパッキンが確実に装着されていることを確認してください。

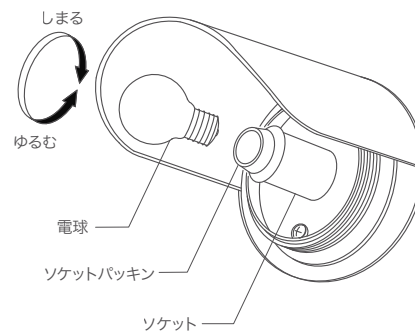

4. ガラスグローブを本体のネジ部分に合わせて、ゆっくり時計回りに回し、取付けてください。

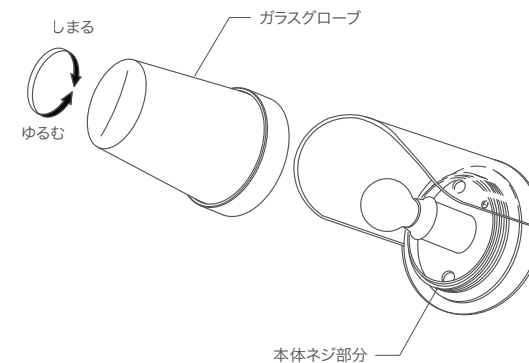

5. 本体と取付面の隙間をシリコンでコーキング処理してください。

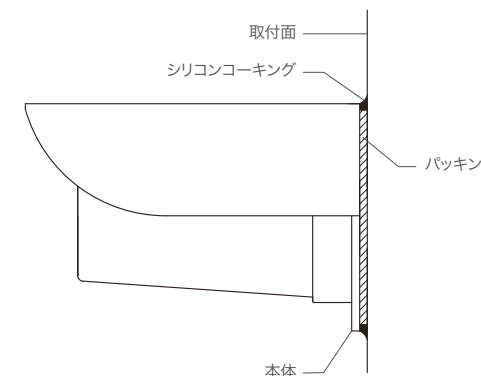

△ 警 告

- この器具は防雨型です。浴室やサウナ風呂などの高温多湿な場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- この器具は壁付専用器具です。天井、傾斜天井などには取付けできません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。火災、感電、落下によるけがの原因になります。
- 埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものを使用してください。樹脂製ボックスの場合、落下によるけがの原因になります。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害または、腐食性ガスが発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障の原因になります。
- 器具の取付、電気工事は電気設備技術基準、内線規定に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- アース線（端子）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地工事を行ってください。アースが不完全な場合、感電の原因になります。
- 器具と取付面の隙間はシリコンでコーキング処理をしてください。火災、感電の原因になります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、お買い上げ店にご相談ください。

△ 注 意

- ガス機器など温度が高くなるものの近くへの取付けや、温度が高くなるものを器具の近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- 照明器具には寿命があります。

設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

お手入れについて

- [brass] は塗装や鍍金をしない素地のままの仕上げです。経年により色合いが濃くなり風合いが増します。お使いはじめの風合いを維持する場合は、数ヶ月ごとに研磨剤などで磨いてください。経年変化した風合いを好まれる場合は、研磨剤は用いずに、柔らかい布で乾拭きをしてください。
- [black] は黒染め仕上げをしています。汚れが気になる場合は、研磨剤を用いず、柔らかく布で乾拭きをしてください。
- 安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回)清掃してください。
- シンナー、ペンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。