

Norm clip

取り扱い説明書

お願い

- ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書(保証書付)は必ず保管してください。

仕様


適合電球	普通球ホワイト E26 40W
消費電力	40W 以下
器具重量	約 0.8kg

電球について

必ず適合電球をご使用ください。
適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。


設置方法

●各部の名称

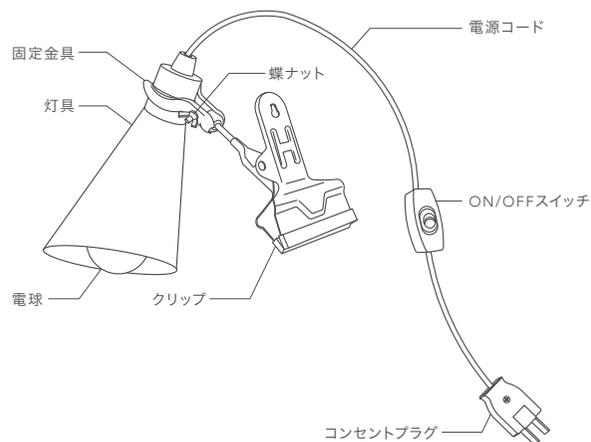


※クリップの取付け可能な厚みは45mmまでです


1. クリップを広げて、取付場所に固定してください。クリップのバネは硬いので、指などを挟まないように注意してください。

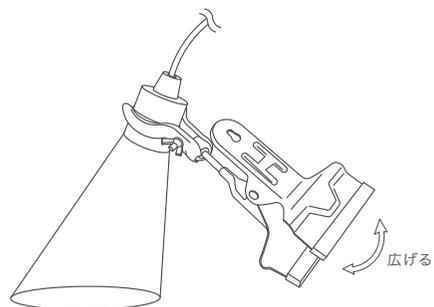

2. 蝶ナットを緩めて、灯具の向きを調整してください。位置が決まったら、蝶ナットを確実にしめてください。
3. 電球を取付けてください。
4. スイッチがOFFになっていることを確認し、コンセントプラグをコンセントに確実に差し込み、スイッチをONにして点灯してください。

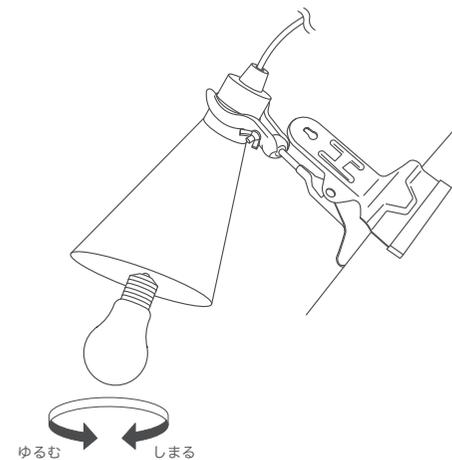

コンセントプラグの抜き差しは、必ずプラグ本体を持って行ってください。コードを持って抜いたり、濡れた手で行わないでください。コードの断線による火災や、感電の原因となることがあります。

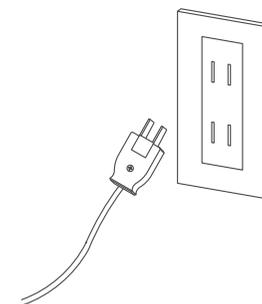

⚠ 警 告

- この器具は一般通常環境屋内のクリップ照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度 35°以上
 - ・屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・空調や風を受ける所
 - ・振動や衝撃を受ける所
 - ・粉塵、腐食性、可燃性ガスの発生する所
- 破損したり、がたついている配線器具には取付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、お買い上げ店にご相談ください。

⚠ 注 意

- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して 8~10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

お手入れについて

- 安全に使用していただくため、定期的に (6 ヶ月に 1 回) 清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。



NEW LIGHT POTTERY