

Solaris/200 Solaris/250

取り扱い説明書

お願い

- ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書(保証書付)は必ず保管してください。
- 本製品は真鍮製で、クリア塗装などの酸化防止はしてありません。素手で触るとくすみやすくなりますので、取付け、取扱いの際には十分ご注意ください。また、引っかけ傷のような線が入ることがありますが、ハンドメイドならではの特征としてご了承ください。
- ガラスシェードはマウスブローで一点一点制作しております。そのため厚みや形状に個体差があります。また、制作過程で防ぐことのできない細かな気泡やシワ、黒点、引っかき傷のような線が入ることがありますが、ハンドメイドならではの特征としてご了承ください。

仕様

	Solaris/200	Solaris/250
付属電球	E17 クリア電球 60W	E26 クリア電球 60W
消費電力	60W(100V)	60W(100V)
定格電圧	100V	100V
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
器具重量	1.3kg	2.7kg

電球について

付属電球以外の電球をご使用した際の不具合には対応いたしかねますので、ご了承ください。

取付け出来る配線器具

下図のような配線器具が付いている場合、取付けができます。下図以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けできませんので、工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼ください。

※引掛シーリングの種類によっては、取付けができない場合があります。その場合は、付属の引掛シーリングボディに付け替えてください(別途電気配線工事が必要となります)。



丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング



丸型フル引掛シーリング

下記の配線器具に取付けされる際は、本商品に付属している引掛けシーリングボディを取り外しアダプタを取付けてください。アダプタはお客様でご用意ください。



フル引掛ローゼット




埋込ローゼット

[推奨引掛シーリングアダプタ]


パナソニック電工・引掛シーリング増設アダプタ 1型 / P(WG4481PK)

取付け方法


●各部の名称

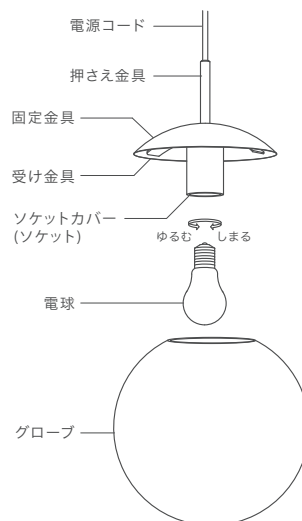

1. 電球を取付ける。
2. 押さえ金具をゆるめて外し、固定金具を上へ上げます。この時、固定金具が下に落ちないようにテープなどで仮止して固定すると作業がしやすくなります。
3. グローブを取付ける時は、グローブに電球部分を通し、次に受け金の片側をグローブに通し、グローブを回転させながらはめてください。受け金具の中心がグローブの穴の中心にくるように、受け金具をセットしてください。

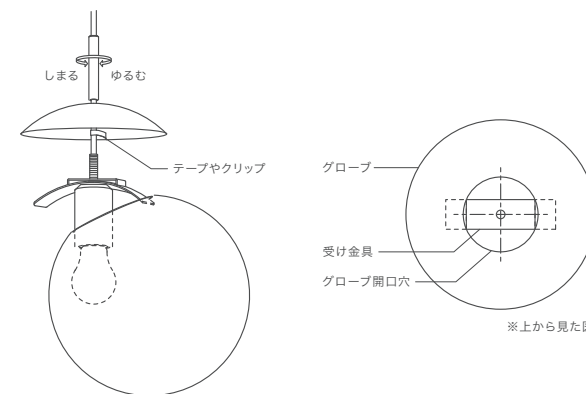

4. 受け金具に均等にグローブをのせ、固定金具を下ろし、押さえ金具で固定してください。

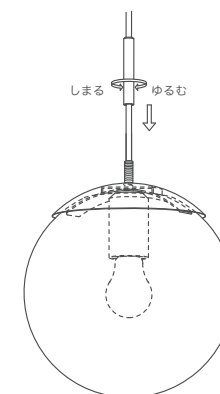

△ 警 告

- この器具は一般通常環境屋内の天井吊下げ専用の器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度 30°以上
 - ・屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・空調や風を受ける所
 - ・振動や衝撃を受ける所
 - ・粉塵、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・傾斜天井
 - ・器具重量に耐えられない天井
 - ・壁面、床面
- 破損したり、がたついている配線器具には取付けないでください。落下の原因となります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、お買い上げ店にご相談ください。

△ 注 意

- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

お手入れについて

- 安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回)清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。



NEW LIGHT POTTERY


電球交換について

※必ず電源を切ってから行ってください。


※グローブを取付ける際は、器具を取り付けた状態で作業してください。

※電球交換の際は、器具が付いた状態（受け金具に荷重がかかった状態）で行ってください。コードをたるませた状態や、一人でグローブを抱えた状態で押さえ金具をゆるめると、受け金具が下がって、グローブに当たり電球やグローブが割れることがあります危険です。

1. 押さえ金具をゆるめ、固定金具と一緒に上にあげます。その際テープなどで固定金具を仮止すると作業がしやすくなります。

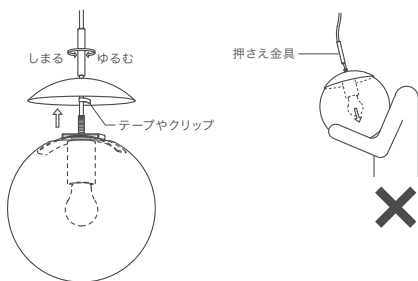

2. グローブを少し上にあげて、片側によせ、グローブを回転させながら受け金具から外してください。

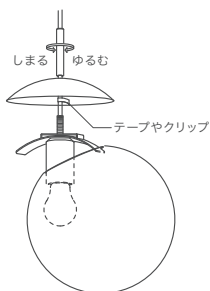

3. 電球を交換してください。

4. 電球交換後、逆の手順でグローブをセットしてください。セットの際は受け金具の中心がグローブの開口穴の中心にくるようにしてください。

