

chips

取り扱い説明書

お願い

- ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書(保証書付)は必ず保管してください。
- 本製品は壁付専用器具です。天井・傾斜天井には取付けできません。

仕様


適合電球	普通球ホワイト E26 40W
消費電力	40W 以下
器具重量	約 0.6kg

電球について

必ず適合電球をご使用ください。
適合以外の電球を使用しますと、火災の原因となります。

設置方法


●各部の名称

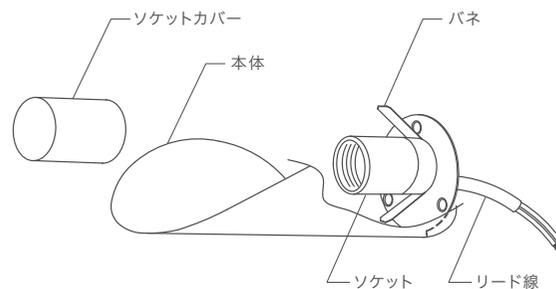


※取付けの際は、器具の重量、メンテナンス等に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。

※必ず電源が切れていることを確認してください。


1. リード線を電源線と結線してください。結線部を結束バンド等で固定してください。結線部を壁側へ入れてください。

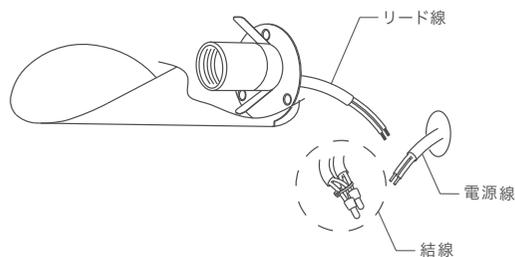


2. 付属の木ネジを使用し、本体を固定してください。

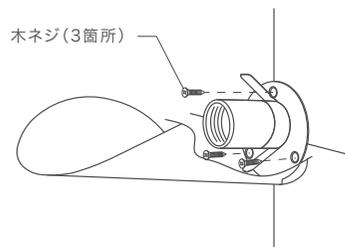

3. バネを狭めて、ソケットカバーを取付けてください。

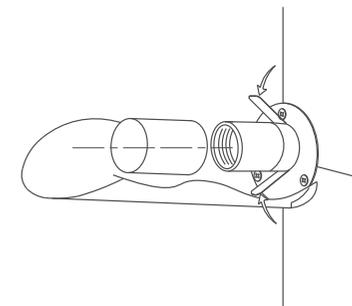

4. 電球を取付けてください。

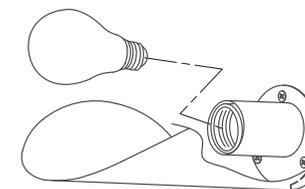

△ 警 告

- この器具は一般通常環境屋内の壁付照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度 35°以上
 - ・屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・空調や風を受ける所
 - ・振動や衝撃を受ける所
 - ・粉塵、腐食性、可燃性ガスの発生する所
- 器具の取付、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、お買い上げ店にご相談ください。

△ 注 意

- 温度の高くなるものを器具の上に置かないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。



NEW LIGHT POTTERY

お手入れについて

- 安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回)清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。