

Edelstahl Schüsselset 3 Stk.

EN - Stainless steel bowl set 3pcs // **FR** - Set de 3 bols à salade en acier inoxydable

ES - Bol de ensalada de acero inoxidable 3 uds // **IT** - Insalatiera in acciaio inox 3 pz.

Deine Vorteile Your advantages



DE - Elegante Schüsseln aus mattem Edelstahl.

EN - Elegant bowls made of matt stainless steel.

FR - Bol élégant en acier inoxydable mat.

ES - Elegante bol de acero inoxidable mate.

IT - Elegante ciotola in acciaio inox opaco satinato.




DE - Luftdichter Deckel, ideal zum Aufbewahren und Mitnehmen.

EN - Hermetic plastic lid, ideal to store and take away.

FR - Couvercle hermétique en plastique, idéal pour conserver et emmener avec vous.

ES - Tapa plástica hermética, ideal para guardar y llevar.

IT - Coperchio ermetico in plastica, ideale per lo stoccaggio e il trasporto.

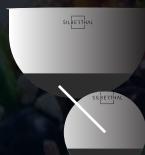

DE - Rutschfester Boden aus Silikon.

EN - Anti-slip base made of silicon.

FR - Base antidérapante en silicone.

ES - Base antideslizante de silicona.

IT - Base in silicone antiscivolo.



DE - Messskala im Inneren der Schale.

EN - Measuring scale inside the bowl.

FR - Échelle graduée à l'intérieur du bol.

ES - Escala de medidas incluidas en el interior del cuenco.

IT - Scala di misurazione inclusa all'interno della ciotola.



DE - Stapelbar, spart Platz in der Küche.

EN - Stackable, saves space in the kitchen.

FR - Empilable, gain de place dans la cuisine.

ES - Apilables, ahorra espacio en la cocina.

IT - Impilabile, fa risparmiare spazio in cucina.



DE - Leicht zu öffnen durch kleine Griffe an den Seiten des Deckels.

EN - Easy to open due to small handles on the sides of this lid.

FR - Facile à ouvrir grâce aux petites poignées sur les côtés du couvercle.

ES - Fácil de abrir debido a las pequeñas asas a los lados de la tapa.

IT - Facile da aprire grazie alle piccole maniglie ai lati del coperchio.



DE - 3 verschiedene Größen (1,4l / 2,8l / 4,7l) für alle Anlässe.

EN - 3 different sizes (1,4l / 2,8l / 4,7l) for all occasions.

FR - 3 dimensions différentes (1,4l / 2,8l / 4,7l) pour toutes les occasions.

ES - 3 tamaños diferentes (1,4l / 2,8l / 4,7l) para todas las ocasiones.

IT - 3 diverse dimensioni (1,4l / 2,8l / 4,7l) per tutte le occasioni.



DE - Spülmaschinenfeste Schüssel, Deckel von Hand waschen.

EN - Dishwasher safe container, lid to clean by hand.

FR - Récipient lavable au lave-vaisselle, couvercle à la main.

ES - Cuenco lavable en el lavavajillas, tapa lavable a mano.

IT - Ciotola lavabile in lavastoviglie, coperchio lavabile a mano.



Benutzung

EN - Uses // FR - Usages

ES - Usos // IT - Uso



DE - Gebäck: Bereite deinen Kuchen- oder Keksteig in der Schüssel vor.

EN - Pastry: Prepare your cake or cookie dough in the bowl.

FR - Pâtisserie: Préparez vos pâtes à gâteaux ou biscuits dans le bol.

ES - Repostería: Prepara pasteles, galletas y bizcochos en el bol.

IT - Pasticceria: Prepara la tua torta o la pasta per biscotti nella ciotola.



DE - Salate: Bereite deine Salate vor und serviere sie in der gleichen Schüssel.

EN - Salads: Prepare and serve your salads in the same bowl.

FR - Salades: Préparez et servez vos salades dans le même bol.

ES - Ensaladas: prepara y sirve tus ensaladas en el mismo bol.

IT - Insalate: Preparate e servite le vostre insalate nella stessa ciotola.



DE - Brot: Du kannst den Broteig vorbereiten und ruhen lassen.

EN - Bread: You can prepare the bread dough and let it rest.

FR - Pain: Préparez et laissez reposer vos pâtes à pain.

ES - Pan: Puedes preparar y también dejar reposar la masa del pan.

IT - Pane: Potete preparare la pasta del pane e lasciarla riposare.



DE - Serviere Essen wie Chips oder Gummibären.

EN - Serve food, such as potato chips or gummy bears.

FR - Servez votre nourriture à l'intérieur, comme des chips ou des bonbons.

ES - Servir alimentos, como patatas fritas o gominolas.

IT - Servire il cibo, come le patatine fritte o gli orsetti gommosi.



DE - Zum Mitnehmen: Nimm dein Essen mit zu Grillparties oder Familienfeiern.

EN - To go: Take your food to barbecues, or family gatherings.

FR - Pour emporter: Emmenez votre nourriture aux barbecues ou repas de famille.

ES - Para llevar: Transporta y lleva contigo tu comida a barbacoas, o fiestas familiares.

IT - To go: Portate il cibo ai barbecue, o alle riunioni di famiglia.



DE - Bewahre die Reste für einen weiteren Tag im Kühlschrank auf.

EN - Keep the leftovers in the fridge for another day.

FR - Conservez vos restes au réfrigérateur.

ES - Guarda los restos de la comida que haya sobrado en la nevera para otro día.

IT - Conservare gli avanzi in frigorifero per un altro giorno.

DE - Nicht in den Ofen geben, da das Silikon in der Basis beschädigt werden kann. Den Deckel nicht in der Spülmaschine reinigen, da sich der Gummi verziehen kann.

EN - Do not put in the oven as the silicone in the base can be damaged. Do not clean the lid in the dishwasher, as the rubber can warp.

FR - Ne pas mettre au four car le silicone de la base peut être endommagé. Ne nettoyez pas le couvercle au lave-vaisselle, car le caoutchouc peut se déformer.

ES - No meter en el horno ya que la silicona de la base puede dañarse. No lavar la tapa en el lavavajillas. Ya que la medida de la goma podría verse afectada.

IT - Non mettere in forno, poiché il silicone della base può essere danneggiato. Non pulire il coperchio in lavastoviglie, poiché la gomma può deformarsi.

Visit our homepage and discover more products: www.silberthal.net

info@silberthal.net

+49 (0) 711 / 54 091 005

www.silberthal.net

© SILBERTHAL