


Product Instruction Manual

TONZE Digital Slow Cooker DDG-30CT



องค์ประกอบสินค้า

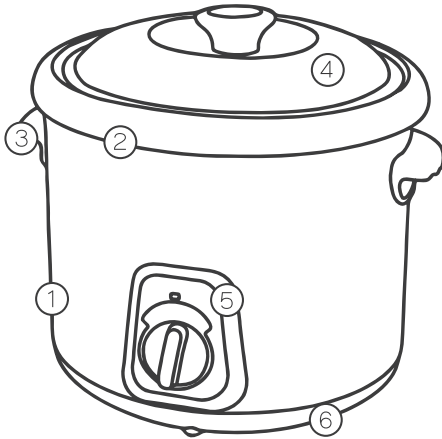

- 1 โคนงหม้อ
- 2 หม้อเซรามิก
- 3 มือจับ
- 4 ฟาเซรามิก
- 5 ปุ่มปรับการทำงาน
- 6 ฐานหม้อ

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

รุ่น: DDG - 30CT
แรงดันไฟฟ้า: 220V-50Hz
กำลังไฟ: 175W

ความจุ: 2.0L

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1. โทโคและฟอสฟอรัสจากเซรามิกของคุณภาพเกรด A ปราศจากสาร Cadmium และ Lead หนักต่อกรดและด่าง เหมาะสำหรับการทำอาหารให้เด็กอ่อน คนชรา และสมาชิกในครอบครัว
2. ควบคุมการทำงานด้วย Micro Processor
3. มีระบบป้องกันต่างๆ

ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น

ใส่อาหารและน้ำลงในโถเซรามิก ทั้งหมดต้องไม่เกิน 80% ของโถหม้อ
เสร็จแล้วให้นำโถหม้อวางใส่โครงหม้อตุ๋น ปิดฝาให้เรียบร้อย

หมุนปุ่มการทำงานไปที่ "OFF" แล้วเสียบปลั๊กไฟให้สนิท

จากนั้นเลือกระดับการทำงานที่ต้องการจาก "HIGH" , "LOW" และ "KEEP WARM"


เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถใส่น้ำประมาณ 70 องศาในการแทนการใส่น้ำอุณหภูมิห้อง

-โหมดการทำงาน "HIGH" ใช้สำหรับตุ๋นอาหารที่เบื่อยยาก

-โหมด "KEEP WARM" เป็นการอุ่นอาหารเพื่อให้อาหารที่ตุ๋นเสร็จแล้วพร้อมรับประทานอยู่เสมอ

เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปรับโหมดการทำงานไปที่ "OFF" แล้วจึงถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย

ข้อควรระวัง/วิธีการดูแลรักษา



เพื่อความปลอดภัย น้ำและอาหารที่ใส่ไม่ควรเกิน 80% ของโถหม้อ



ก่อนทำความสะอาดตัวเครื่องให้ดึงปลั๊กไฟออกก่อน จากนั้นรองส่วนต่างๆของ
หม้อตุ๋นนั่นเย็นลงจึงเริ่มทำความสะอาดได้



ผ้าระจากหม้อตุ๋นสามารถใช้ฟองน้ำและน้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดได้ โปรด
หลีกเลี่ยงการใช้ฟอยขัดหม้อเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน



ตัวเครื่องสามารถใช้ฟ้าน้ำในการทำความสะอาดได้ แต่โปรดหลีกเลี่ยงการทำความสะอาด
โดยใช้ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด



หากแผ่นทำความร้อนมีคราบเกาะติดสามารถใช้น้ำส้มสายชูในการทำความสะอาดได้



CUSTOMER SUPPORT

Scan QR Code to
Contact us or Call 087-219-3888



Download Product User Manual and
more information on www.nicole.co.th



[nicoleinduction](https://www.facebook.com/nicoleinduction)

LINE @nicolethailand

TEL: 02 312 0282 Email : info@nicole.co.th

LOCATION

50/2 M12 Bangna-Trad Rd. Bangkeaw Bangplee Samutprakarn Thailand 10540