


LED Taschenlampe **Lightmo**[®] Kurzanleitung

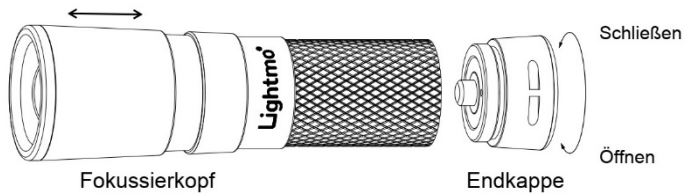

Artikelbezeichnung: Lightmo[®]

Maße: 140x40mm Gewicht :160g Lumen: max. 540 IP54

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Lightmo Taschenlampe entschieden haben.

Batterien einsetzen

AAA Batterien einlegen: Schrauben Sie hinten an der Taschenlampe die Endkappe auf. Nehmen Sie die ineinandergesteckte Batteriehalte-Einheit heraus. Ziehen Sie die Hülse für den 18650 Akku vom Halter für 3xAAA ab. Legen Sie drei AAA-Batterien polrichtig (Minuspol an die Federn des Halters!) in den Halter ein. Achtung: Falsches Einlegen kann zu Schädigung der Batterien bzw. Explosion der Batterien führen! Schieben Sie die Hülse für den 18650 wieder über den Halter für 3xAAA. Setzen Sie nun die Einheit wieder ein. Beachten Sie dabei, dass der hervorstehende +Pol des 3xAAAHalters zum Fokussierkopf der Lampe zeigt. Schrauben Sie die Endkappe wieder zu.


Bei Verwendung eines 18650 Akkus schieben Sie die Hülse für 18650 über den Akku und setzen Sie diesen mit dem +Pol Richtung Fokussierkopf der Lampe ein.

Bei Verwendung eine 26650 Akkus kann dieser ohne Hülse mit dem +Pol Richtung Fokussierkopf der Lampe eingesetzt werden.

Verwendbare Batterien oder Akkus:

1x 26650 oder 1x 18650 oder 3xAAA

Die Batterien/Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten

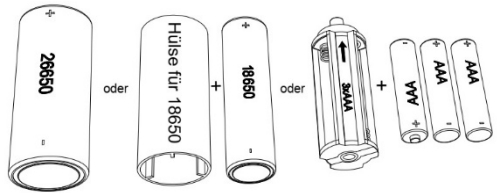

Verwenden Sie nur Hochleistungsbatterien oder Li-Ion Markenakkus mit Schutzschaltung (PCB/IC-Protection)!

Schalten der Taschenlampe

Die Taschenlampe verfügt über 5 Leuchtmodi: extrem-hell (100%), mittel (50%), Eco (25%), Stroboskoplicht (100%) und SOS (100%).


Betätigen Sie den Druckschalter an der Endkappe der Taschenlampe, um zwischen den 5 Betriebsarten zu wechseln. Beim ersten Betätigen des Druckschalters wird der 100% Modus eingeschaltet. Jedes weitere Betätigen des Druckschalters schaltet in der oben genannten Reihenfolge einen Modus weiter. Wenn die Taschenlampe länger als 4 Sekunden ausgeschaltet war, startet sie immer wieder mit dem 100% Modus.

Fokussieren

Der Lichtkegel kann durch Vor- und Zurückschieben des Fokussierkopfes eingestellt werden.

Halteschleufe

Anbringung der Halteschleufe

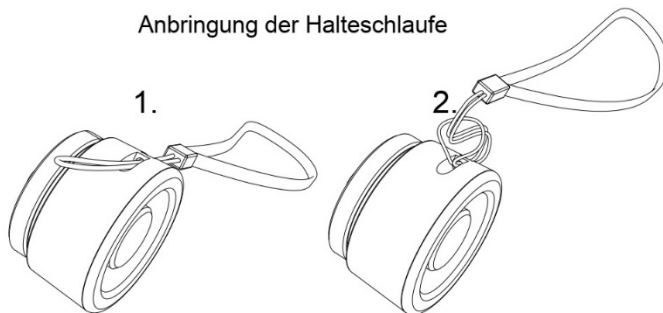

Sicherheitshinweise



Die Lampe entspricht nach DIN EN 62471:2009-03 der Risikogruppe 2 (mittleres Risiko). Die Gefahr der Netzhautschädigung durch optische Strahlung (Blaulicht 400 nm bis 780 nm) besteht, wobei die Grenzwerte deutlich unterschritten werden.



Blendgefahr: Richten Sie niemals den Lichtstrahl in die eigenen Augen oder die Augen anderer! Die starke Blendwirkung der Lampe kann temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder hervorrufen. Dies kann zu Irritationen, Beeinträchtigungen oder Unfällen führen.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung erhalten Sie hier:



www.lightmo.berlin/anleitung

Firma
lightmo.berlin
Tim Heckhausen
Flatowallee 16/628
14055 Berlin
info@lightmo.berlin
tel: 030-54907614