



EXTRACTEUR DE JUS RAPIDE

Centrifugeuse

MODE D'EMPLOI

(Français)

www.nutrilovers.de



Pour vous assurer de profiter pleinement de votre QUICK-JUICER, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.



TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	
----------------------------	--

02

INFORMATIONS IMPORTANTES.....	05
-------------------------------	----

PIÈCES ET ACCESSOIRES.....	06
----------------------------	----

ASSEMBLAGE.....	07
-----------------	----

FONCTIONNEMENT : EXTRACTION CORRECTE.....	09
---	----

IL EST TEMPS DE BOISSON SAINES !.....	10
---------------------------------------	----

CONSEILS POUR LE RENDEMENT EN JUS.....	
--	--

11

APPLICATION DE RECETTES	
-------------------------------	--

12

NETTOYAGE.....	
----------------	--

13

DÉPANNAGE.....	
----------------	--

14

GARANTIE.....	
---------------	--

16

DONNÉES TECHNIQUES.....	
-------------------------	--

17



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions suivantes doivent être strictement suivies,
pour éviter les accidents ou les blessures à l'utilisateur ou à des tiers ainsi que les dommages matériels.

ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CORDON D'ALIMENTATION

Les actions suivantes sont strictement interdites :

- Modifier, toucher ou placer le cordon d'alimentation à proximité immédiate des éléments chauffants
- Plier, tordre ou tirer le cordon d'alimentation sur des bords tranchants
- Placer des objets lourds sur le câble
- Regrouper le cordon d'alimentation et transporter l'appareil par le cordon d'alimentation

CORDON D'ALIMENTATION ENDOMMAGÉ

N'utilisez PAS l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche est desserrée.

Les câbles d'alimentation endommagés ne peuvent être remplacés que par le fabricant, son service client ou une personne également qualifiée.
être fait.

NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVEC LES MAINS MOUILLÉES

L'appareil ne peut être branché et allumé qu'avec les mains sèches.

Avant utilisation, vérifiez si les informations sur la plaque signalétique correspondent à votre tension secteur

Brancher plusieurs appareils sur la même source d'alimentation peut provoquer une surchauffe.

La charge maximale de la prise ne doit pas être dépassée.

BRANCHEZ FERMEMENT LE CORDON D'ALIMENTATION

Assurez-vous que la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise.

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LA FICHE D'ALIMENTATION.

La contamination peut conduire à une isolation inadéquate.

La fiche d'alimentation doit être nettoyée régulièrement avec un chiffon sec.



N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL TANT QUE LE BRAS DE VERROUILLAGE N'EST PAS EN POSITION VERROUILLÉE.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures !

TOUT CONTACT AVEC LES PETITES LAMES DE COUPE AU FOND DU TAMIS DOIT ÊTRE ÉVITÉ. LES COUTEAUX SONT TRÈS TRANCHANTS.

Cela peut entraîner des blessures !

GARDEZ TOUJOURS LES ENFANTS LOIN DE L'APPAREIL ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC.

Les enfants ne peuvent pas évaluer les dangers qui découlent d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Cela peut entraîner des blessures !

NE LAISSEZ PAS LES TOUT-PETITS ET LES ENFANTS JOUER AVEC LE MATÉRIAU D'EMBALLAGE.

Cela peut conduire à l'étouffement !

LE CORDON D'ALIMENTATION N'EST PAS UN JOUET !

Les enfants doivent être tenus éloignés du cordon d'alimentation !

ÉVITEZ DE SUSPENDRE LE CORDON D'ALIMENTATION SUR LES BORDS DE LA TABLE OU SUR LES SURFACES DE TRAVAIL.

Cela peut causer des dommages ou des blessures !

NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU NI LE VAPORISER AVEC DE L'EAU.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit !

N'EFFECTUEZ AUCUNE MODIFICATION OU RÉPARATION SUR L'APPAREIL. NE PAS DÉMONTER L'APPAREIL.

Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Si besoin, contactez le point de vente ou notre support.

LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES LIMITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES NE PEUVENT PAS UTILISER L'AIRE DE JEUX SANS ÉQUIPEMENT ADÉQUAT
SUPERVISION OU INSTRUCTIONS PROFESSIONNELLES APPROPRIÉES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ NE PAS UTILISER CET APPAREIL

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ LA PRISE D'ALIMENTATION SI UN DOMMAGE À L'ACCESSOIRE D'INSERTION ET/
OU AU TAMIS SE PRODUIT OU SI D'AUTRES DYSFONCTIONNEMENTS SE PRODUISENT.



L'APPAREIL EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE APPROPRIÉ.

Une utilisation inappropriée exclut toute réclamation en matière de responsabilité.

SEUL LE TAMPON FOURNI PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR POUSSER LE JUS DANS LE TUBE DE REMPLISSAGE. N'UTILISEZ JAMAIS VOS DOIGTS OU D'AUTRES USTENSILES POUR POUSSER !

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures !

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS L'ENVIRONNEMENT SUIVANT :

- A proximité de sources de chaleur ou dans des endroits où il y a risque d'éclaboussures d'eau (risque de choc électrique !).
- Sur des surfaces irrégulières, nappes, tapis, etc. (Risque d'incendie et de blessure !).
- A proximité de sources d'eau ou de récipients (risque de choc électrique !).

NE LAISSER PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

Éteignez l'appareil lorsqu'il est laissé sans surveillance.

N'INSÉREZ AUCUN OBJET DANS L'APPAREIL.

Surtout, pas de pièces métalliques telles que tournevis, aiguilles, fils, etc.

NE RETIREZ PAS L'ACCESSOIRE D'INSERTION DE L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

NE RETIREZ L'ACCESSOIRE DU DISTRIBUTEUR QUE LORSQUE LE TAMIS A CESSÉ DE TOURNER !

Cela peut entraîner des blessures !

NE TENEZ PAS L'APPAREIL PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL PENDANT PLUS DE 20 MINUTES EN CONTINU.

LAISSER REFROIDIR L'APPAREIL PENDANT 5 MINUTES.

Il existe un risque de brûlures.

UTILISER UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE DE TRAVAIL PROPRE, PLANCHE, SÈCHE, SOLIDE ET RÉSISTANTE À LA CHALEUR.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.



POUR DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION, UTILISEZ LA FICHE D'ALIMENTATION, PAS LE CORDON D'ALIMENTATION

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE D'ALIMENTATION DE LA PRISE POUR LE NETTOYAGE, LE DÉMONTAGE OU APRÈS UTILISATION

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie en raison d'un court-circuit.

AVANT LE DÉMONTAGE OU LE NETTOYAGE, L'INTERRUPTEUR DE TOURNAGE DOIT ÊTRE RÉGLÉ SUR LA POSITION « 0 » ET LA FICHE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE. ATTENDEZ QUE LE TAMIS S'ARRÊTE DE TOURNER, PUIS DÉVERROUILLEZ LE BRAS DE VERROUILLAGE

PORTEZ L'APPAREIL UNIQUEMENT PAR LE BOÎTIER DU MOTEUR APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ LA FICHE D'ALIMENTATION.
NE PAS PORTER PAR LE BRAS DE VERROUILLAGE OU PAR LE CAPUCHON D'INSERTION.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.

ATTENTION : LES COLLIERS, FOULARDS, FILS OU AUTRES PIÈCES SUSPENDUES PEUVENT SE BLOQUER DANS LE TUBE DE REMPLISSAGE !

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Il existe un risque de blessure dû à la traction.
- Ne laissez pas tomber l'appareil pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du boîtier du moteur.
- N'utilisez pas l'appareil en mode veille pendant plus de 30 secondes après sa mise en marche.
- Ajoutez les ingrédients à presser immédiatement après avoir allumé l'appareil.
- Gardez la sortie de jus dégagée pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien en place. UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES D'ORIGINE !
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.




PIÈCES ET ACCESSOIRES

Aperçu:

- A. Pilon
- B. Insérer la pièce jointe
- C. Tamis avec unité de couteau
- D. Tresterfang
- E. Bras de verrouillage
- F. Interrupteur marche/arrêt (Niveau 1 / 0 / Niveau 2)
- G. Unité motrice
- H. Récipient à jus avec couvercle
- I. Sortie de jus (OUVERT / FERMÉ)




- J. Brosse de nettoyage

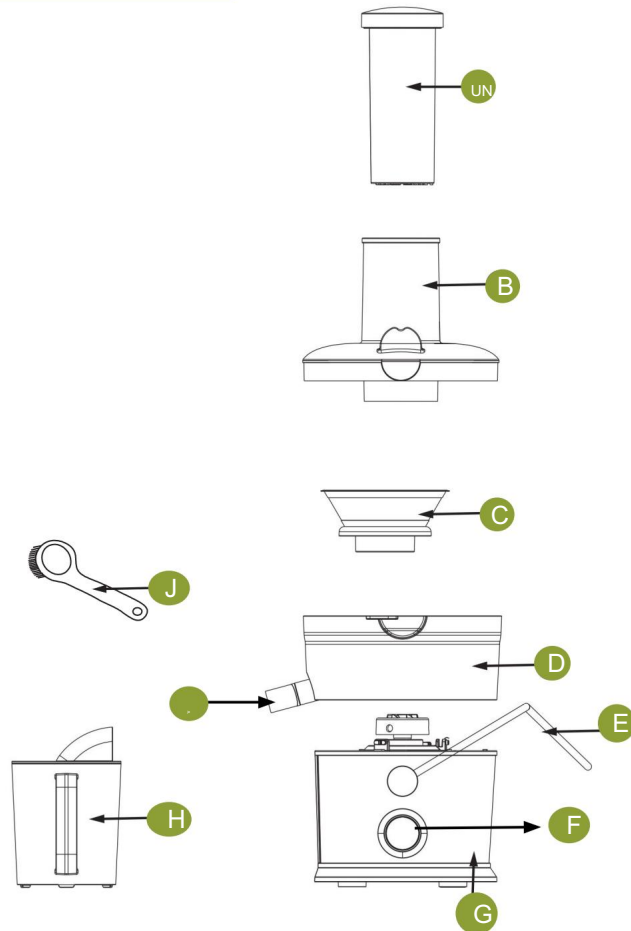



ASSEMBLÉE

1. Placez le bloc moteur (G) sur une surface de travail plane, propre et solide.
2. Placez le récupérateur de pulpe (D) sur le bloc moteur (G). Appuyez maintenant sur le tamis (C) (au milieu du récupérateur de marc) sur le support prévu à cet effet sur le boîtier du moteur.
3. Placez maintenant l'accessoire d'extraction de jus (B) sur le collecteur de pulpe (D) et verrouillez-le avec le bras de verrouillage (E) sur le bloc moteur (G) depuis la droite pour fixer les pièces.
4. Placez ensuite le récipient à jus (H) à la sortie de jus du récupérateur de pulpe et ouvrez la sortie de jus (I) pour que le jus puisse s'écouler.

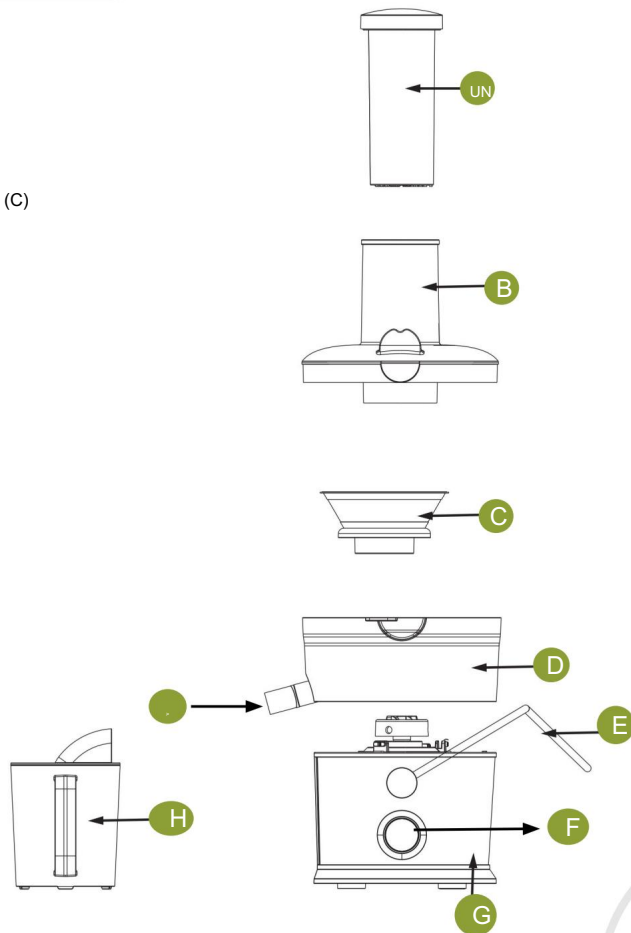



OPÉRATION

PRUDENCE!

- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées. Il y a un risque de choc électrique !
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner avant de commencer l'extraction du jus.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 20 minutes en continu.


1. Insérez fermement la fiche d'alimentation dans la prise.

(Veuillez vous assurer que la tension du secteur correspond au marquage sur l'appareil.

(N'utilisez la prise d'alimentation qu'avec les mains sèches !)

2. Placez le récipient à jus sous la sortie de jus et tournez-le vers le HAUT pour que le jus peut s'écouler.

3. L'extracteur de jus centrifuge dispose d'un interrupteur rotatif pour l'ÉTAPE 1 (I), STOP (O) et NIVEAU 2 (II).

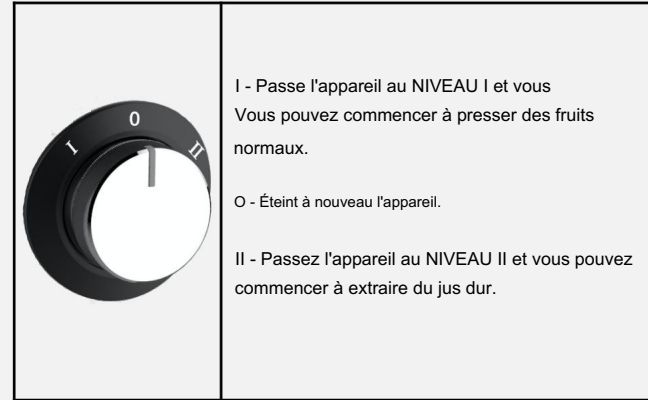

L'extracteur de jus centrifuge convient au traitement d'une grande variété d'aliments.

Conseils utiles pour une préparation optimale :

- Toujours bien laver le jus avant de le presser.
- Pour une extraction optimale du jus, assurez-vous que le jus dur est coupé en morceaux et extrait au NIVEAU II.
- Pour traiter le jus, une légère pression avec le pilon suffit. Si le tamis avec unité de couteau s'il se bloque soudainement, ne continuez pas à appuyer sur le poussoir car cela endommagerait le moteur.
- Retirez les grosses graines et les noyaux du jus. Il s'agit par exemple des noyaux de fruits à noyau (prunes, pêches, etc.).
L'écorce des oranges libère des substances amères.



OPÉRATION

IMPORTANT:

Pour protéger le moteur et assurer la longévité de l'appareil, l'extracteur de jus dispose d'un arrêt automatique.

Si les pièces ne sont pas correctement assemblées (bras de verrouillage) ou si le moteur surchauffe en raison d'un processus d'extraction de jus supérieur à la moyenne ou d'un tamis bouché, l'appareil s'éteint automatiquement. Ceci est normal et vise à éviter d'endommager l'appareil.

Dans ce cas, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Vérifiez ensuite si toutes les pièces sont dans la bonne position et s'il y a un blocage sur le tamis avec l'unité de lames.

Les jus très solides tels que les carottes, les betteraves (crues), les coings, etc. doivent être coupés en morceaux avant utilisation, pour éviter les blocages sur le tamis avec l'unité de couteau. De plus, il est recommandé ici d'effectuer une extraction de jus au NIVEAU 2.

1. Si le tamis avec l'unité de lames se bloque soudainement, ne continuez pas à appliquer une pression avec le poussoir car cela provoquerait le blocage du moteur, est endommagé.
2. Éteignez immédiatement l'appareil et retirez tous les éléments qui bloquent l'appareil.
3. Vérifiez ensuite si la lame peut à nouveau tourner librement.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner au ralenti pendant de longues périodes !
Commencez à extraire le jus immédiatement après la mise en marche.



IL EST TEMPS DE JUS SAINS

Le QUICK-JUICER, avec sa conception centrifuge, est particulièrement adapté pour extraire rapidement le jus des fruits et légumes.

L'extraction de jus est un moyen simple et rapide d'obtenir des nutriments importants. Prenez votre temps et plongez lentement dans le monde des jus sains. Nous vous recommandons de garder les combinaisons de fruits et de légumes claires au début et d'essayer progressivement de nouvelles compositions.

Pour s'habituer au processus d'extraction de jus, il est recommandé de commencer par des combinaisons simples de fruits et légumes familiers tels que la pomme, la carotte, l'orange (sans peau).

Il est important de couper au préalable les aliments à jus dur (carottes, betteraves, racines, etc.) en morceaux, de manière à ce qu'une légère pression soit nécessaire. Plus les ingrédients sont durs, mieux ils doivent être préparés. Laissez à votre centrifugeuse le temps d'ajuster la quantité de remplissage traiter avant de le remplir avec la portion suivante.

Augmentez progressivement la quantité de garniture et vous aurez rapidement une idée de la préparation correcte et des tailles de portions appropriées. Vous remarquerez que les jus durs (carottes, betteraves, etc.) prennent un peu plus de temps à traiter que les jus mous (agrumes, concombres, etc.).

Une fois que vous serez familiarisé avec votre QUICK-JUICER, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et développer de nouvelles saveurs.

Voici quelques suggestions :

- Orange – Concombre – Citron vert

(Les citrons verts biologiques peuvent également être pressés avec le zeste ; retirez le zeste de l'orange)

- Betterave – Pomme – Gingembre – Citron vert

(Le gingembre peut également être utilisé avec la peau)



Conseils et astuces pour obtenir le maximum de jus

Il existe des fruits et des légumes qui se prêtent particulièrement bien à l'extraction centrifuge.

Les fruits suivants sont très adaptés à l'extraction de jus : pommes, poires, raisins, céleri, carottes, ananas, baies, agrumes, tomates, cerises (sans noyaux), melons, poires, prunes (sans noyaux).

Vous n'avez pas besoin de retirer de coquilles fines ou de peaux ici.

Retirez uniquement les peaux épaisses que vous ne mangeriez pas de toute façon, comme par exemple : celles des oranges, des ananas, des kiwis, des melons, etc.

Il existe également des fruits qui se prêtent moins à l'extraction de jus avec une centrifugeuse.

Ne conviennent pas à la fabrication de jus : les bananes, les avocats, les papayes, les mangues, la canne à sucre, les figues, les céleri-rave.

Les bananes et les avocats, par exemple, sont difficiles à extraire en raison de leur consistance.

Il est recommandé de préparer d'abord le jus puis d'y mélanger les bananes à l'aide d'un mixeur.

Légumes-feuilles et herbes : les centrifugeuses ne conviennent pas non plus à l'extraction de jus de feuilles vertes et d'herbes.

Si vous souhaitez préparer du jus à partir de légumes verts à feuilles et d'herbes, utilisez des « extracteurs de jus lents » (extracteurs de jus à mastication), avec une presse horizontale c'est le premier choix. Vous trouverez plus d'informations sur www.nutrilovers.de


Utilisez correctement le marc : vous pouvez ensuite utiliser la pulpe sèche pour de délicieux burgers de légumes, de la salsa ou des muffins, par exemple. Dans notre livre de recettes Nutrilovers, vous trouverez de nombreuses autres idées intéressantes pour utiliser le marc.



L'application de recettes de Nutrilovers

Avec notre toute nouvelle application, vous avez toujours toutes les recettes Nutrilovers avec vous.

Peu importe où vous êtes, quand vous le souhaitez !

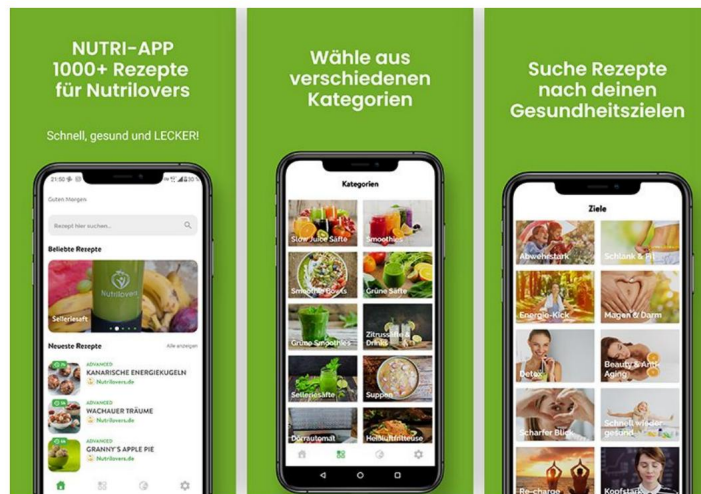

Scannez le code QR et téléchargez maintenant !

100% gratuit et sans publicité
Facile et intuitif à utiliser
Disponible pour IOS et Android




NETTOYAGE

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Fermer la sortie du jus (FERMÉ ) et retirez le récipient à jus.
3. Retirez le piston (A) et déverrouillez le bras de verrouillage (E).

ATTENDEZ QUE LE TAMIS S'ARRÊTE DE TOURNER AVANT DE
RETIRER L'ACCESSOIRE À JUS

4. Tirez maintenant l'accessoire d'extraction de jus (B) vers le haut depuis le récupérateur de pulpe (D) .
Faites maintenant la même chose avec le tamis avec l'unité de lame (C)
5. Retirez maintenant le récupérateur de pulpe (D) du bloc moteur (G) et videz son contenu
de manière appropriée.
6. Les pièces individuelles (à l'exception du bloc moteur) peuvent être rincées dans l'évier.
Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer tout résidu restant du tamis. N'utilisez pas de tampons à
récuser ni de liquides agressifs tels que l'alcool, l'essence ou l'acétone pour le nettoyage.
7. Pour un nettoyage en profondeur, les pièces individuelles peuvent être placées dans le lave-vaisselle.
8. Un chiffon humide convient pour essuyer le bloc moteur. Avant de commencer, il est recommandé de
débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Assurez-vous que les pièces individuelles sont suffisamment sèches avant de les réassembler

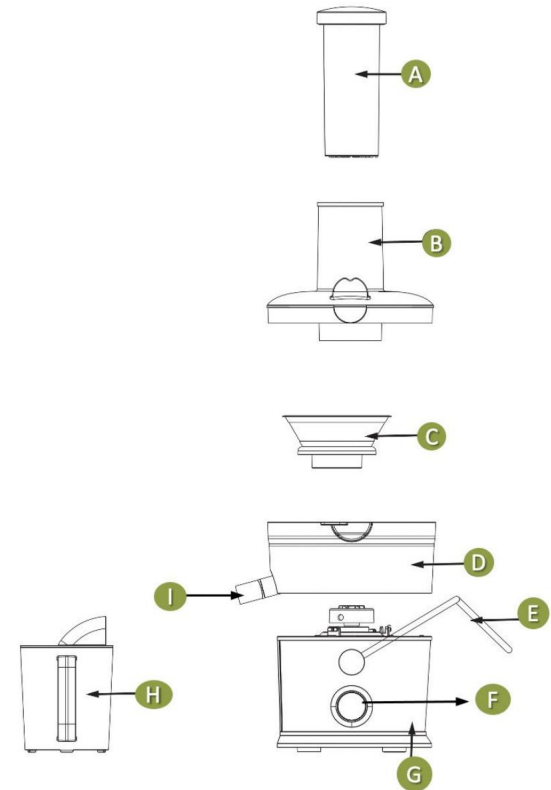



DÉPANNAGE

Appareil bouché

Si l'appareil est bouché, éteignez l'extracteur de jus (mettez l'interrupteur sur le niveau 0) et débranchez-le de l'alimentation électrique. Vérifiez ensuite si toutes les pièces sont dans la bonne position et s'il y a un blocage sur le tamis avec l'unité de lames.


Les jus très solides tels que les carottes, les betteraves (cruës), les coings, etc. doivent être coupés en morceaux avant utilisation afin de
Pour éviter les blocages sur le tamis avec l'unité de couteau. De plus, il est recommandé ici d'effectuer une extraction de jus au NIVEAU 2.

1. Si le tamis avec l'unité de lames se bloque soudainement, ne continuez pas à appliquer une pression avec le piston, sinon le moteur sera endommagé devient.
2. Éteignez immédiatement l'appareil et retirez tous les éléments qui bloquent l'appareil.
3. Vérifiez ensuite si la lame peut à nouveau tourner librement.

Vider régulièrement le bac à marc

Lorsque le récupérateur de pulpe a atteint sa capacité maximale, la pulpe passe dans le bac de récupération du jus, dans l'accessoire d'alimentation et enfin dans le jus. Si le récupérateur de pulpe est trop plein, il peut également bloquer l'appareil. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil et retirez la pulpe du collecteur de pulpe. Laissez ensuite l'appareil refroidir pendant 20 minutes.

Le récupérateur de pulpe transparent vous aide à déterminer quand le récipient est plein.
 Lorsque le bac à marc est rempli jusqu'au niveau de la ligne ci-dessous, il doit être vidé

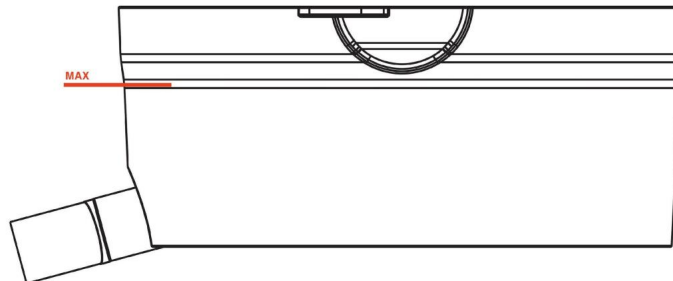



DÉPANNAGE

Veuillez suivre les instructions de dépannage ci-dessous :

problème	Cause possible	Ce que vous pouvez faire
<u>L'appareil ne s'allume pas</u>	La prise d'alimentation est débranchée.	Vérifiez si l'appareil est branché
	Les pièces ne sont pas assemblées correctement. Le bras de verrouillage n'est pas correctement installé.	Remontez l'appareil selon les instructions (Pour des raisons de sécurité, l'extracteur de jus ne peut être activé que s'il est correctement assemblé). Vérifiez que le bras de verrouillage est correctement positionné.
<u>Le moteur s'arrête</u>	Il y a un blocage dans le tamis avec l'unité de couteau.	Éteignez immédiatement l'appareil et retirez les pièces qui bloquent l'appareil
	Un temps de fonctionnement supérieur à la moyenne a provoqué l'arrêt du moteur pour éviter une surchauffe.	Éteignez l'appareil et laissez le moteur refroidir pendant au moins 1 heure
<u>Le jus coule en dessous du Sortie de jus</u>	La sortie du jus n'est pas correctement serrée.	Vérifiez la position de la sortie du jus et tournez-la dans le bon sens. Position (HAUT).
<u>Décoloration sur le Accessoire d'extraction de jus et grattoir</u>	Couleur naturelle du jus.	Une décoloration est normale après une utilisation fréquente. Pour maintenir l'effet aussi faible que possible, il est recommandé de nettoyer les pièces immédiatement après le processus d'extraction du jus.
<u>Il y a du marc dans le Jus</u>	Le bac à marc a atteint son niveau de remplissage maximal.	Éteignez l'appareil et retirez la pulpe du collecteur de pulpe
<u>Défaut dans le tamis</u>	Les jus congelés, les glaçons, les pierres, les graines, l'absence de nourriture ou un remplissage excessif peuvent endommager l'appareil.	Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et utiliser l'appareil en conséquence. Ne remplissez pas trop l'appareil.

Si vous avez d'autres questions ou problèmes, vous pouvez trouver de l'aide via notre centre d'assistance :

www.support.nutrilovers.de



GARANTIE

En tant que service supplémentaire volontaire, nous offrons une garantie de 3 ans sur le moteur pour les appareils neufs

Bien entendu, nous garantissons à nos clients la livraison de marchandises sans défaut. Si une erreur de fabrication devait survenir, nous la corrigerions bien entendu gratuitement et immédiatement dans le cadre de la garantie légale.

Inscrivez-vous à notre garantie supplémentaire :

Afin de pouvoir vous assister pleinement en cas de réclamation, nous vous demandons d'enregistrer votre achat sur notre site internet. Vous pouvez également trouver nos conditions de garantie ici.

www.nutrilovers.de/garantie

AIDE & CONTACT -> Garantie et garantie

Pour des recettes et des conseils nutritionnels

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

[@nutrilovers.de](https://www.instagram.com/nutrilovers.de)



Abonnez-vous à notre NUTRI-LETTRE gratuite !



www.nutrilovers.de/newsletter



RÉPARATION

La réparation ou le remplacement des pièces ne peut être effectué que par le revendeur, le service client ou un spécialiste qualifié et autorisé.
Vous ne devez en aucun cas ouvrir l'appareil vous-même !

Si l'appareil est ouvert par des personnes non autorisées, toute garantie et réclamation de garantie sera annulée !

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit :	
EXTRACTEUR DE JUS RAPIDE	
Alimentation électrique :	CA 220-240 V
Consommation électrique :	800 watts
Tours / min :	Étape I : 11 000 tr/min, Étape II : 13 000 tr/min
Max. durée de fonctionnement :	20 minutes
Poids:	3,6 kg

Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez trouver de l'aide via notre centre
[d'assistance support.nutrilovers.de](mailto:dassistanze.support@nutrilovers.de)



Élimination des anciens appareils



Uniquement pour l'Union européenne et les pays dotés de systèmes de recyclage

Ce symbole, présent sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement, signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

 Veuillez apporter les anciens produits aux points de collecte appropriés pour traitement, remise à neuf ou recyclage conformément aux réglementations légales.

En éliminant ces produits de manière appropriée, vous contribuerez à préserver des ressources précieuses et à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre fournisseur local de services d'élimination des déchets.

Conformément à la réglementation de l'État, des amendes peuvent être imposées en cas d'élimination inappropriée de ces déchets.
être imposé.

Pour les clients professionnels de l'Union européenne

Veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur si vous souhaitez vous débarrasser d'équipements électriques et électroniques. Il dispose de plus amples informations à votre disposition.

Informations sur l'élimination dans les pays hors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne.

Importation et distribution :

SW Commerce GmbH
Schellingstraße 109a
80798 Munich
ALLEMAGNE



Nutrilovers
Wissen was drin ist

www.nutrilovers.de