



SZYBKA WYCISKARKA DO SOKÓW

Wyciskarka odśrodkowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(Polski)

www.nutrilovers.de



Aby móc w pełni cieszyć się swoim QUICK-JUICEREM, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	02
WAŻNE INFORMACJE.....	05
CZĘŚCI I AKCESORIA.....	06
MONTAŻ.....	07
OBŚŁUGA: PRAWIDŁOWE WYCISKANIE SOKÓW.....	09
CZAS NA ZDROWE SOKI!.....	10
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SOKU.....	11
APLIKACJA PRZEPISY	12
CZYSZCZENIE.....	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	14
GWARANCJA.....	16
....	16
DANE TECHNICZNE.....	17



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji,
aby uniknąć wypadków i obrażeń użytkownika lub osób trzecich, a także uszkodzeń mienia.

ZAPOBIEGAJ USZKODZENIU PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Następujące działania są surowo zabronione:

- Modyfikowanie, dotykanie lub umieszczanie przewodu zasilającego w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzejnych
- Zginanie, skręcanie lub ciągnięcie przewodu zasilającego po ostrych krawędziach
- Umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu
- Zwijanie przewodu zasilającego i przenoszenie urządzenia za przewód zasilający

USZKODZONY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

NIE używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest poluzowana.

Uszkodzone kable zasilające może wymienić wyłącznie producent, jego dział obsługi klienta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
być zrobiony.

NIE PODŁĄCZAJ ANI NIE ODŁĄCZAJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO MOKRYMI RĘKAMI

Urządzenie można podłączać i włączać wyłącznie suchymi rękami.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy informacje na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem w sieci.

Podłączanie wielu urządzeń do tego samego źródła zasilania może powodować przegrzanie.

Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia gniazda.

PODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DOKŁADNIE

Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest dobrze włożona do gniazdk.

REGULARNIE CZYŚĆ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ.

Zanieczyszczenie może prowadzić do niewystarczającej izolacji.

Wtyczkę zasilającą należy regularnie czyścić suchą szmatką.



NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, DOPÓKI RAMIĘ BLOKUJĄCE NIE ZNAJDZIE SIĘ W POZYCJI ZABLOKOWANEJ.

Niedostosowanie się do tego może skutkować obrażeniami!

NALEŻY UNIKAĆ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU Z MAŁYMI OSTRZAMI TNĄCYMI, ZNAJDUJĄCYMI SITO NA DOLE. NOŻE SĄ BARDZO OSTRE.

Może to prowadzić do obrażeń!

ZAWSZE TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA I NIE BAWIĄ SIĘ NIM.

Dzieci nie są w stanie ocenić zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Może to prowadzić do obrażeń!

NIE POZWALAJ MAŁYM DZIECIOM NA ZABAWĘ OPAKOWANIA.

Może to doprowadzić do uduszenia!

PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE JEST ZABAWKĄ!

Dzieci nie powinny zbliżać się do przewodu zasilającego!

Unikaj wieszania przewodu zasilającego nad krawędziami stołu lub powierzchniami roboczymi.

Może to spowodować uszkodzenia lub obrażenia!

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI NIE PRYSKAJ GO WODĄ.

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH MODYFIKACJI ANI NAPRAW URZĄDZENIA. NIE ROZMONTOWYWAJ URZĄDZENIA.

Napraw może dokonać wyłącznie producent.

W razie potrzeby skontaktuj się z punktem sprzedaży lub naszym wsparciem.

DZIECI I OSOBY Z OGRANICZENIAMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI LUB UMYSŁOWYMI NIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z PLAC ZABAW BEZ ODPOWIEDNIEGO NADZÓR LUB ODPOWIEDNIE INSTRUKCJE PROFESJONALNE I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA

W PRZYPADKU USZKODZENIA NAKŁADKI WKŁADKOWEJ I/LUB SITA LUB WYSTĄPIENIA INNYCH USTEREK NALEŻY NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA I ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ.



URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO WŁAŚCIWEGO UŻYTKU DOMOWEGO.

Niewłaściwe użycie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność prawną.

DO WTLACZANIA SOKU DO RURKI NAPEŁNIAJĄCEJ MOŻNA UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DOŁĄCZONEGO UBIJAKA. NIGDY NIE UŻYWAJ PALCÓW ANI INNYCH NARZĘDZI DO POPYCHANIA!

Niedostosowanie się do tego może skutkować obrażeniami!

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYM ŚRODOWISKU:

- W pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach, gdzie istnieje ryzyko rozpryskiwania się wody (ryzyko porażenia prądem elektrycznym!).
- Na nierównych powierzchniach, obrusach, dywanach itp. (Ryzyko pożaru i obrażeń!).
- W pobliżu źródeł wody lub pojemników (ryzyko porażenia prądem!).

NIE POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA BEZ NADZORU PODCZAS DZIAŁANIA.

Wyłącz urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO URZĄDZENIA.

Przed wszystkim nie używaj żadnych metalowych części, takich jak śrubokręty, igły, druty itp.

NIE WYJMUJ NAKŁADKI Z URZĄDZENIA PODCZAS PRACY.

ZDEJMUJ NAKŁADKĘ DOZOWNIKA TYLKO WTEDY, GDY SITO PRZESTANIE SIĘ OBROTOWAĆ!

Może to prowadzić do obrażeń!

NIE TRZYMAJ URZĄDZENIA ZA PRZEWÓD ZASILAJĄCY.

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem spowodowanym zwarcie.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DŁUŻEJ NIŻ 20 MINUT BEZ PRZERWY.

POZOSTAW URZĄDZENIE NA 5 MINUT, ABY SIĘ OSCHŁODZIŁO.

Istnieje ryzyko poparzenia.

STOSOWAĆ TYLKO NA CZYSTEJ, PŁASKIEJ, SUCHEJ, TRWAŁEJ I ODPORNEJ NA CIEPŁO POWIERZCHNI ROBOCZEJ.

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami.



ABY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA, NALEŻY UŻYĆ WTYCZKI ZASILAJĄCEJ, A NIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem spowodowanym zwarcim.

ZAWSZE WYJMUJ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ Z GNIAZDKA PODCZAS CZYSZCZENIA, DEMONTAŻU LUB PO UŻYCIU

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem na skutek zwarcia

PRZED ROZMONTOWANIEM LUB CZYSZCZENIEM, PRZEŁĄCZNIK MUSI BYĆ USTAWIONY W POZYCJI „0” I WTYCZKA ZASILAJĄCA MUSI BYĆ ODŁĄCZONA.
POCZEKAJ, AŻ SITO PRZESTANIE SIĘ OBRACAĆ, A NASTĘPNIE ODBLOKUJ
RAMIĘ BLOKUJĄCE

PRZENOSIĆ URZĄDZENIE WYŁĄCZNIE ZA OBUDOWĘ SILNIKA PO ODŁĄCZENIU WTYCZKI ZASILAJĄCEJ.
NIE NOSIĆ ZA RAMIĘ BLOKUJĄCE LUB ZA ZATYCZKĘ WKŁADKI.

Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami.

UWAGA: NASZYJNIKI, SZALIKI, NICI LUB INNE WISZĄCE CZĘŚCI MOGĄ ZOSTAĆ WCIĄGNIĘTE PRZES RURĘ WLEWOWĄ!

WAŻNE INFORMACJE

- Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku wciągania.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy uważać, aby nie upuścić urządzenia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół obudowy silnika.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bezczynnego dłużej niż 30 sekund po jego włączeniu.
- Składniki przeznaczone do wyciśnięcia należy dodać od razu po włączeniu urządzenia.
- Utrzymuj otwór wylotowy soku w czystości podczas pracy urządzenia.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są bezpiecznie zamocowane. UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI!
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.




CZĘŚCI I AKCESORIA

Przegląd:

- A. Tłuczek
- B. Wstaw załącznik
- C. Sito z zespołem nożowym
- D. Tresterfang
- E. Ramię blokujące
- F. Włącznik/wyłącznik (poziom 1 / 0 / poziom 2)
- G. Jednostka silnikowa
- H. Pojemnik na sok z pokrywką
- I. Wylot soku (OTWARTY / ZAMKNIĘTY)
- J. Szczotka do czyszczenia




- J. Szczotka do czyszczenia

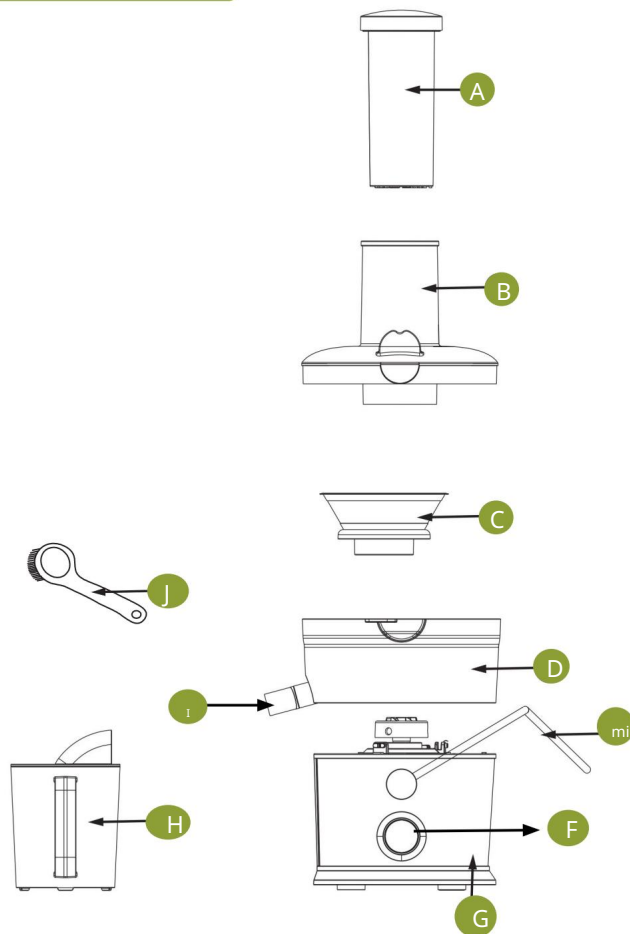



MONTAŻ

1. Umieść jednostkę silnikową (G) na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni roboczej.
2. Umieść pojemnik na miąższ (D) na jednostce silnikowej (G). Teraz naciśnij sito (C) (w środku pojemnika na wyłoki) na przeznaczony do tego uchwyt na obudowie silnika.
3. Teraz umieść nasadkę do wyciskania soku (B) na pojemniku na miąższ (D) i zablokuj ją za pomocą ramienia blokującego (E) na jednostce silnikowej (G) od prawej strony, aby zabezpieczyć części.
4. Następnie umieść pojemnik na sok (H) przy wylocie soku ze zbiornika miąższu i otwórz wylot soku (I), aby sok mógł wypłynąć.

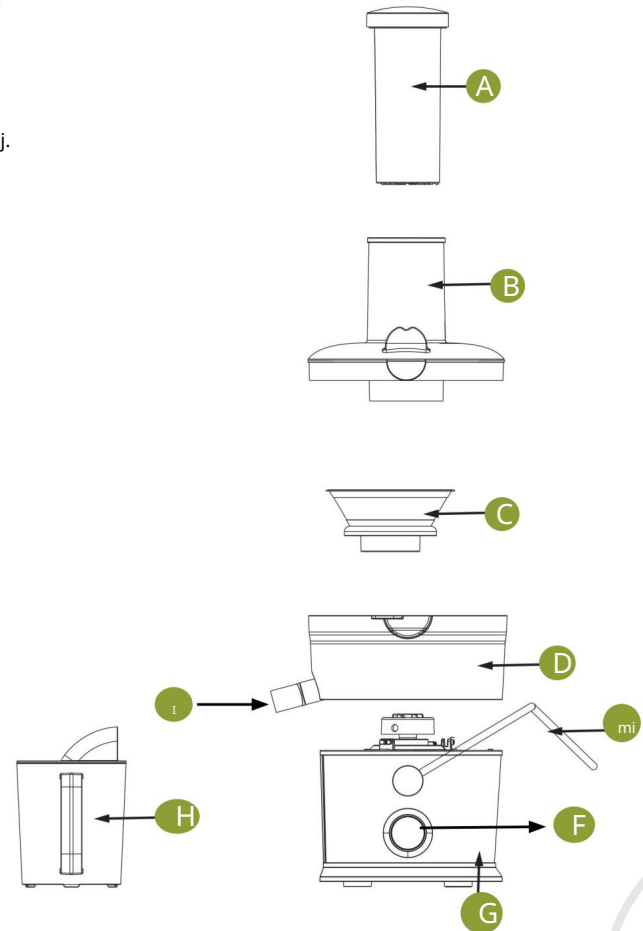



DZIAŁANIE

OSTROŻNOŚĆ!

- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Nie włączaj urządzenia przed rozpoczęciem wyciskania soku.
- Nie należy używać urządzenia dlużej niż 20 minut bez przerwy.

1. Dokładnie włóż wtyczkę przewodu do gniazdka.

(Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z oznaczeniem na urządzeniu.

Do podłączania wtyczki zasilającej należy używać wyłącznie suchych rąk!)

2. Umieść pojemnik na sok pod wylotem soku i obróć go do GÓRY, aby
Sok może odcieknąć.

3. Wyciskarka posiada obrotowy przełącznik dla ETAPU 1 (I), STOP
(0) i POZIOM 2 (II) _____



I - Przełącza urządzenie na POZIOM I i Ty
Możesz zacząć wyciskać soki ze zwykłych owoców.

0 - Wyłącza urządzenie ponownie.

II - Przełącza urządzenie na POZIOM II i można
rozpocząć wyciskanie twardych soków.

Sokowirówka odśrodkowa nadaje się do przetwarzania szerokiej gamy produktów spożywczych.

Przydatne wskazówki dotyczące optymalnego przygotowania:

- Zawsze dokładnie umyj sok przed wyciskaniem.
- Aby uzyskać optymalną jakość soku, należy pokroić go na kawałki i wycisnąć na POZIOMIE II.
- Do wytworzenia soku wystarczy jedynie lekkie ubicie go tłuczkiem. Jeżeli sito z zespołem nożowym
jeśli dojdzie do nagłego zablokowania, nie należy dalej naciskać popychacza, gdyż spowoduje to uszkodzenie silnika
- Z soku usuń większe pestki i jądra. Należą do nich m.in. pestki owoców pestkowych (śliwek, brzoskwiń itp.).
Skórka pomarańczy uwalnia gorzkie substancje.



DZIAŁANIE

WAŻNY:

Aby chronić silnik i zapewnić długą żywotność urządzenia, wyciskarka jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania.

Jeżeli części nie zostaną prawidłowo zmontowane (ramiona blokujące) lub silnik przegrzeje się z powodu nadmiernej intensywności procesu wyciskania soku lub zatkanego sita, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jest to normalne zjawisko, którego celem jest zapobieganie uszkodzeniom urządzenia.

W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Następnie sprawdź, czy wszystkie części znajdują się we właściwej pozycji i czy nie ma blokady na sicie z zespołem ostrzy.

Bardzo gęste soki, takie jak soki z marchwi, buraków (surowych), pigwy itp. należy przed użyciem pokroić na kawałki,

aby zapobiec zatykaniu się sita za pomocą zespołu nożowego. Dodatkowo zaleca się tutaj wyciskanie soków na POZIOMIE 2.

1. Jeżeli sito z zespołem ostrzy nagle się zablokuje, nie należy kontynuować naciskania popychaczem, ponieważ spowoduje to zatrzymanie się silnika.

jest uszkodzony.

2. Natychmiast wyłącz urządzenie i usuń wszelkie elementy blokujące jednostkę.

3. Następnie sprawdź, czy ostrze znów może się swobodnie obracać.

Nie używaj urządzenia przez dłuższy czas w stanie beczynności!

Rozpocznij wyciskanie soku natychmiast po włączeniu.



Czas na zdrowe soki

Wyciskarka QUICK-JUICER dzięki swojej odśrodkowej konstrukcji szczególnie nadaje się do szybkiego wyciskania soków z owoców i warzyw.

Wyciskanie soków to łatwy i szybki sposób na dostarczenie organizmowi ważnych składników odżywczych. Poświęć trochę czasu i powoli zanurz się w świecie zdrowych soków. Zalecamy, aby na początku ustalić konkretne połączenia owoców i warzyw, a następnie stopniowo wypróbować nowe aranżacje.

Aby przyzwyczaić się do procesu wyciskania soku, zaleca się zacząć od prostych połączeń znanych owoców i warzyw, takich jak jabłko, marchewka, pomarańcza (bez skórki).

Ważne jest, aby wcześniej pokroić twarde produkty (marchew, buraki, korzenie itp.) na kawałki, dzięki czemu konieczne będzie tylko lekkie dociśnięcie. Im twardsze składniki, tym lepiej należy je przygotować. Daj sokowirówce trochę czasu na dostosowanie ilości napełnienia proces przed napełnieniem go kolejną porcją.

Stopniowo zwiększaj ilość nadzienia, a szybko wyczujesz, jak prawidłowo przygotować potrawę i jakie porcje są odpowiednie. Zauważysz, że przetwarzanie twardych soków (z marchwi, buraków itp.) trwa nieco dłużej niż przetwarzanie miękkich soków (z owoców cytrusowych, ogórków itp.).

Gdy już zaznajomisz się z wyciskarką QUICK-JUICER, możesz puścić wodze fantazji i stworzyć nowe smaki.

Oto kilka sugestii:

- Pomarańcza – Ogórek – Limonka

(Ekologiczne limonki można również wyciskać razem ze skórą; w tym celu należy usunąć skórkę z pomarańczy)

- Burak – Jabłko – Imbir – Limonka

(Imbir można stosować również ze skórą)



Porady i triki, jak uzyskać maksymalną ilość soku

Istnieją owoce i warzywa, które szczególnie nadają się do wyciskania soków za pomocą wirówki.

Do wyciskania soku doskonale nadają się: jabłka, gruszki, winogrona, seler, marchew, ananasy, jagody, owoce cytrusowe, pomidory, wiśnie (bez pestek), melony, gruszki, śliwki (bez pestek).

Nie ma potrzeby usuwania cienkich skorupki ani skórki.

Zdejmij tylko grubą skórkę, której i tak byś nie zjadł, na przykład: pomarańczy, ananasów, kiwi, melonów itp.

Z drugiej strony są też owoce, które w mniejszym stopniu nadają się do wyciskania soku w sokowirówce odśrodkowej.

Do wyciskania soku nie nadają się: banany, awokado, papaje, mango, trzcina cukrowa, figi i korzeń selera.

Na przykład banany i awokado są trudne do wyciśnięcia ze względu na ich konsystencję.

Zaleca się najpierw przygotować sok, a następnie zmiksować do niego banany za pomocą blendera.

Warzywa liściaste i zioła: Sokowirówki odśrodkowe nie nadają się również do wyciskania zielonych liści i ziół.

Jeśli chcesz zrobić sok z liściastych warzyw i ziół, użyj tzw. „wolnoobrotowych sokowirówek” (wyciskarek żujących), z prasą poziomą jest pierwszym wyborem. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.nutrilovers.de


Wykorzystaj wytkoki prawidłowo: Suchy miąższ możesz wykorzystać na przykład do pysznych burgerów warzywnych, salsy lub muffinek. W naszej książce kucharskiej Nutrilovers znajdziesz wiele innych świetnych pomysłów na wykorzystanie wytkoków.



Aplikacja PRACUJĄCA

Dzięki naszej nowej aplikacji wszystkie przepisy Nutrilovers będziesz mieć zawsze przy sobie.

Niezależnie od tego gdzie jesteś, kiedy tylko chcesz!

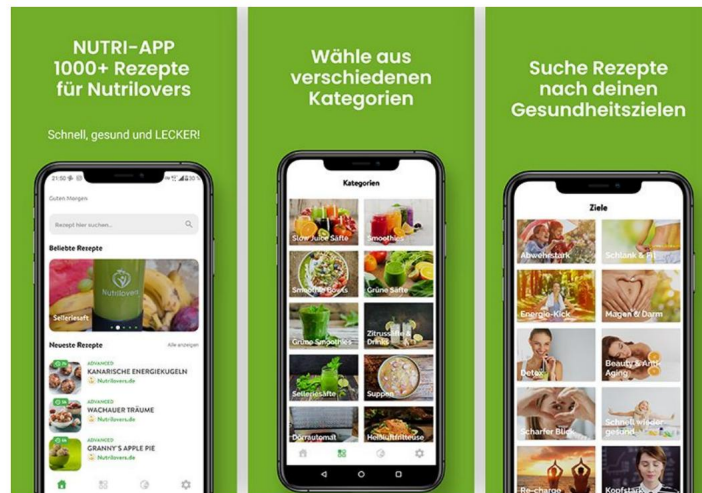

Zeskanuj kod QR i pobierz teraz!

100% darmowa i bez reklam
Łatwa i intuicyjna w użyciu
Dostępna na iOS i Androida



CZYSZCZENIE


1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Zamknij wylot soku (ZAMKNIĘTE)  i wyjmij pojemnik na sok.
3. Wyjmij tłok (A) i odblokuj ramię blokujące (E).

POCZEKAJ, AŻ SITO PRZESTANIE SIĘ OBRACAĆ, ZANIM BĘDZIESZ

ZDEJMIJ NAKŁADKĘ DO WYTŁACZANIA SOKÓW

4. Teraz wyciągnij nasadkę do soku (B) w górę z pojemnika na miąższ (D) . Teraz zrób to samo z sitem z ostrzem (C)
5. Teraz wyjmij pojemnik na miąższ (D) z jednostki silnikowej (G) i opróżnij jego zawartość. odpowiednio.
6. Poszczególne części (oprócz jednostki silnikowej) można płukać w zlewie.
Za pomocą szczotki czyszczącej usuń wszelkie pozostałości z sita. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich gąbek ani agresywnych płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.
7. W celu dokładnego umycia poszczególne części można umieścić w zmywarce.
8. Do czyszczenia jednostki silnikowej nadaje się wilgotna ściereczka. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

Przed ponownym złożeniem upewnij się, że poszczególne części są wystarczająco suche.

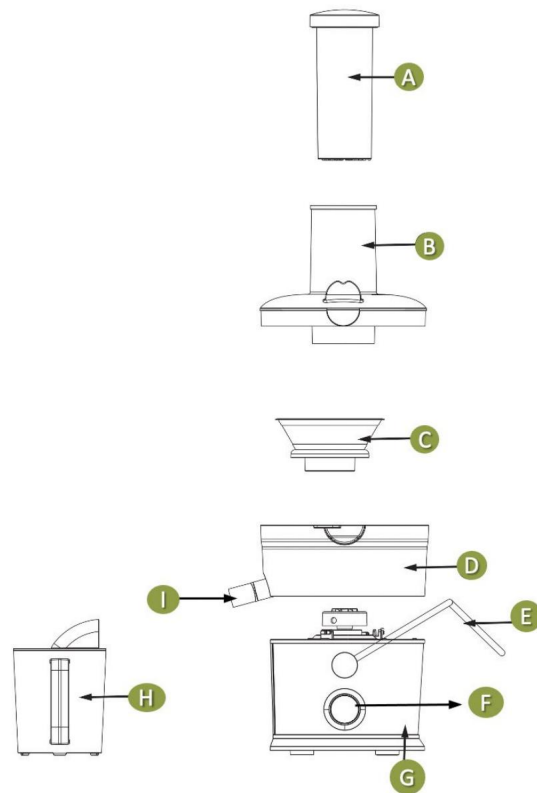



Zatkane urządzenie

Jeśli urządzenie jest zatkane, należy wyłączyć sokowirówkę (przełącznik ustawić na poziomie 0) i odłączyć ją od zasilania. Następnie sprawdź, czy wszystkie części znajdują się we właściwej pozycji i czy nie ma blokady na sicie z zespołem ostrzy.


Bardzo gęste soki, takie jak soki z marchwi, buraków (surowych), pigwy itp., należy przed użyciem pokroić na kawałki, aby zapobiec zatykaniu się sita za pomocą zespołu nożowego. Dodatkowo zaleca się tutaj wyciskanie soków na POZIOMIE 2.

1. Jeżeli sito z zespołem ostrzy nagle się zablokuje, nie należy kontynuować naciskania tłokiem, w przeciwnym razie silnik ulegnie uszkodzeniu
staje się.
2. Natychmiast wyłącz urządzenie i usuń wszelkie elementy, które mogą je blokować.
3. Następnie sprawdź, czy ostrze znów może się swobodnie obracać.

Regularnie opróżniaj pułapkę na wylotki

Gdy zbiornik na miąższ osiągnie maksymalną pojemność, miąższ trafia do tacki na sok, do przystawki podającej, a na końcu do soku. Jeśli pojemnik na miąższ jest zbyt pełny, może to również zablokować urządzenie. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i usunąć miąższ ze zbiornika na miąższ. Następnie odczekaj 20 minut, aż urządzenie ostygnie.

Przezroczysty pojemnik na miąższ pozwala sprawdzić, czy pojemnik jest pełny. Gdy pułapka na wylotki zostanie napełniona do poziomu linii poniżej, należy ją opróżnić

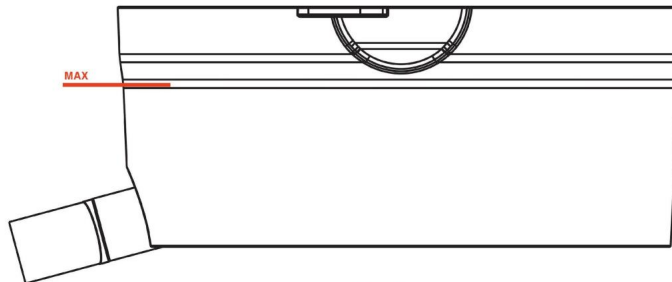

Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów:

Jeśli masz dalsze pytania lub problemy, pomocy możesz szukać w naszym centrum wsparcia:

www.nutrilovers.de



GWARANCJA

Jako dodatkową usługę dobrowolną oferujemy
3-letnią gwarancję ~~na silnik dla nowych~~ urządzeń

Oczywiście gwarantujemy, że nasi klienci otrzymają towar wolny od wad. Jeżeli wystąpi błąd produkcyjny, usuniemy go bezpłatnie i niezwłocznie, zgodnie z ustawowymi zasadami rękojmi.

Zarejestruj się, aby skorzystać z naszej dodatkowej gwarancji:

Abyśmy mogli udzielić Państwu pełnej pomocy w przypadku reklamacji, prosimy o zarejestrowanie zakupu na naszej stronie internetowej.
Warunki naszej gwarancji znajdziesz również tutaj.

www.nutrilovers.de/gwarancja

POMOC I KONTAKT -> Gwarancja i rękojmia

Przepisy i porady żywieniowe

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

[@nutrilovers.de](https://www.instagram.com/nutrilovers.de)



Zapisz się na nasz bezpłatny NUTRI-LETTER!



www.nutrilovers.de/newsletter



NAPRAWA

Naprawę lub wymianę części może wykonać wyłącznie sprzedawca, dział obsługi klienta lub wykwalifikowany i upoważniony specjalista. Pod żadnym pozorem nie otwieraj urządzenia samodzielnie!

W przypadku otwarcia urządzenia przez osoby nieupoważnione wszelkie roszczenia gwarancyjne i gwarancyjne zostają unieważnione!

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu: SZYBKA WYCISKARKA DO SOKÓW	
Zasilanie:	Prąd zmienny 220-240 V
Pobór mocy:	800 watów
Obroty / min:	Etap I: 11000 obr./min, Etap II: 13000 obr./min
Maks. czas działania:	20 minut
Waga:	3,6 kg

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy, możesz uzyskać pomoc w naszym centrum wsparcia.support@nutrilovers.de



Utylizacja starych urządzeń



Tylko dla Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu

Ten symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Prosimy o oddawanie starych produktów do odpowiednich punktów zbiórki w celu poddania ich obróbce, odnowieniu lub recyklingowi zgodnie z przepisami prawa.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegne potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu odpadów, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług utylizacji odpadów.

Zgodnie z przepisami państwowymi, za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone grzywny.
zostać narzuconym.

Dla klientów biznesowych w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą. Może Panu udostępnić dalsze informacje.

Informacje dotyczące utylizacji w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

Import i dystrybucja:

SW Commerce GmbH
ul. Schellingstraße 109a
80798 Monachium
NIEMCY



Nutrilovers
Wissen was drin ist

www.nutrilovers.de

