QUICK-JUICER

Zentrifugal-Entsafter

BEDIENUNGSANLEITUNG

(Deutsch)

www.nutrilovers.de

Damit du deinen QUICK-JUICER in vollem Umfang genießen kannst, lies dir die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahre diese sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE..... 02

WICHTIGE INFORMATIONEN.....05

TEILE UND ZUBEHÖR.....06

ZUSAMMENBAU.....07

BEDIENUNG: RICHTIG ENTSAFTEN.....09

ES WIRD ZEIT FÜR GESUNDE SÄFTE!.....10

TIPPS FÜR SAFTAUSBEUTE..... 11

REZEPTE APP 12

REINIGUNG.....13

FEHLERBEHEBUNG..... 14

GARANTIE..... 16

TECHNISCHE DATEN..... 17

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN.....18

Die nachstehenden Anweisungen sind unbedingt zu befolgen,
um Unfälle oder Verletzungen des Benutzers oder Dritter sowie Sachschäden zu vermeiden.

VERMEIDUNG VON BESCHÄDIGUNG DES NETZKABELS

Folgende Aktionen sind streng untersagt:

- Verändern, Berühren oder Platzieren des Netzkabels in unmittelbarer Nähe von Heizelementen
- Verbiegen, Verdrehen oder Ziehen des Netzkabels über scharfe Kanten
- Abstellen von schweren Gegenständen auf dem Kabel
- Bündeln des Netzkabels und Tragen des Gerätes am Netzkabel

BESCHÄDIGTES NETZKABEL

Das Gerät NICHT verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker lose ist.
Beschädigte Netzkabel können nur durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person vorgenommen werden.

DEN NETZSTECKER WEDER MIT NASSEN HÄNDEN EINSTECKEN, NOCH MIT NASSEN HÄNDEN ABZIEHEN

Das Gerät darf nur mit trockenen Händen eingesteckt und eingeschaltet werden.

VOR BETRIEB PRÜFEN, OB DIE ANGABEN AUF DEM TYPENSCHILD MIT DEINER NETZSPANNUNG ÜBEREINSTIMMEN

Das Einstecken mehrere Geräte an die gleiche Stromquelle kann zu Überhitzung führen.
Die maximale Belastung der Steckdose darf nicht überschritten werden.

DEN NETZSTECKER FEST EINSTECKEN

Dabei unbedingt Sicherstellen, dass der Netzstecker fest in die Steckdose eingesteckt ist.

DEN NETZSTECKER REGELMÄSSIG REINIGEN.

Verunreinigungen können zu unzureichender Isolierung führen.
Der Netzstecker sollte regelmäßig mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

DAS GERÄT ERST VERWENDEN, WENN SICH DER VERRIEGELUNGSARM IN GESPERRTER POSITION BEFINDET.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen!

JEDE BERÜHRUNG MIT DEN KLEINEN SCHNEIDEMESSERN AM BODEN DES SIEBS IST ZU VERMEIDEN. DIE MESSER SIND SEHR SCHARF.

Dies kann zu Verletzungen führen!

KINDER IMMER VOM GERÄT FERNHALTEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIESE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.
Kinder können die Gefahren, die durch eine unsachgemäße Benutzung des Gerätes auftreten, nicht einschätzen.
Dies kann zu Verletzungen führen!

KLEINKINDER UND KINDER NICHT MIT DEM VERPACKUNGSMATERIAL SPIELEN LASSEN.
Dies kann zu Erstickungen führen!

DAS NETZKABEL IST KEIN SPIELZEUG!
Kinder sollten vom Netzkabel ferngehalten werden!

VERMEIDE DAS HÄNGEN DES NETZKABELS ÜBER TISCHKANTEN ODER ARBEITSFLÄCHEN.
Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen!

DAS GERÄT NICHT IN WASSER EINTAUCHEN ODER MIT WASSER BESPRITZEN.
Missachtungen kannst zu Stromschlag oder Feuer durch Kurzschluss führen!

AM GERÄT KEINE VERÄNDERUNGEN ODER REPARATUREN VORNEHMEN. DAS GERÄT NICHT AUSEINANDERNEHMEN.
Reparaturen können nur vom Hersteller durchgeführt werden.
Bei Bedarf an die Verkaufsstelle oder unseren Support wenden.

KINDER UND PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNGEN IM PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN BEREICH DÜRFEN OHNE ADÄQUATE AUFSICHT BZW. ENTSPRECHENDE FACHKUNDIGE ANLEITUNG UND SICHERHEITSEINWEISUNG DIESES GERÄT NICHT BEDIENEN

DER BETRIEB DES GERÄTES IST UNVERZÜGLICH EINZUSTELLEN UND DER NETZSTECKER ZU ZIEHEN, WENN BESCHÄDIGUNGEN AM EINWURFAUFSATZ UND/ODER SIEB AUFTRETEN ODER ANDERE STÖRUNGEN VORKOMMEN.

DAS GERÄT IST NUR ZUR SACHGEMÄSSEN BENUTZUNG IN EINEM HAUSHALT GEDACHT.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jeglichen Haftungsanspruch aus.

ES DARF AUSSCHLIESSLICH DER MITGELIEFERTEN STÖSSEL VERWENDET WERDEN, UM SAFTGUT IM EINFÜLLSTUTZEN NACH UNTEN ZU SCHIEBEN. NIEMALS DIE FINGER ODER ANDERE UTENSILIEN ZUM NACHSCHIEBEN VERWENDEN!

Bei Missachtung besteht Verletzungsgefahr!

DAS GERÄT NICHT IN FOLGENDER UMGEBUNG BENUTZEN:

- In der Nähe von Wärmequellen oder an Stellen, an denen die Gefahr von Spritzwasser besteht (Stromschlaggefahr!).
- Auf unebenen Oberflächen, Tischdecken, Teppichen, etc. (Brand- u. Verletzungsgefahr!).
- In der Nähe von Wasserquellen oder Behältern (Stromschlaggefahr!).

DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
Das Gerät ausschalten, wenn es unbeaufsichtigt steht.

KEINE GEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN.
Vor allem keine metallischen Teile wie Schraubenzieher, Nadeln, Drähte, etc.

NICHT DEN EINWURFAUFSATZ DES GERÄTES WÄHREND DES BETRIEBS ABNEHMEN.
DEN EINWURFAUFSATZ NUR DANN ABNEHMEN, WENN DAS SIEB AUFGEHÖRT HAT SICH ZU DREHEN!
Dies kann zu Verletzungen führen!

DAS GERÄT NICHT AM NETZKABEL FESTHALTEN.
Missachtungen können zu Stromschlag oder Feuer durch Kurzschluss führen.

DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 20 MINUTEN UNUNTERBROCHEN IN BETRIEB NEHMEN.
DAS GERÄT IM ANSCHLUSS 5 MINUTEN ABKÜHLEN LASSEN.
Es besteht Verbrennungsgefahr.

NUR AUF EINER SAUBEREN, FLACHEN, TROCKENEN, FESTEN UND HITZEFESTEN ARBEITSFLÄCHE BENUTZEN.
Missachtungen können zu Verletzungen führen.

DAS GERÄT AUSSCHLIESSLICH AM NETZSTECKER, NICHT AM NETZKABEL RAUSZIEHEN, WENN DU ES VON DER STROMQUELLE TRENNEN MÖCHTEST
Missachtungen können zu Stromschlag oder Feuer durch Kurzschluss führen.

ZUR REINIGUNG, DEMONTAGE ODER NACH BENUTZUNG IMMER DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN
Missachtungen können zu Stromschlag oder Feuer durch Kurzschluss führen

VOR DEM AUSEINANDERNEHMEN ODER REINIGEN, MUSS DER DREHSCHALTER AUF DIE POSITION „0“ GESTELLT UND DER NETZSTECKER GEZOGEN WERDEN. WARTEN SIE BIS SICH DAS SIEB AUFHÖRT ZU DREHEN UND ENTRIEGELN SIE DANN ERST DEN VERRIEGELUNGSARM

DAS GERÄT AUSSCHLIESSLICH AM MOTORGEHÄUSE TRAGEN, NACHDEM DER NETZSTECKER GEZOGEN WORDEN IST.
AUF KEINEN FALL AM VERRIEGELUNGSARM ODER AM EINWURFAUFSATZ TRAGEN.

Missachtungen können zu Verletzungen führen.

ACHTUNG: HALSKETTEN, SCHALS, FÄDEN, ODER ANDERE HÄNGENDE TEILE KÖNNEN SICH IM EINFÜLLSTUTZEN VERFANGEN!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Durch den Einzug besteht Verletzungsgefahr.
- Das Gerät nicht fallen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Das Netzkabel nicht um das Motorgehäuse wickeln.
- Gerät im Leerlauf nicht länger als 30 Sekunden verwenden, nachdem es eingeschaltet ist.
- Die zu entsaftenden Zutaten unmittelbar nach Einschalten des Geräts ein.
- Saftauslass freihalten, während das Gerät in Betrieb ist.
- Sicherstellen, dass alle Zubehörteile fest sitzen. AUSSCHLIESSLICH ORIGINAL-TEILE VERWENDEN!
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

TEILE UND ZUBEHÖR

Übersicht:

A. Stößel

B. Einwurf-Aufsatz

C. Sieb mit Messereinheit

D. Tresterfang

E. Verriegelungsarm

F. An/Aus-Schalter (Stufe 1 / 0 / Stufe 2)

G. Motoreinheit

H. Saftbehälter mit Deckel

I. Saftauslass (AUF / ZU)

J. Reinigungsbürste

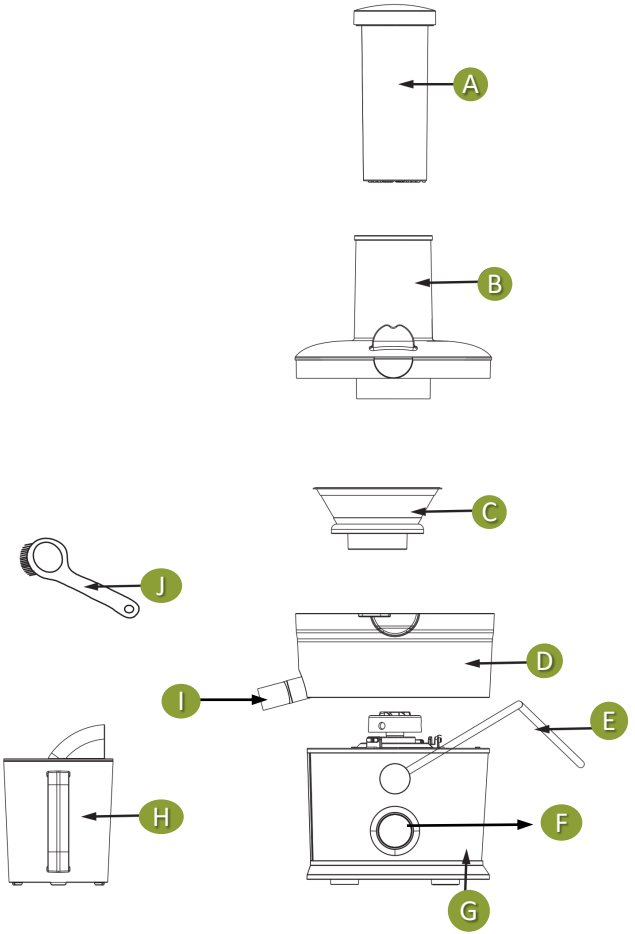

ZUSAMMENBAU

1. Stelle die **Motoreinheit (G)** auf eine flache, saubere und feste Arbeitsfläche.

2. Setze den **Tresterfang (D)** auf die **Motoreinheit (G).** Drücke nun das **Sieb (C)** (in der Mitte des Tresterfangs) auf die dafür vorgesehene Aufnahme am Motorgehäuse auf.

3. Setzte jetzt den **Entsaftungs-Aufsatz (B)** auf den **Tresterfang (D)** auf und verriegle ihn mit dem **Verriegelungsarm (E)** auf der **Motoreinheit (G) von** rechts, zum Fixieren der Teile.

4. Platziere anschließend den **Saftbehälter (H)** am Saftauslass des Tresterfangs und öffne den **Saftauslass (I)** sodass der Saft abfließen kann.

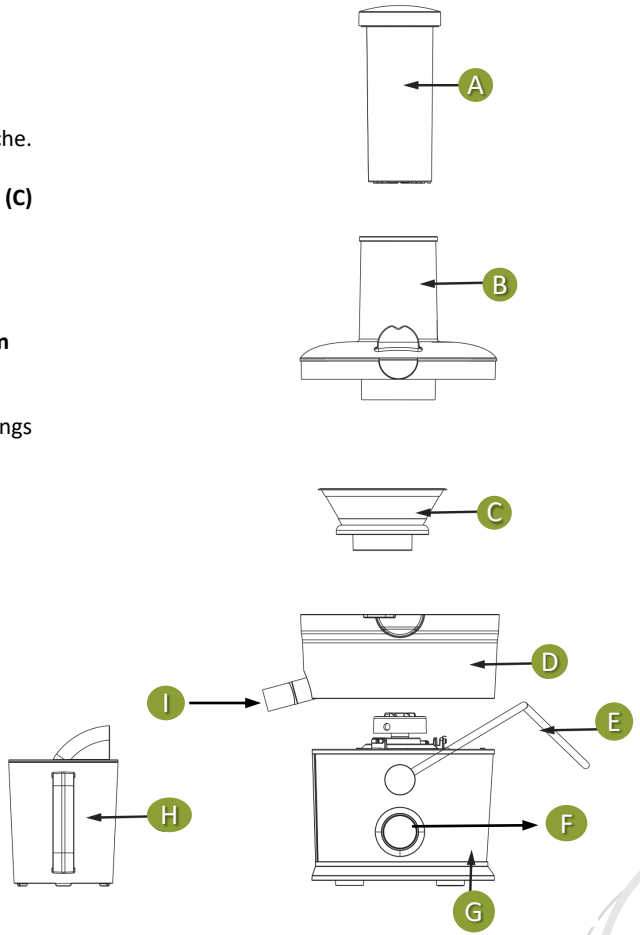

VORSICHT!

- Bediene das Gerät nicht mit nassen Händen. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Lasse das Gerät nicht laufen, bevor du mit dem Entsaften beginnst.
- Benutzen das Gerät nicht länger als 20 Minuten ununterbrochen.

1. Stecke den Netzstecker fest in die Steckdose.

   (Beachte dabei, dass die Netzspannung mit der am Gerät angebrachten Kennzeichnung übereinstimmt.
   Bediene den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen!)

2. Stelle den Saftbehälter unter den Saftauslass und drehen ihn AUF sodass der Saft abfließen kann.

3. Der Zentrifugalentsafter verfügt über einen Drehschalter für STUFE 1 (I), STOP (O) und STUFE 2 (II).

I - Schaltet das Gerät auf STUFE I und du kannst mit dem Entsaften von normalem Saftgut beginnen.

O - Schaltet das Gerät wieder aus.

II - Schaltet das Gerät auf STUFE II und du kannst mit dem Entsaften von hartem Saftgut beginnen.

Der Zentrifugalentsafter ist für die Verarbeitung von verschiedensten Lebensmitteln geeignet.

Nützliche Tipps zur optimalen Vorbereitung:

- Wasche das Saftgut immer gut vor dem Pressvorgang.
- Für einen optimalen Entsaftungsvorgang stelle sicher, dass hartes Saftgut in Stücke geschnitten und auf STUFE II entsaftet wird.
- Zur Verarbeitung des Saftgutes ist immer nur ein **leichtes** Nachdrücken mit dem Stößel notwendig. Wenn das Sieb mit Messereinheit plötzlich blockiert, auf keinen Fall mit dem Stößel weiter nachdrücken da sonst der Motor beschädigt wird.
- Entferne große Samen und Kerne aus dem Saftgut. Dazu zählen z.B. die Steine aus Steinobst (Pflaume, Pfirsich, etc.).
  Die Schale von Orangen gibt Bitterstoffe ab.

WICHTIG:

Um den Motor zu schonen und die Langlebigkeit des Gerätes zu gewährleisten, hat der Entsafter eine automatische Abschaltung.
Wenn die Teile nicht richtig montiert sind (Verriegelungsarm) oder der Motor durch einen überdurchschnittlich langen Entsaftungsvorgang oder ein verstopftes Sieb überhitzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Dieser Vorgang ist normal und dient dazu, Schäden am Gerät zu vermeiden.

In diesem Fall, das Gerät abschalten und von der Stromzufuhr trennen. Prüfe anschließend, ob sich alle Teile in der korrekten Position befinden und ob eine Blockade am Sieb mit Messereinheit vorliegt.

Sehr **festes Saftgut** wie z.B. Karotten, Rote Beete (roh), Quitten, usw. müssen vor der Verwendung unbedingt in **Stücke** geschnitten werden, um Blockaden am Sieb mit Messereinheit zu vermeiden. Außerdem wird hier direkt das Entsaften auf **STUFE 2** empfohlen.

1. Wenn das Sieb mit Messereinheit plötzlich blockiert, auf keinen Fall mit dem Stößel weiter Druck ausüben da sonst der Motor beschädigt wird.

2. Schalte das Gerät umgehend ab und entferne die Stücke die die Einheit blockieren.

3. Prüfe anschließend, ob das MESSER WIEDER FREI ROTIEREN KANN.

Betreibe das Gerät nicht für längere Zeit im Leerlauf!
Beginne unmittelbar nach Inbetriebnahme mit dem Entsaftungsvorgang.

Der QUICK-JUICER eignet sich mit Ihrem Zentrifugalen-Aufbau besonders zum schnellen Entsaften von Obst und Gemüse.

Entsaften ist ein einfacher und schneller Weg sich mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Nimm dir Zeit und tauche langsam in die Welt der gesunden Säfte ein. Wir empfehlen dir, die Obst- und Gemüsekombinationen anfangs noch übersichtlich zu halten und sich nach und nach an neue Arrangements heranzuwagen.

Um sich an den Entsaftungsprozess zu gewöhnen, empfiehlt es sich mit einfachen Kombinationen von bekanntem Obst und Gemüse zu beginnen wie z.B. Apfel, Karotte, Orange (ohne Schale).

Wichtig, schneide hartes Saftgut (Karotten, Rote Beete, Wurzeln, etc.) bestenfalls vorab in Stücke, sodass nur ein leichtes nachschieben notwendig ist. Umso härter die Zutaten sind, desto besser sollten diese vorbereitet sein. Gib deinem Entsafter etwas Zeit, um die Einfüllmenge zu verarbeiten, bevor du ihn mit der nächsten Portion befüllst.

Erhöhe die Füllmenge stufenweise und du wirst schnell ein Gefühl für die richtige Vorbereitung und die passenden Portionsgrößen bekommen. Du wirst bemerken, dass hartes Saftgut (Karotten, Rote Beete etc.) etwas mehr Zeit zur Verarbeitung benötigen als weiches Saftgut (Zitrusfrüchte, Gurken etc.).

Sobald du mit deinem QUICK-JUICER vertraut bist, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und neue Geschmäcker entwickeln.
Hier sind ein paar Anregungen:

- Orange – Gurke – Limette

(Bio-Limetten können auch mit Schale entsaftet werden, entferne bei der Orange die Schale)

- Rote Beete – Apfel – Ingwer – Limette

(Ingwer kann auch mit Schale verwendet werden)

- Apfel – Gurke – Limette – Petersilienwurzel – Ingwer

(Die Petersilienwurzel bitte in Stücke zerteilen und auf Stufe II entsaften)

Tipps & Tricks, wie du das Maximum an Saft herausholst

Es gibt Obst und Gemüse, das besonders gut geeignet ist zum Zentrifugalentsaften.

Zum Entsaften sehr gut geeignet sind: Äpfel, Birne, Trauben, Staudensellerie, Karotten, Ananas, Beeren, Zitrusfrüchte, Tomaten, Kirschen (ohne Kern), Melonen, Birnen, Pflaumen (ohne Stein).

Dünne Schalen oder Häute musst du hier nicht entfernen.
Entfernen nur dicke Schalen, die du auch so nicht essen würdest, wie z. B. die von Orangen, Ananas, Kiwis, Melonen, etc.

Dann gibt es wiederum auch Obst, das weniger gut zum Entsaften mit einem Zentrifugalentsafter geeignet ist.

Zum Entsaften ungeeignet sind: Bananen, Avocados, Papayas, Mangos, Zuckerrohr, Feigen, Selleriewurzeln.

Bananen und Avocado lassen sich zum Beispiel aufgrund ihrer Konsistenz nur schwer entsaften.
Hier empfiehlt es sich erst den Saft herzustellen und die Bananen anschließend mit einem Blender hineinzumixen.

Blattgrün und Kräuter: Zum Entsaften von grünen Blättern und Kräutern sind Zentrifugal-Entsafter ebenfalls eher ungeeignet.

Wenn du Saft aus Blattgrün und Kräutern herstellen möchtest, sind sogenannte "Slow Juicer" (mastizierende Entsafter), mit einem horizontalen Presswerk die erste Wahl. Mehr Infos hierzu findest du auf www.nutrilovers.de

Trester richtig verwenden: Den trockenen Auswurf kannst du dann noch für z.B. leckere Gemüseburger, eine Salsa oder Muffins verwenden. In unserem Nutrilovers Rezeptbuch findest du jede Menge tolle weitere Ideen zur Tresterverwertung.

Nutrilovers Rezept-App

Mit unserer brandneuen App hast du alle Nutrilovers Rezepte immer dabei.
Egal wo du bist, wann immer du willst!

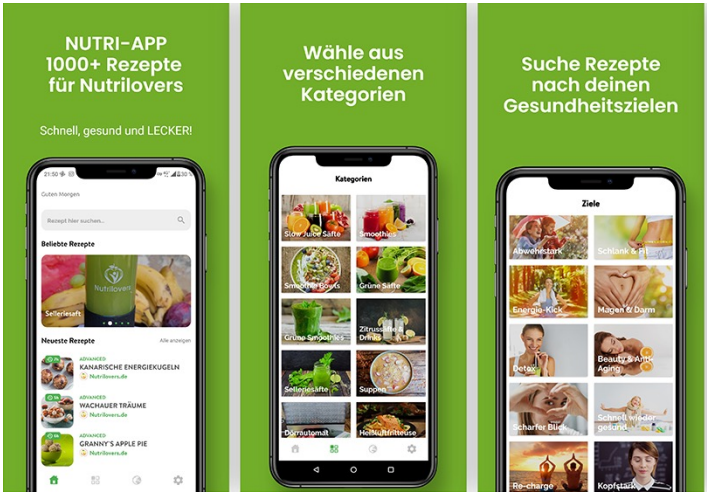

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Jetzt QR Code scannen und runterladen!

- ✓ 100% kostenlos & werbefrei
- ✓ Leicht und intuitiv nutzbar
- ✓ Erhältlich für IOS & Android

REINIGUNG

1. Schalte das Gerät aus und trenne es vom Strom.
2. Schließe den Saftauslass (ZU) und entferne den Saftbehälter.
3. Entferne den **Stößel (A**) und entriegele den **Verriegelungsarm (E).**

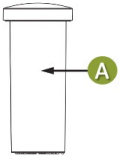

WARTE BIS SICH DAS SIEB AUFGEHÖRT HAT ZU DREHEN BEVOR DU DEN ENTSAFTUNGS-AUFSATZ ABNIMMST

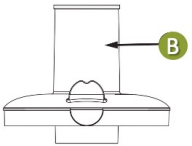

4. Ziehe nun den **Entsaftungs-Aufsatz (B)** vom **Tresterfang (D)** nach oben ab. Das gleiche machst du nun mit dem **Sieb mit Messereinheit (C)**
5. Nimm nun den **Tresterfang (D)** von der **Motoreinheit (G)** und entleeren den Inhalt sachgemäß.
6. Die Einzelnen Teile (außer die Motoeinheit) können im Spülbecken abgespült werden. Mit der Reinigungsbürste entfernst du letzte Rest vom Sieb. Benutze zum Reinigen keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton.
7. Für eine gründliche Reinigung können die einzelnen Teile in die Geschirrspülmaschine gegeben werden.
8. Zum Abwischen der Motoreinheit eignet sich ein feuchtes Tuch. Bevor du damit beginnst, ist es empfehlenswert, das Gerät vom Strom zu trennen.

   Achte darauf, dass die einzelnen Teile ausreichend trocken sind, bevor du diese wieder zusammensetzt



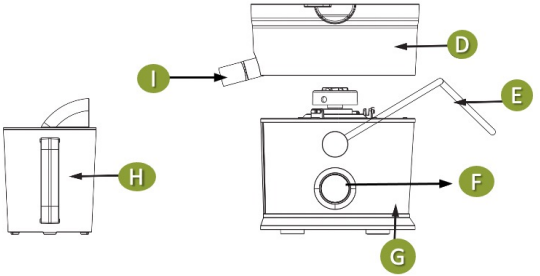

Verstopftes Gerät

Wenn das Gerät verstopf ist, den Entsafter abschalten (Schalter auf Stufe 0 stellen) und von der Stromzufuhr trennen.
Prüfe anschließend, ob sich alle Teile in der korrekten Position befinden und ob eine Blockade am Sieb mit Messereinheit vorliegt.

Sehr **festes Saftgut** wie z.B. Karotten, Rote Beete (roh), Quitten, usw. müssen vor der Verwendung unbedingt in **Stücke** geschnitten werden, um Blockaden am Sieb mit Messereinheit zu vermeiden. Außerdem wird hier direkt das Entsaften auf **STUFE 2** empfohlen.

1. **Wenn das Sieb mit Messereinheit plötzlich blockiert, auf keinen Fall mit dem Stößel weiter Druck ausüben, da sonst der Motor beschädigt wird.**
2. Schalte das Gerät umgehend ab und entferne die Stücke, welche die Einheit blockieren.
3. Prüfe anschließend, ob das MESSER WIEDER FREI ROTIEREN KANN.

Regelmäßiges leeren des Tresterfangs

Wenn der Tresterfang seine maximale Füllmenge erreicht hat, gelangt Fruchtfleisch in Saftauffangschale, den Einwurf-Aufsatz und schlussendlich in den Saft. Wenn der Tresterfang zu voll ist, kann dadurch außerdem das Gerät blockieren. Sollte das passieren, schalte das Gerät unmittelbar ab und entferne den Trester aus dem Tresterfang. Lasse das Gerät anschließend 20 Minuten lang abkühlen.

Der durchsichtige Tresterfang hilft dir, festzustellen, wann der Behälter voll ist.
Wenn der Tresterfang bis zur Höhe der Linie unten gefüllt ist, muss dieser entleert werden

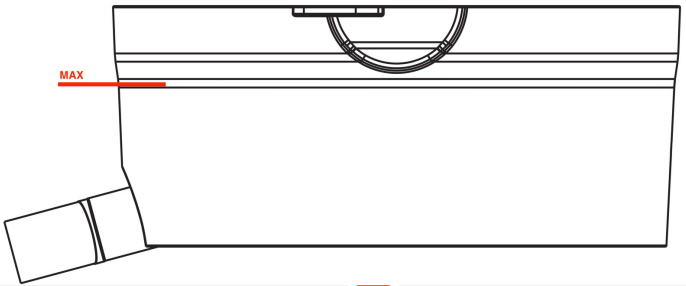

FEHLERBEHEBUNG

Befolge bitte die folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung:

Problem	Mögliche Ursache	Was du tun kannst
Das Gerät geht nicht an	Netzstecker ist ausgesteckt.	Prüfen, ob das Gerät angesteckt ist
	Teile sind nicht korrekt zusammengebaut. Verriegelungsarm sitzt nicht korrekt.	Baue das Gerät erneut gemäß Anleitung zusammen (Aus Sicherheitsgründen lässt sich der Entsafter nur in korrekt montiertem Zustand aktivieren). Prüfe, das der Verriegelungsarm korrekt sitzt.
Motor stoppt	Es liegt eine Blockade am Sieb mit Messereinheit vor.	Schalte das Gerät umgehend ab und entferne die Stücke die die Einheit blockieren
	Eine überdurchschnittlich lange Betriebsdauer hat den Motor zum Abschalten veranlasst, um eine Überhitzung zu vermeiden.	Schalte das Gerät ab, und lasse den Motor für min. 1 Std. abkühlen
Saft läuft unterhalb des Saftauslasses raus	Der Saftauslass ist nicht richtig festgedreht.	Prüfe den Sitz des Saftauslasses und drehe ihn in die richtige Position (AUF).
Verfärbungen am Entsaftungsaufsatz und Abstreifer	Natürliche Farbe des Saftgutes.	Eine Verfärbung ist nach häufigem Gebrauch normal. Um den Effekt so gering wie möglich zu halten, empfiehlt sich die direkte Reinigung der Teile nach dem Entsaftungsvorgang.
Es befindet sich Trester im Saft	Der Tresterfang hat seinen maximalen Füllstand erreicht.	Schalte das Gerät ab und entferne den Trester aus dem Tresterfang
Defekt am Sieb	Gefrorenes Saftgut, Eiswürfel, Steine, Kerne, keine Lebensmittel oder Überfüllung kann Schäden am Gerät verursachen.	Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen das Gerät entsprechend benutzen. Das Gerät nicht überfüllen.

Bei weiteren Fragen oder Problemen findest du Hilfe über unser Support-Center:
www.support.nutrilovers.de

GARANTIE

Als freiwillige Zusatzleistung gewähren wir
bei Neugeräten 3 Jahre Garantie auf den Motor

Selbstverständlich garantieren wir die Auslieferung von mangelfreier Ware an unsere Kunden. Sollte bei der Herstellung doch mal ein Fehler unterlaufen sein, bessern wir diesen selbstverständlich kostenlos und unverzüglich im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung nach.

Registrierung für unsere Zusatzgarantie:

Damit wir im Falle einer Reklamation in vollem Umfang zur Seite stehen kannst, bitten wir um die Registrierung des Kaufs auf unserer Webseite. Hier findest du ebenfalls unsere Garantiebedingungen.

www.nutrilovers.de/garantie

HILFE & KONTAKT -> Garantie und Gewährleistung

Für Rezepte und Ernährungstipps
Folge uns via Social Media
@nutrilovers.de

Abonniere unseren kostenlosen NUTRI-LETTER!

www.nutrilovers.de/newsletter

REPARATUR

Eine Reparatur oder der Austausch von Teilen kann nur durch den Händler, den Kundendienst oder einer qualifizierten und autorisierten Fachkraft erfolgen. Das Gerät in keinem Fall selbst öffnen!

Beim Öffnen der Einheit durch unautorisierte Personen erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch!

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung:	QUICK-JUICER
Stromversorgung:	AC 220-240V
Stromverbrauch:	800 Watt
Umdrehungen / min:	Stufe I: 11000 RPM, Stufe II: 13000 RPM
Max. Betriebsdauer:	20 Minuten
Gewicht:	3.6 Kg

Bei Fragen oder Problemen findest du Hilfe über unser Support-Center
support.nutrilovers.de

Entsorgung von Altgeräten

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen
Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.
Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.
Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.
Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Import und Vertrieb:

SW Commerce GmbH
Schellingstraße 109a
80798 München
GERMANY

Nutrilovers

Wissen was drin ist

www.nutrilovers.de