



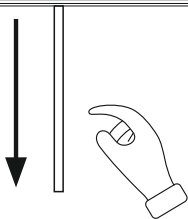

## USER MANUAL

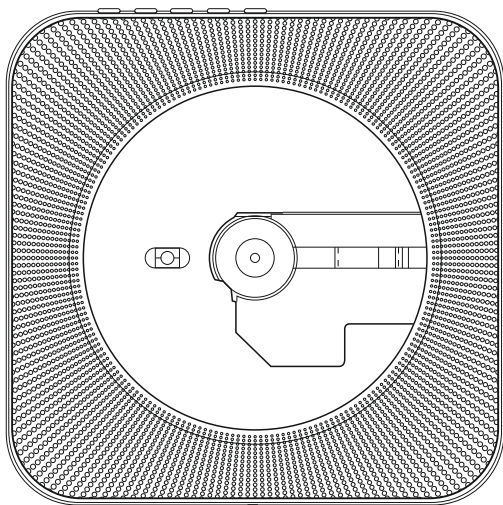

**CD-Player**


## Technische Daten:

1. Unterstützte (CD-) Formate: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
2. UKW-Empfangsbereich: 87,5 kHz bis 108 MHz
3. Lautsprecher: 2 × 45 mm
4. Impedanz: 4 Ω
5. Lautsprecherleistung: 2 × 3 W
6. Stromversorgung: 110 – 230 V Wechselspannung, 50/60 Hz
7. Kabellänge (Stromversorgung und Schalter): 2,5 m
8. Nettogewicht/Bruttogewicht: 540 g/753 g
9. Abmessungen Hauptgerät / Verpackung: 189×189×37mm/290×205×48mm


## Hauptmerkmale

1. Kabelzugschalter: Zum Ein- und Ausschalten einfach am Kabel ziehen
2. Wiedergabe von USB-Flash-Laufwerken
3. UKW-Radio mit vollständiger Frequenzabdeckung
4. Bluetooth-4.2-Verbindung
5. Fernbedienung
6. Vielseitiger 3,5-mm-Audioeingang/-ausgang
7. Wiederholungsmodi: Eins wiederholen, Alles wiederholen, Zufall, Normal
8. A-B-Wiederholung möglich

MODE-Taste  
zum Umschalten:  
CD > USB >  
FM (UKW) >  
AUX > Bluetooth

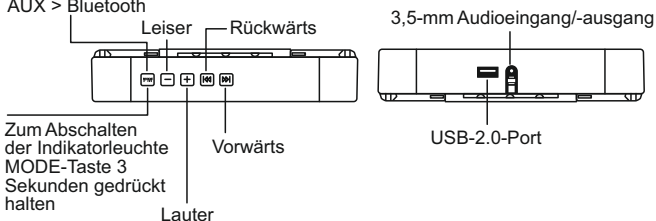

## Fernbedienung

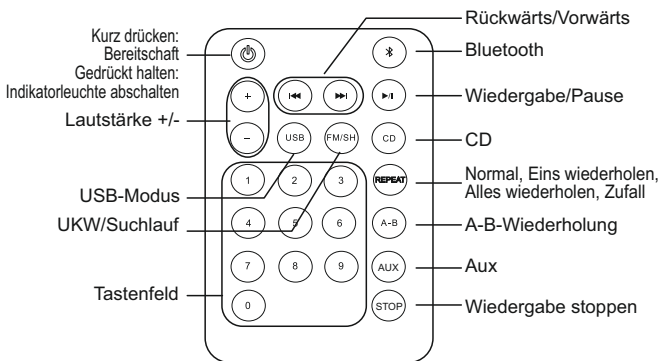

### Bluetooth-Modus

1. Zum Umschalten in den Bluetooth-Modus drücken Sie die Bluetooth-Taste an der Fernbedienung. Nun können Sie den CD-Player mit anderen Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und dergleichen koppeln. Die Indikatorleuchte leuchtet blau.
2. Schalten Sie Bluetooth am Mobiltelefon ein, lassen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.
3. Wählen Sie das Gerät „CD Player“ zum Koppeln.
4. Nach ein paar Sekunden ist Ihr Mobiltelefon mit dem CD-Player gekoppelt.
5. Starten Sie die Wiedergabe am Mobiltelefon – schon werden die Audiodaten per Bluetooth zum Lautsprecher des CD-Players übertragen.

### FM-Modus (UKW)

1. Schalten Sie mit der FM/SH-Taste an der Fernbedienung in den FM-Modus (UKW) um.
2. Der CD-Player empfängt nun den voreingestellten Radiosender, die Indikatorleuchte leuchtet pink.
3. Mit den Vorwärts- und Rückwärts-Tasten wählen Sie den vorherigen/nächsten Sender. Alternativ können Sie über das Tastenfeld auch einen zuvor gespeicherten Sender direkt abrufen.
4. Wenn Sie die FM/SH-Taste noch einmal drücken, werden alle empfangbaren Sender automatisch gesucht, die ersten 40 Sender gespeichert. Anschließend wird der erste Sender eingestellt.

### USB-Modus

1. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an den USB-Port des CD-Players an.
2. Schalten Sie mit der USB-Taste an der Fernbedienung in den USB-Modus um.
3. Der CD-Player liest die Audiodateien vom USB-Laufwerk und startet die Wiedergabe. Die Indikatorleuchte leuchtet nun grün.

## **A-B-Wiederholung**

Mit der A-B-Wiederholung können Sie einen bestimmten Ausschnitt eines Titels (Punkt A bis Punkt B) immer wieder abspielen.

1. Zum Festlegen des Anfangspunktes A drücken Sie bei laufender Wiedergabe die A-B-Taste an der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die A-B-Taste an der Fernbedienung noch einmal, wenn der gewünschte Endpunkt (B) erreicht ist.
3. Nun wird der Abschnitt zwischen A und B immer wieder abgespielt.
4. Zum Beenden der A-B-Wiederholung drücken Sie die A-B-Taste noch einmal.
5. Bitte beachten: Die A-B-Wiederholung funktioniert nur im CD- und USB-Modus.

## **Aux-Modus**

1. Connect the CD Player to other Audio player devices with the included 3.5mm male-to-male audio cable
2. Press AUX button on the remote to switch to AUX IN mode, then the audio will be transmitted to the CD Player speaker, the indicator light color will be green this time

## **Problemlösung**

1. Fernbedienung funktioniert nicht
  - Vergewissern Sie sich, dass das Isolierblättchen aus dem Batteriefach gezogen wurde.
  - Schauen Sie nach, ob die Batterie in der Fernbedienung leer ist.
  - Benutzen Sie die Fernbedienung innerhalb ihrer Reichweite, also innerhalb etwa 6 Metern.
2. CD-Player funktioniert nicht
  - Achten Sie darauf, den CD-Player per Zug am Kabel einzuschalten.
  - Vergewissern Sie sich, dass Stromversorgungskabel und USB-Netzteil richtig eingesteckt sind.
3. CDs werden nicht abgespielt
  - Vergewissern Sie sich, dass die CD richtig eingelegt wurde. Im Zweifelsfall herausnehmen und wieder einlegen.
  - Schalten Sie den CD-Player ein paar Minuten lang ab, versuchen Sie es dann noch einmal.

## **WARNUNG**



1. Spielen Sie nie beschädigte oder schmutzige CDs ab; dies kann den Laser beschädigen.
2. Entfernen Sie vor dem Einschalten sämtliches Papier/Folien vom CD Player. Andernfalls kann der Laser beschädigt werden.

## Installationshinweise



① Befestigen Sie die Wandhalterung mit den 3 mitgelieferten Nägeln an der Wand.



② Alternativ können Sie die Halterung auch mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen.

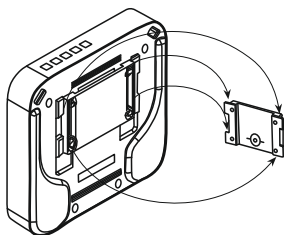

③ Hängen Sie den CD-Player an die Wandhalterung.

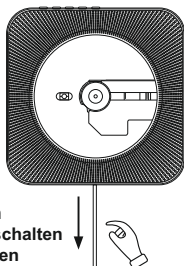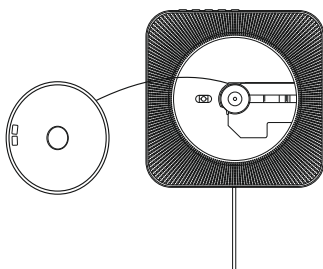

Zum  
Einschalten  
ziehen

## Grundbedienung:

1. Schließen Sie das Netzkabel an das USB-Netzteil an.
2. Entfernen Sie vor dem Einschalten sämtliches Papier/Folien vom CD Player. Andernfalls kann der Laser beschädigt werden.
3. Legen Sie eine CD in den CD-Player ein.
4. Ziehen Sie zum Einschalten leicht am Kabel – die CD wird nach ein paar Sekunden abgespielt.
5. Mit der MODE-Taste an der Oberseite können Sie unter 4 verschiedenen Modi wählen: CD, USB, FM (UKW) und Bluetooth

## Lieferumfang:

- |                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. CD-Player                      | x1 |
| 2. USB-Netzteil (5 V, 2 A)        | x1 |
| 3. Fernbedienung                  | x1 |
| 4. Wandmontageset                 | x1 |
| 5. Wandhalterung                  | x1 |
| 6. Bedienungsanleitung            | x1 |
| 7. Tischständer                   | x1 |
| 8. Audiokabel mit 3,5-mm-Steckern | x1 |




-   
 CD Play
-   
 Bluetooth Play
-   
 Timing Set
-   
 TF Card Play
-   
 FM Radio
-   
 Loop Playback
-   
 Repeat
-   
 USB Disk Play
-   
 3.5mm Audio
-   
 IR Remote



# CLASSIC PULL SWITCH DESIGN

Gently pull the power cord to turn on/off

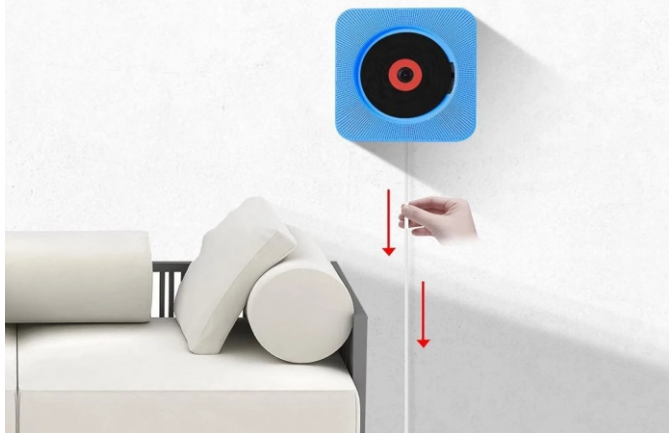

## CD PLAYER

NOVEL WALL MOUNTABLE

- CD Player
- HIFI Speaker
- A-B Repeat
- USB Port
- FM Radio
- Bluetooth

