

Manual de instrucciones

RCA



RC-1204

Batidora DE INMERSIÓN

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Batidora de Inmersión RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen éste aparato como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 500 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento del aparato puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Una operación incorrecta puede provocar mal funcionamiento del aparato o lesiones al usuario.
- Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.
- Verifique que el voltaje en su tomacorrientes es el mismo que el indicado en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- Desconecte el enchufe de la toma cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato o el enchufe en agua u otros líquidos. Existe el peligro de muerte por descarga eléctrica.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación presenta daño, si el aparato ha caído al suelo o de otra manera se ha dañado. En tales casos, llevar el aparato a un especialista para comprobar y reparar si es necesario.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté colgado sobre bordes filosos y manténgalo alejado de objetos calientes.
- Ubique el aparato sobre una superficie estable y plana, no lo ponga sobre objetos calientes o con llamas abiertas.
- El enchufe de alimentación debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar, reparar, mantener o mover el aparato.
- El aparato no debe utilizarse en lugares con demasiada humedad en el ambiente.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, nunca opere este producto con las manos mojadas.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir riesgos derivado del enredo o de tropezar con un cable largo.
- Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario utilizar un cable de extensión, debe desplegarse de una manera que no cuelgue sobre el mostrador o mesa donde pueda tirarse o tropezarse con él (manténgase alejado de los niños).

- La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la del aparato (indicada en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas).
- Evitar tirar o hacer fuerza del cable de alimentación de los electrodomésticos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botón de velocidad I (normal)
2. Botón de velocidad II (turbo)
3. Unidad del motor
4. Batidor



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto, el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE: Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto y los accesorios faltantes. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Desempaque cuidadosamente la batidora de inmersión y retire todo el material de embalaje.
2. Libere el cable de alimentación por completo.
3. Limpie el mango con un paño húmedo.
4. Lave las espas y la barra mezcladora, con un poco de agua y una esponja no abrasiva, para finalizar enjuague procurando no dejar residuos de jabón.
5. Deje secar antes de su uso.


INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: La batidora de mano está pensada para batir líquidos como lácteos, salsas, jugo de frutas, sopas, bebidas mezcladas y batidos.

1. Para instalar el cuerpo principal y barra mezcladora, asegúrese de que ambas partes embonen, gire a la derecha y escuchará un clic.
2. Enchufe la batidora de inmersión en la toma de corriente.
3. Prepare los ingredientes, si utiliza ingredientes duros o de tamaño muy grande de preferencia deben de estar cortados en trozos pequeños, sívalos en un recipiente hondo con un ingrediente que sea líquido para que todo se incorpore bien.
4. Presione el botón de velocidad I (normal) antes de utilizar el botón de velocidad II (turbo) para evitar que los alimentos salgan hacia arriba por la fuerza, mantenga presionado, acerque la batidora de inmersión poco a poco en los alimentos.
5. Para detener sólo deje de presionar el botón en uso.

NOTA: Si los alimentos se enredan en el aspa, deje de presionar el botón de pulso y desenchufe el producto, posteriormente retire los restos.

6. Desenchufe después de usar y deje enfriar.

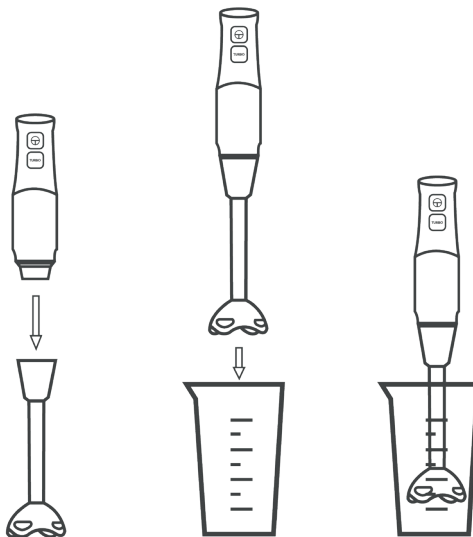

LIMPIEZA

- Asegúrese que el aparato se encuentre frío, apagado y desenchufado.
- Retire la barra mezcladora desmontable girando a la izquierda.
- Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasivos.
- Limpie la barra mezcladora y el cuerpo principal con un paño húmedo.
- Limpie la cuchilla y la unidad de acoplamiento del batidor en el lavavajillas o con agua tibia con jabón para trastes.
- Séquelos y almacénelos para futuros usos.

CONSEJO: Si los restos de alimentos están adheridos a las aspas, o en la barra, déjelo remojar en una solución de agua y jabón. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ADVERTENCIA

Nunca use productos de limpieza abrasivos u objetos afilados (cepillo de fregar o un cuchillo) para retirar restos o limpiar el aparato o cualquiera de sus partes.

Cantidades a batir y tiempos de preparación

Ingredientes	Cantidad a batir	Tiempo
Frutas y vegetales	50-100g	25 segundos
Comida para bebé, sopas y salsas	50-200ml	25 segundos
Rebozado	50-250ml	25 segundos
Batido y bebidas mezcladas	50-500ml	25 segundos

Cantidades a picar y tiempos de preparación

Ingredientes	Cantidad a picar	Tiempo
Huevos hervidos	2 pzas.	4 intervalos x 1 segundo
Pan seco	40g	25 segundos
Chocolate oscuro	100g	20 segundos
Ajo	50g	5 intervalos x 1 segundo
Cebolla	200g	5 intervalos x 1 segundo
Carne y pescado	200g	10 segundos
Hierbas	30g	20 segundos
Queso	200g	20 segundos
Nueces	100g	25 segundos
Higos y miel	260g y 40g	15 segundos

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
- No enrolle el cable sobre el aparato para evitar el daño al mismo.
- Guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o el daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o regulador encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso, conectado o aún caliente.
- No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	