



RC-12A4

Parrilla DE INDUCCIÓN DOBLE

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Parrilla de Inducción Doble RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, para evitar accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 120 V~ 60 Hz 2 000 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado.

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- No opere el producto con las manos mojadas.
- Cuando no utilice el equipo, desconéctelo y espere a que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete la clavija y desconecte.
- No opere si el cable o cualquier parte del aparato sufre de daños o caídas. Con el fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, no intente arreglar la parrilla, llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con motivos comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Acomode la unidad en una superficie plana y resistente al calor, no la use sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente.
- Tenga mucho cuidado, al mover cualquier aparato que contenga alimentos, agua, aceite u otros líquidos calientes.
- Confirme que el tomacorriente sea igual o mayor a la capacidad del producto, consulte las especificaciones eléctricas.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- El aparato genera calor durante su uso, tenga cuidado para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.
- Proporcione una ventilación adecuada para la libre circulación de aire. No permita que el producto toque revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Panel
 - 1.1 Botón de encendido y apagado
 - 1.2 Función
 - 1.3 ▲ (Ajuste para aumentar el nivel de temperatura o tiempo)
 - 1.4 ▼ (Ajuste para reducir el nivel de temperatura o tiempo)
 - 1.5 Temporizador
 - 1.6 Bloqueo
2. Área de inducción
3. Ventilación (parte inferior)
4. Soportes antiderrapantes



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie el equipo con un paño húmedo.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: El funcionamiento descrito aplica para ambas parrillas de inducción.

1. Ubique la parrilla en un lugar nivelado, amplio y resistente al calor.
2. Conéctela a un tomacorriente. Consulte las especificaciones eléctricas.
3. El panel prende y muestra (---).
4. Oprima el botón de encendido para que aparezca ON, esto significa que está en espera de una función de calentamiento.
5. Acomode la sartén o algún utensilio. Revise la tabla de materiales, ya que estos no deben rebasar el área de inducción.
6. Oprima la tecla de función para que la pantalla muestre 600 watts con la opción de olla caliente.
7. Cada vez que seleccione el botón de función, las opciones cambian y cada una señala sus características como la potencia y el tipo de alimento.

NOTA: Utilice el botón ▲ para aumentar o ▼ para disminuir la potencia.

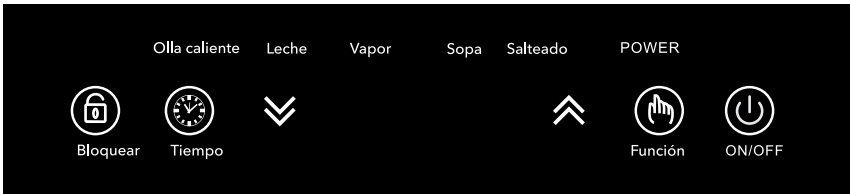
Función	Potencia en panel	Funciones adicionales
Olla caliente	600 W	Ajustable desde 100 hasta 1 000
Leche	300 W	Potencia predeterminada
Vapor	800 W	Potencia predeterminada
Sopa	600 W	Potencia predeterminada
Salteado	240 W	Ajustable desde 80 hasta 280







TEMPORIZADOR (APAGADO AUTOMÁTICO)

Seleccione el botón del temporizador durante 3 segundos, después apriete las teclas de más ▲ y menos ▼ para ajustar el tiempo: este puede ser máximo de 3 horas. Posteriormente espere aproximadamente cinco segundos para que funcione, así el panel muestra de manera intercalada el tiempo y la potencia.

PANEL DE CONTROL

NOTA: La imagen es solamente ilustrativa, el panel puede ser diferente.



	Encendido y apagado: Este botón prende y apaga la parrilla.
	Función: Sirve para escoger una función.
	Botón táctil: Aumenta el tiempo y la temperatura.
	Botón táctil: Reduce el tiempo o la temperatura.
	Temporizador (apagado automático). Presione una vez el botón táctil y configure el tiempo (máximo de 3 horas).
	Bloqueo: Congela las funciones en el panel, a excepción del botón de encendido y apagado, para desbloquear presione de nuevo por aproximadamente 3 segundos.

ADVERTENCIA

No desconecte el aparato inmediatamente después de cocinar, presione el botón de encendido y apagado para que la pantalla muestre "---". Además, el ventilador deja de funcionar cuando la parrilla esté fría.

Utensilios no utilizables

Utensilios (olla o sartén) con cualquiera de las siguientes características: fondo redondo; base menor a 12 cm de diámetro; agarraderas laterales; cobre; cerámica; aluminio; y/o, vidrio resistente al calor.



Ollas de fondo redondo



Ollas de cobre



Olla con base menor de 12 cm



Ollas con agarraderas



Ollas de cerámica



Ollas de vidrio, resistentes al calor

Utensilios sí utilizables

Utensilios (olla o sartén) con las siguientes características: fondo plano; diámetro de 12 a 26 cm; hierro fundido; hierro esmaltado; peltre; acero; y/o, acero inoxidable.



Ollas de hierro esmaltado ✓



Teteras de hierro esmaltado ✓



Sartén de hierro fundido ✓



Ollas de hierro o peltre ✓



Sartén profundo ✓



Ollas de acero inoxidable ✓



Sartén de hierro ✓

La referencia a sartén magnético se dirige a aquellos identificados como compatibles con una parrilla de inducción magnética y además de poseer las características previas se identifica si al poner un imán en su base, este se adhiere de manera firme.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Desconecte el enchufe y espere a que la unidad esté fría por completo.
2. Si las ollas o sartenes se usan cuando no están limpias, pueden decolorarse.
3. Limpie el producto con un paño húmedo. Nunca utilice bencina, diluyentes o cepillos para fregar.

NOTA: No permita que la parrilla entre en contacto con el agua, ya que puede dañarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE PROBLEMA	POSIBLE RAZÓN	SOLUCIÓN
E0	No hay olla, ni sartén o son inadecuados	Cambie la olla o la sartén por un utensilio adecuado para el área de inducción
E1	Tensión de alimentación anormal, tensión menor a 120 V	Verifique la fuente de alimentación
E2	Tensión de alimentación anormal, tensión superior a 120 V	Compruebe la fuente de alimentación
E3	Sensor de temperatura principal abierto o en cortocircuito	Consulte al proveedor o vaya a un centro de servicio calificado
E4	La temperatura de la superficie es demasiada alta	Espere unos minutos hasta que la unidad esté fría. Revise la olla o la sartén
E5	Protección contra ebullición en seco	Por favor agregue agua a la sartén y después cocine
E6	Se activa el sensor de temperatura	Espere a que la parrilla esté fría

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este producto es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	