

Manual de instrucciones

RCA



RC-219

Máquina

PARA MALTEADAS

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Máquina para Malteadas RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

El cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 100 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Una operación incorrecta puede provocar daños al aparato o lesiones al usuario.
- Antes de tocar las partes con movimiento apague y desconecte el equipo.
- Verifique que el voltaje en su salida sea el mismo que el indicado en la etiqueta de especificaciones eléctricas del producto.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el producto en agua o en cualquier otro líquido.
- Tenga cuidado cuando use el equipo cerca de niños.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- En ningún momento sumerja la base de la máquina en agua.
- No ubique el aparato cerca de una fuente de calor o junto a productos que emanen calor.
- Nunca descuide la unidad mientras esté en uso.
- Utilice el producto en una superficie de trabajo estable y lejos del agua.
- Desconecte después de usar y espere a que se enfríe antes de realizar su limpieza.
- El aparato es sólo para uso doméstico.
- No utilice el equipo para fines distintos a los establecidos en este manual.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atorado o enredado.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correctamente. No intente arreglar el equipo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

CABLE DE EXTENSIÓN


Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo.

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y dispóngalo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta o en el apartado de las especificaciones eléctricas.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Vaso
2. Soportes para el vaso
3. Interruptor de velocidades
4. Cuerpo
5. Eje y mezclador

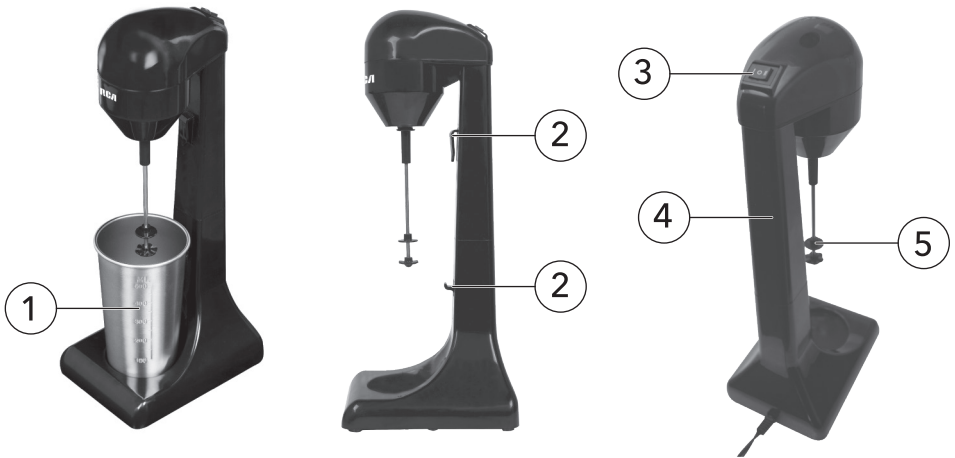

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el aparato con un paño o una esponja húmeda y deje secar.
3. Lave el vaso y procure no dejar residuos de jabón.
4. No sumerja el cuerpo del aparato en agua ni en ningún otro líquido.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto, el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No opere por más de 10 minutos continuos y deje descansar 10 minutos entre cada uso.

1. Vierta los ingredientes en el vaso, si no llegan a la altura mínima, el eje y el mezclador no realizarán la tarea correctamente. Observe las líneas de altura mínima (100 ml) y máxima (500 ml).

NOTA: Primero agregue los ingredientes líquidos.

2. Acomode el vaso en los soportes.

3. Asegúrese de que el interruptor esté apagado y conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

4. Instale el vaso correctamente, encienda en la posición "I" y después en la "II".

5. Después de mezclar, apague el interruptor y retire el vaso.

6. Desconecte el producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar o guardar la máquina es necesario revisar que esté desenchufada y fría.

NOTA: Nunca sumerja el producto directamente en agua o en otros líquidos.

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo después de cada uso para evitar manchas difíciles de quitar.
- Se recomienda lavar el vaso a mano, de ser necesario puede usar el lavavajillas.

CONSEJOS

- No use fruta entera, mejor píquela en trozos pequeños.
- Para obtener mejores resultados, primero agregue los ingredientes líquidos.
- Entre más fría esté la leche, más espesa y espumosa quedará la bebida.
- Todos los jarabes y mezclas se agregan poco a poco, por ejemplo, añadir ½ cucharada y mezclar, luego incluir ½ cucharada y mezclar. Esto es para evitar que se sumerjan y queden en la parte inferior del vaso.
- Llene el vaso al menos hasta el nivel mínimo, de lo contrario, el líquido no llegará hasta el batidor.
- Al preparar mezclas livianas o muy suaves no exceda el nivel máximo, ya que el líquido podría desbordarse. Se recomienda llenar el vaso en 300 ml.
- No use la máquina para batir hielo.

ADVERTENCIA

Siempre mantenga los dedos y utensilios lejos del eje de mezcla.

ENCHUFE POLARIZADO

NOTA: La máquina posee un enchufe polarizado.

- Como medida de seguridad y para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido.
- Si el enchufe no encaja, comuníquese con un electricista calificado.

ALMACENAMIENTO

- Verifique que el equipo esté frío y seco antes de guardar.
- Ubíquelo en un área seca y fresca.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- Este equipo es solamente para uso doméstico.
- No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	