

Manual de instrucciones

RCA



RC-CAF1

Cafetera ELÉCTRICA

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Cafetera Eléctrica RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado al uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, para evitar accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 120 V~ 60 Hz 650 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- No utilice el producto con las manos mojadas; tampoco lo moje o lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Use el equipo con el cable desenrollado.
- Antes de encender la unidad, verifique que el voltaje corresponda con el de su hogar. (Consulte la etiqueta).
- No enchufe más de un aparato en el mismo tomacorriente ni use extensiones.
- Nunca use la unidad en superficies o en lugares húmedos, mojados y donde exista el riesgo de explosión.
- Para prevenir accidentes utilice siempre el aparato en una superficie plana, estable, nivelada y seca. Nunca ubique el producto o el cable de alimentación en una superficie caliente y manténgalos lejos de fuentes de calor como hornos, estufas, calentadores y rayos de sol.
- No use la unidad o el cable de alimentación si están dañados o si funcionan incorrectamente, no trate de arreglarlos. Lleve el equipo a un centro de servicio autorizado.
- Para prevenir accidentes, durante tormentas eléctricas, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
- Nunca limpie cualquier parte del equipo con bencina, diluyentes, aerosoles u otros productos a base de solventes, esto con el objetivo de evitar dañar la cafetera permanentemente.
- No deje el aparato sin supervisión cuando esté funcionando.
- Cuando termine de usar el equipo, desenchúfelo y espere a que se enfríe para limpiarlo.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Nunca utilice la cafetera para fines comerciales.
- No use la unidad al aire libre.
- Desenchufe, si el equipo presenta problemas al preparar el café.
- Utilice sólo los accesorios recomendados.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete la clavija y desconecte.
- No opere el producto con las aberturas obstruidas y tampoco introduzca ningún objeto en ellas, manténgalas libres de polvo, cabellos o cualquier material que pueda reducir el flujo de aire.
- Proporcione mínimo 15 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del aparato.
- Guarde la unidad en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes; tampoco lo jale ni lo utilice como asa.
- Sirva sólo agua filtrada en el contenedor. Otras sustancias como: leche, esencias, té, café, azúcar, etc. podrían provocar daños al equipo.
- Nunca mueva el producto cuando esté funcionando, cuando contenga líquido en la jarra y cuando las partes estén calientes.
- Mantenga la cara, las manos, el cabello etc. alejados de las salidas de aire, ya que mientras el producto está trabajando libera vapor o calor.
- Tenga cuidado cuando manipule la jarra, esta nunca debe estar cerca de hornos, quemadores o cualquier aparato que expulse fuego.
- Nunca encienda la cafetera si el tanque de agua se encuentra vacío, esto podría dañar permanentemente el producto.
- Nunca llene el tanque de agua con el producto conectado.
- La placa de calor alcanza altas temperaturas, evite tocarla mientras se encuentra en funcionamiento porque existe el riesgo de quemaduras.

Cuidado, superficie caliente 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa
2. Contenedor de agua
3. Indicador de nivel de agua
4. Cuerpo principal
5. Interruptor de encendido y apagado
6. Placa de calor
7. Asa
8. Jarra
9. Tapa de la jarra
10. Soporte de filtro
11. Filtro
12. Cuchara dosificadora

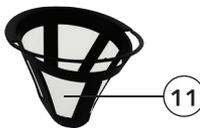

PRECAUCIÓN

No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie el exterior del equipo y la placa de calor con un paño húmedo.
- Lave la jarra y el filtro con agua, detergente neutro y una esponja no abrasiva, después enjuague y seque cada uno.

PRIMER USO

1. Llene el tanque hasta el nivel máximo con agua filtrada.
2. Ponga el filtro correctamente para que el agua pase a través de él.
3. Enchufe el equipo a un tomacorriente.
4. Encienda la cafetera y espere a que el proceso de ebullición esté completo y que el embudo esté vacío.
5. Apague y deje enfriar la unidad durante unos 5 minutos.
6. Después, repita los pasos anteriores tres veces para permitir que el agua caliente elimine las impurezas del proceso de fabricación.

NOTA: Se recomienda realizar también este proceso cuando el producto lleva mucho tiempo sin usar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Llene el contenedor de agua (verifique que el nivel de agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la máxima). Use solamente agua filtrada.

NOTA: La capacidad se puede verificar en el indicador de nivel de agua.

2. Ponga correctamente el filtro y agrega la cantidad deseada de café.
3. Acomode la jarra sobre la placa de calor.
4. Encienda el producto.
5. Prenda la cafetera y espere a que el proceso de ebullición se lleve a cabo y que el embudo esté vacío.

CONSEJOS

- Para mantener el café caliente, deje la jarra sobre la placa y el equipo encendido, sin embargo, para preservar su sabor se recomienda no calentar por más de 1 hora.
- Verifique que el café de la jarra no se evapore.
- Durante su uso, si requiere preparar más café, primero apague el equipo y espere aproximadamente de 5 a 7 minutos para que se enfríe y así llenar de nuevo el contenedor.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar la limpieza después de cada uso para que el aparato tenga un rendimiento óptimo.

1. Desconecte el producto de la red eléctrica.
2. Espere a que la unidad, la placa de calor y la jarra estén completamente frías.
3. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo.
4. Limpie la placa de calor con un paño húmedo para después secarla.

NOTA: Nunca sumerja el producto directamente en agua y no lo utilice con las manos mojadas.

5. Lave la jarra y el filtro con agua, detergente neutro y una esponja no abrasiva, después enjuague y seque cada uno.
6. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si la cafetera necesita reparación, no trate de arreglarla usted mismo, llévela a un centro de reparación.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, verifique que el producto esté limpio, seco y que el contenedor esté completamente vacío para evitar que el agua afecte su interior y perjudique su funcionamiento.
- Guarde la unidad en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este equipo está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas
- No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	