

Manual de instrucciones

RCA



RC-D508P / RC-D508V / RC-D508B / RC-D508G

Plancha DE VAPOR

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir **la Plancha de Vapor RCA.**

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~ 60 Hz 1 200 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se utilice el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Siempre supervise la plancha mientras esté conectada a la fuente de alimentación.
- Antes de llenar el contenedor de agua, desconecte el aparato.
- Nunca abra la entrada del contenedor durante su uso.
- Utilice el producto en una superficie estable.
- Una operación incorrecta puede provocar daños al aparato o lesiones al usuario.
- Nunca utilice este producto para fines distintos a los establecidos.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que el suministro de corriente y potencia cumplan con las especificaciones eléctricas del producto.
- Después de usar y antes de limpiar, desconecte el producto y espere que se haya enfriado.
- Las partes se calientan durante el uso; por lo tanto, solo toque el mango.
- No sumerja el aparato y el enchufe en agua o en otros líquidos: existe el peligro de descargas eléctricas.
- No utilice el producto o el cable de alimentación si presentan daños por caídas o accidentes, llévelo a un especialista para su revisión.
- Verifique que el cable de alimentación no cuelgue sobre bordes filosos y que esté alejado de objetos calientes.
- La unidad es solo para uso doméstico.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso, tenga cuidado para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada por encima y en todos sus lados para que circule el aire, no permita que toque revestimientos de paredes u otros materiales inflamables durante su uso.


NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Boquilla de salida de vapor
2. Boquilla de llenado
3. Botón de vapor
4. Botón de rociado
5. Control de temperatura
6. Contenedor de agua
7. Cable
8. Luz indicadora
9. Placa

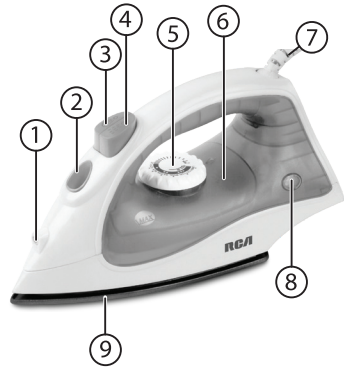

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie las superficies con un paño húmedo.
- Libere el cable de alimentación por completo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 2 horas y deje descansar mínimo 1 hora.

1. Llene el contenedor por la boquilla de llenado, cuidando de no superar el límite máximo.
2. Conecte y coloque la plancha en posición vertical.
3. La perilla tiene las siguientes opciones:
 - 3.1 Off (apagado), mínimo y máximo.
 - 3.2 Tres puntos indicadores (mínimo, medio y máximo).
 - 3.3 Seda, rayón, lana, algodón y lino.

NOTA: Antes de seleccionar alguna de estas funciones, verifique la etiqueta del tipo de tela. La siguiente tabla muestra algunas recomendaciones:

Tela	Control de temperatura	Temperatura
Sintético	•	Baja
Lana de seda	••	Media
Algodón	•••	Alta

- 4.- Gire la perilla en la posición correspondiente.
- 5.-La luz señala que está prendida y calentando, cuando se apague significa que tiene la temperatura adecuada.

BOTÓN DE ROCIADO Y VAPOR: Cuando utilice estas funciones, verifique que exista suficiente agua en el contenedor. Para agregar más líquido, primero apague y desconecte la plancha.

LIMPIEZA

- Apague y desenchufe del tomacorriente.
- Coloque la plancha en posición vertical, lejos de objetos calientes y al menos con 30 centímetros de espacio.
- Después de que se enfríe, vacíe el contenedor.
- Limpie el cuerpo y la placa con un paño húmedo (no utilice solventes).
- Espere a que el producto esté seco.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe y deje enfriar la plancha.
- Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
- Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar peligros o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este equipo es solo para uso doméstico.
- No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	