

Manual de instrucciones

RCA



RC-P50

Plancha ALACIADORA

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Plancha Alaciadora RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado al uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 50 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Después de utilizar la plancha, desenchúfela del tomacorriente.
- No utilice el producto en la ducha. Si va a utilizar este producto en un baño, tome las precauciones para que el mismo no entre en contacto con el agua, superficies mojadas o húmedas, ya que representa un riesgo, en todas las circunstancias mencionadas, así se encuentre apagado o desconectado.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado coincida con su red local.
- Nunca almacene la unidad cerca de lugares húmedos.
- Evite que el producto entre en contacto con el agua u otros líquidos, si por alguna razón, esto llega a ocurrir, nunca toque la plancha y tenga mucho cuidado para evitar accidentes.
- No enchufe ni desconecte el cable con las manos mojadas.
- Desconecte el aparato y espere que se haya enfriado antes de limpiarlo.
- Siempre supervise el producto mientras esté prendido.
- Únicamente use la unidad para los propósitos establecidos en este manual.
- No opere la plancha en los siguientes casos: cuando funcione incorrectamente, el enchufe y el cable están dañados o si cae en agua.
- Mantega el cable lejos de las superficies calientes, y no lo enrolle en el aparato.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la plancha en agua o en cualquier otro líquido
- Nunca ponga la plancha en lugares blandos como una cama o un sofá.
- El aparato no se puede utilizar al aire libre, en espacios donde se esté administrando oxígeno o productos en aerosol (spray).
- Nunca use un cable de extensión.
- La plancha está caliente durante su funcionamiento; por ello, mantega lejos la piel o cualquier parte de la cara.
- Mientras el producto esté caliente y prendido, nunca lo coloque en superficies blandas, inflamables, con revestimiento de papel, tela o cualquier material susceptible de dañarse por calor; solo podrá poner el dispositivo en superficies estables y resistentes al calor.
- Como medida de seguridad, el enchufe tiene una clavija más ancha que la otra; por lo tanto, solamente encaja en un tomacorriente polarizado, si por alguna razón no entra, invierta la dirección y si no logra conectarlo, no intente modificarlo, mejor acuda con personal especialista en el tema.
- La unidad es sólo para uso doméstico.


- Manipule el cable y el enchufe con cuidado para evitar daños.

PRECAUCIÓN

El aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas. No permita que toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Placas de cerámica
2. Panel
3. Botón de encendido y apagado
4. Botones de temperatura
5. Botón de bloqueo
6. Cable giratorio

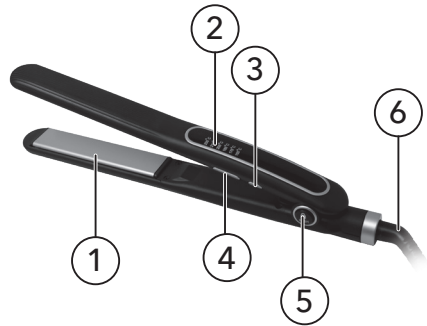

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE: Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

CARACTERÍSTICAS:

- Aproximadamente tarda 60 segundos en empezar a calentarse.
- Tiene 6 niveles con un rango de 155 °C a 230 °C
- La plancha se apaga automáticamente después de aproximadamente una hora.
- Cuenta con una opción para bloquear o desbloquear las placas, apriete alguno de los dos botones inferiores.

NOTA: Nunca prenda la unidad mientras las placas estén cerradas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El cabello tiene que estar seco y desenredado.
2. Enchufe la plancha a un tomacorriente, desbloquee y separe las placas, apriete la tecla de encendido durante unos segundos hasta prender la luz.
3. Ajuste la temperatura con alguno de los dos botones, así la luz parpadea mientras se calienta, luego se ilumina completamente (esto indica que alcanzó el calor requerido).
4. Divida el cabello en secciones, empiece con la capa inferior (puede aumentar o disminuir la temperatura durante el proceso).

NOTA: Cuando la plancha esté caliente puede tardar en disminuir su temperatura.

5. Sujete el cabello con la unidad y planche hasta las puntas con un movimiento suave. Para evitar daños no la deje por un tiempo prolongado en una sección.
6. Repite este proceso en todas las capas. Cuando termine, apague y desconecte la unidad.

LIMPIEZA

1. Verifica que la plancha esté desconectada y fría.
2. Use un paño húmedo para limpiar las placas y el exterior del mango.
3. Además, de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si la plancha necesita reparación no trate de arreglarla, llévela al centro de servicio más cercano.

NOTAS:

- Nunca sumerja la plancha, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- No use limpiadores abrasivos, cepillos, cera para muebles ni ningún diluyente o producto inflamable.
- Es probable que el dispositivo emita un olor fuerte en sus primeros usos, esto es normal y no afecta su desempeño.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte la unidad, después de usarla y espere que esté fría.
- Guárdela en un lugar seco, seguro y fuera del alcance de los niños.
- No almacene el producto en temperaturas superiores a 60 °C

- Nunca enrolle el cable alrededor del producto, ya que esto puede ocasionar que se rompa o desgaste prematuramente.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al aparato: este no debe de ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda o apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso.
- Este equipo es únicamente para uso doméstico.
- No utilice el producto cerca de una ducha o una piscina.
- Si va a utilizar este producto en un baño, tome las precauciones para que el mismo no entre en contacto con el agua, superficies mojadas o húmedas, ya que representa un riesgo, en todas las circunstancias mencionadas, así se encuentre apagado o desconectado.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	