

Manual de instrucciones

RCA



RC-PM852

Rasuradora ELÉCTRICA

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Rasuradora Eléctrica RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

Si la entrada de carga está dañada, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ALIMENTACIÓN:

5 V  1 A

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Mantenga la rasuradora seca.
- Para su limpieza, puede lavar únicamente el cabezal bajo el grifo; sin embargo, nunca sumerja el resto del aparato en agua u otros líquidos.
- Si el aparato está dañado, deje de usarlo inmediatamente, nunca intente arreglarlo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No use el producto en duchas o regaderas.
- Siempre supervise el producto mientras esté prendido.
- No utilice la rasuradora si las cuchillas están dañadas, ya que pueden producir heridas.
- Use este aparato únicamente para los fines establecidos.
- No use la unidad en la piel sensible o irritada.
- La rasuradora es de uso personal, no se recomienda compartirla por salud e higiene.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cabezal
2. Botón de encendido y apagado
3. Mango
4. Luz indicadora
5. Entrada de carga
6. Guía de afeitar



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.


CARACTERÍSTICAS

NOTA: Cargue completamente el aparato, antes de usarlo.

- Introduzca el cable en la rasuradora.
- Utilice el cable USB con un adaptador para conectar el producto a una fuente de alimentación (se prende una luz roja).
- Nunca cargue el producto mientras esté funcionando.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para lograr un mejor afeitado, use las cuchillas en dirección contraria al crecimiento del pelo.
2. Utilice una de las cuatro guías para obtener la longitud de acuerdo a sus necesidades.

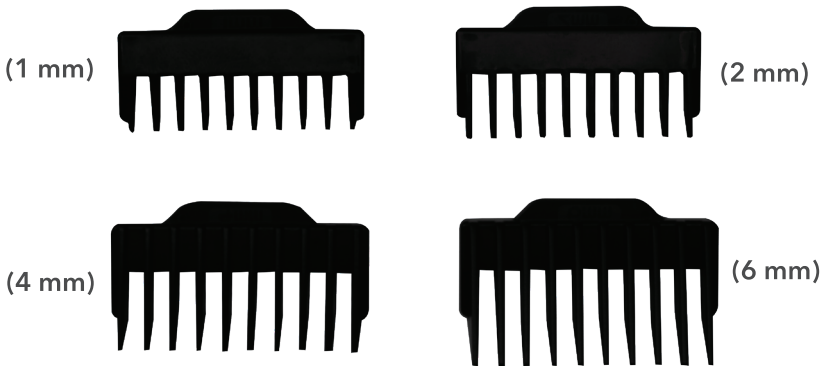

3. Sostenga el mango con un ángulo de 45 grados para que las guías queden de forma perpendicular a la piel, afeite en un solo sentido.

ADVERTENCIAS

- No presione el cabezal contra la piel para evitar daños.
- Es recomendable usar el producto durante 2 o 3 semanas para adaptarse a su sistema de afeitado.

LIMPIEZA

1. Limpie el aparato después de cada uso para garantizar su rendimiento, puede utilizar el cepillo incluido.
2. Apague la rasuradora y desmonte el cabezal del aparato. Puede lavar el cabezal debajo del grifo; sin embargo, nunca sumerja el resto del producto en agua u otros líquidos.
3. Seque completamente el cabezal.
4. Para limpiar el cuerpo de la rasuradora, utilice un paño seco.

ALMACENAMIENTO

- Confirme que el aparato esté apagado, limpio y seco.
- Guárdelo en un lugar seco.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- Este producto es únicamente para uso doméstico
- No cubra el aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS:



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	