

Manual de instrucciones

RCA



RC1000A

Parrilla Eléctrica

DE ESPIRAL

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Parrilla Eléctrica de Espiral RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen este producto como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 000 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponde con el indicado en la etiqueta de características de la parrilla eléctrica o en las indicadas en el apartado de especificaciones eléctricas.
- No toque las superficies del producto cuando estén calientes.
- Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja el cable, enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Déjelo enfriar antes de limpiar el aparato.
- No utilice el aparato con el cable o enchufe dañados, o después de que el aparato experimente alteraciones de funcionamiento, o haya sufrido daños de cualquier tipo.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No lo use en exteriores ni ambientes húmedos.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa.
- No lo ponga encima o cerca de estufas de gas, quemadores de gas, estufas eléctricas o en hornos; mientras estos se encuentren generando calor.
- Deben tomarse precauciones con los productos o alimentos que caliente o cocine en la(s) parrilla(s), especialmente con los líquidos.
- No lo mueva durante su funcionamiento.
- Para desconectarlo, gire la perilla de control completamente a su izquierda o en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta posicionar en "OFF", y desconecte el cable del tomacorriente.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Este aparato es exclusivamente para uso doméstico.
- No utilice el aparato en caso de que el cable de corriente muestre algún daño, o si el aparato funciona de forma intermitente.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se provee un cable corto de corriente, para evitar el riesgo resultante de quedarse enredado o que el usuario pueda tropezar con un cable más largo.

Puede utilizar extensiones de mayor longitud que podrían ser utilizadas en caso de tomar las precauciones adecuadas.


En el caso de necesitar utilizar una extensión de mayor longitud, la clasificación eléctrica marcada en los cables eléctricos o extensiones deberá ser del mismo calibre o un calibre más elevado que la clasificación eléctrica del aparato, la extensión deberá ser de tipo 3 líneas y deberá ser desplegada de manera que no cuelgue por fuera de la superficie de un mostrador o mesa, donde puede causar tropiezos, enganches o tirones.

ADVERTENCIA

El no seguir las recomendaciones sobre el uso de cables de extensión, puede dejar como resultado daños al producto, corriente eléctrica, usuario o terceros.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cable de corriente
2. Resistencias eléctricas
3. Controlador de perilla
4. Foco indicador de funcionamiento

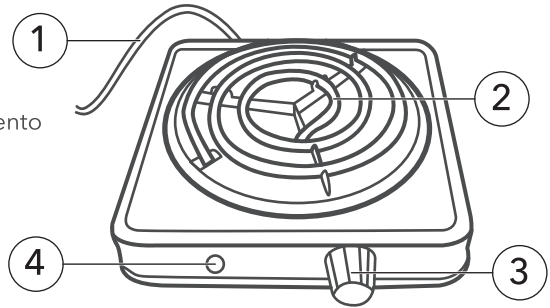

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los embalajes, bolsas y etiquetas.
- Limpie su parrilla con un paño húmedo.
- Debido al proceso de fabricación, la parrilla puede emitir un ligero olor a quemado generando humo o vapor cuando se active por primera vez. Asegúrese de estar en un área bien ventilada.
- Seleccione el ajuste al máximo y deje funcionar el producto por pocos minutos y después apague y desconecte. Esto se debe hacer sin ningún utensilio de cocina.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN

El tiempo de uso continuo no debe exceder 1 hora, dejese descansar 30 min antes de volver a usar.

1. Antes de conectar su parrilla, compruebe que el circuito eléctrico (tomacorriente) no esté sobre cargado con otros aparatos. Este aparato deberá usarse siempre en una toma de corriente de 120 Vca 60 Hz

2. Acomode la parrilla en una superficie plana, equilibrada (nivelada) y resistente al calor.
3. Asegúrese de dejar al menos 5cm de espacio alrededor del aparato para su correcta ventilación.
4. Conecte el cable del producto al tomacorriente. Gire la perilla de control de temperatura a la derecha y el indicador de energía se iluminara inmediatamente.
5. Ponga una cazuela o sartén sobre la resistencia eléctrica. Siempre use una cazuela o sartén del mismo tamaño que la resistencia, no debe exceder los 16 cm de diámetro.

NOTA: No utilice cazuelas o sartenes inestables que fácilmente puedan caerse o que no soporten altas temperaturas de calor.

6. Gire la perilla de control de temperatura desde la posición 0 hasta el ajuste deseado (revisar numeración en la perilla). Los ajustes los puede realizar de 0 (Apagado) a 5 (Nivel máximo de temperatura).
7. El foco indicador se iluminará y la resistencia eléctrica comenzara a calentarse emitiendo calor. Una vez caliente puede comenzar a utilizar.
8. Cuando haya terminado el proceso, gire la perilla de control de temperatura hasta la posición 0 u OFF (Apagado).

NOTA: Cuando no esté en uso, desconecte la parrilla de la toma de corriente para asegurarse de que esté completamente apagada. El piloto indicador de energía se apagará. Esto ayuda a evitar quemaduras accidentales.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

DIÁMETRO MAX. DE OLLAS/SARTÉN 16 cm CAPACIDAD MAX. DE OLLAS 2 LITROS.

DISEÑADA PARA HERVIR AGUA/GUISAR, SIN EXCEDER EL TIEMPO DE USO.

TEMPERATURAS ALCANZADAS: MÍNIMO 37°C MÁXIMO 300°C

PESO SOPORTADO 2.2 kg

TIEMPO DE USO CONTINUO 1 HORA.

ADVERTENCIA

El no seguir las recomendaciones de seguridad para su uso, puede dañar parcial o totalmente el aparato o la red eléctrica donde se conecte, así mismo puede ocasionar daños al usuario o a terceros.

ADVERTENCIA

Este aparato genera calor durante su uso. Deben tomarse las precauciones necesarias para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daños materiales

PRECAUCIÓN

Las superficies de metal de la resistencia de espiral doble y las cazuelas y/o sartenes se calentarán. No los toque durante su uso, usted podría sufrir quemaduras. Deje que el aparato se enfríe por lo menos 30 minutos antes de limpiarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una limpieza adecuada le asegurará muchos años de funcionamiento a su aparato. Limpie la parrilla después de cada uso, este aparato no contiene partes reparables por el usuario y requiere muy poco mantenimiento. Deje cualquier revisión o reparación para el personal calificado.

PRECAUCIÓN

Antes de limpiar, gire la perilla de control de temperatura a su izquierda hasta la posición 0 u OFF (Apagado).

Desconecte la parrilla del tomacorriente para evitar choques eléctricos y deje que la parrilla se enfríe completamente.

- Utilice un trapo/ paño o esponja húmedo con agua jabonosa para eliminar manchas en la base, retire el jabón con un paño húmedo en agua limpia, posterior deje secar totalmente o seque con un trapo/paño o con papel procurando no dejar residuos de agua ni pelusas de tela o papel.
- No use limpiadores químicos abrasivos, estropajos de acero o espátulas que puedan dañar el aparato.

TIPO DE SUCIEDAD	PROCEDIMIENTO
Manchas ligeras	Limpie con un paño húmedo o esponja
Manchas pegajosas	Utilice limpiador quita grasa, deje actuar unos minutos y limpie con un paño húmedo.
Residuos de cal (causados por agua sobre-hervida)	Quítelos con vinagre o con limpiador quita grasa, deje actuar por unos minutos y limpie con un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfriar el equipo.
2. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el equipo en un lugar seco y seguro.
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este aparato se destina únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	