

Manual de instrucciones

RCA



RC-CM

Cuchara medidora DIGITAL

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



Gracias por elegir la **Cuchara Medidora Digital RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

3 Vcc (Utiliza 2 baterías AAA de 1,5 Vcc c/u)

ADVERTENCIA

El uso puede variar debido al tiempo de vida que tenga la batería que se ocupe para alimentar el producto.


MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica; no sumerja el mango de la cuchara en agua o en otro líquido.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- No opere cuando el producto se cayó o si dejó de funcionar correctamente. No intente repararlo usted mismo; llévelo a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes o descargas eléctricas.
- Los accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Coloca el producto en un lugar limpio.
- No utilice el equipo para fines distintos a los establecidos.
- Este aparato no se recomienda para uso en exteriores.
- Este producto se destina únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice el aparato en áreas ventiladas o en espacios al aire libre: la brisa y la intensa radiación provocaría que los datos en la pantalla no sean estables.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Compartimiento para pilas AAA
2. Cuerpo
3. Pantalla
4. Botones (MANTENER, MODO y TARA)
5. Cucharas desmontables

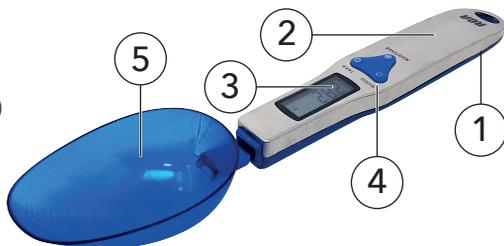

BOTONES

| | |
|-------------------|---|
| [MODO] | Botón para cambio de unidades |
| [TARA] | Botón TARA Botón de encendido y apagado |
| [MANTENER] | Botón de bloqueo (retención de los datos de la última lectura) en la pantalla |



NOTA: El botón de encendido y apagado es el mismo que el botón TARA. Si el producto está encendido presiona el botón TARA para poner en ceros y para apagar el equipo presiona este botón aproximadamente tres segundos.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie con un paño húmedo el cuerpo del producto.
3. Puede lavar las cucharas desmontables con agua y jabón y con un paño seque cada una.
4. Inserte las baterías en la parte trasera del producto, retirando el tornillo de la tapa con un desarmador punta de cruz.

NOTA: Si el equipo no prende; verifique si las baterías funcionan o si las polaridades están puestas correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: El tiempo de uso continuo puede variar dependiendo la vida útil (es la carga en el caso de que se utilicen baterías recargables) que tengan las baterías.

1. Coloca el mango de la cuchara sobre una superficie firme y nivelada.
2. Instala una de las cucharas desmontables; toma como referencia la pantalla, en un costado encontrarás el orificio; solo deslice para que la cuchara embone.

NOTA: Si la cuchara no embona no la fuerce para colocarla.

3. Para encender la cuchara presiona el botón TARA y espera que la pantalla muestre [0.0].
4. Para cambiar la unidad de medida toca el botón MODO y escoge entre g, oz, gn, ct.
5. Coloca los ingredientes en la cuchara sin superar la carga máxima de 500 g/100 mg, ya que podría dañar el producto.
6. Para desactivar el bloqueo automático, presione el botón de MANTENER: en la pantalla aparecerá H-OFF y para activarla de nuevo vuelva a presionar este botón para que en la pantalla muestre H-ON.

PRECAUCIÓN: El tiempo de apagado predeterminado es de 1 minuto. La cuchara extenderá el tiempo de apagado automáticamente cuando funcione continuamente.

7. Retire los ingredientes de la cuchara. Para usar de nuevo realice todos los pasos anteriores.
8. Para apagar el equipo presiona el botón TARA aproximadamente por 3 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpia el cuerpo del producto con un paño húmedo y sécalo bien.
2. Puede limpiar las cucharas desmontables con agua y jabón.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el equipo.

3. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su cuchara necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Almacene el producto en un lugar seco y fresco.
3. Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este aparato se destina únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

| | |
|-----------------|----------------------------|
| | SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA |
| PRODUCTO | No. SERIE |
| MARCA | MODELO |
| FECHA DE COMPRA | |