

ВІТАЄМО!

glo™ вітає вас!

Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** і всі аксесуари, які містяться в наборі розроблені і виготовлені з високоякісних матеріалів і компонентів, деякі з яких можуть бути перероблені і повторно використані в залежності від вашої місцевої інфраструктури переробки електричних відходів.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте ваші старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей.

Щоб очистити від бруду блок живлення **glo™**, протріть його сухою тканиною. Не використовуйте розчинник, бензол або спирт, адже ці речовини можуть пошкодити пристрій.

Блок живлення **glo™** заряджає пристрій для нагрівання тютюну **glo™** з правильною швидкістю тільки при температур від 10 °C до 45 °C.

При температурі між 0° і 10 °C блок живлення **glo™** буде заряджати пристрій для нагрівання тютюну **glo™** вдвічі повільніше.

Не використовуйте блок живлення **glo™** при температурах нижче 0 °C або вище 45 °C.

ЩО В КОМПЛЕКТІ?





пристрій для нагрівання тютюну **glo™**

USB-C-кабель




Блок живлення

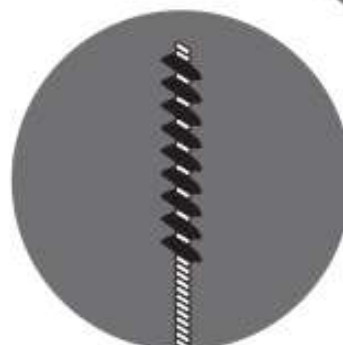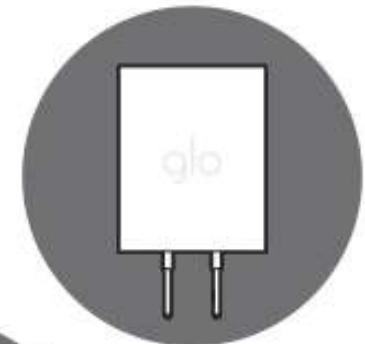

Щітка для чищення

СХЕМА ПРИСТРОЮ

- 01 Отвір нагрівальної камери
- 02 Затвор
- 03 Кнопка керування
- 04 USB-порт для зарядки
- 05 Отвір для чищення

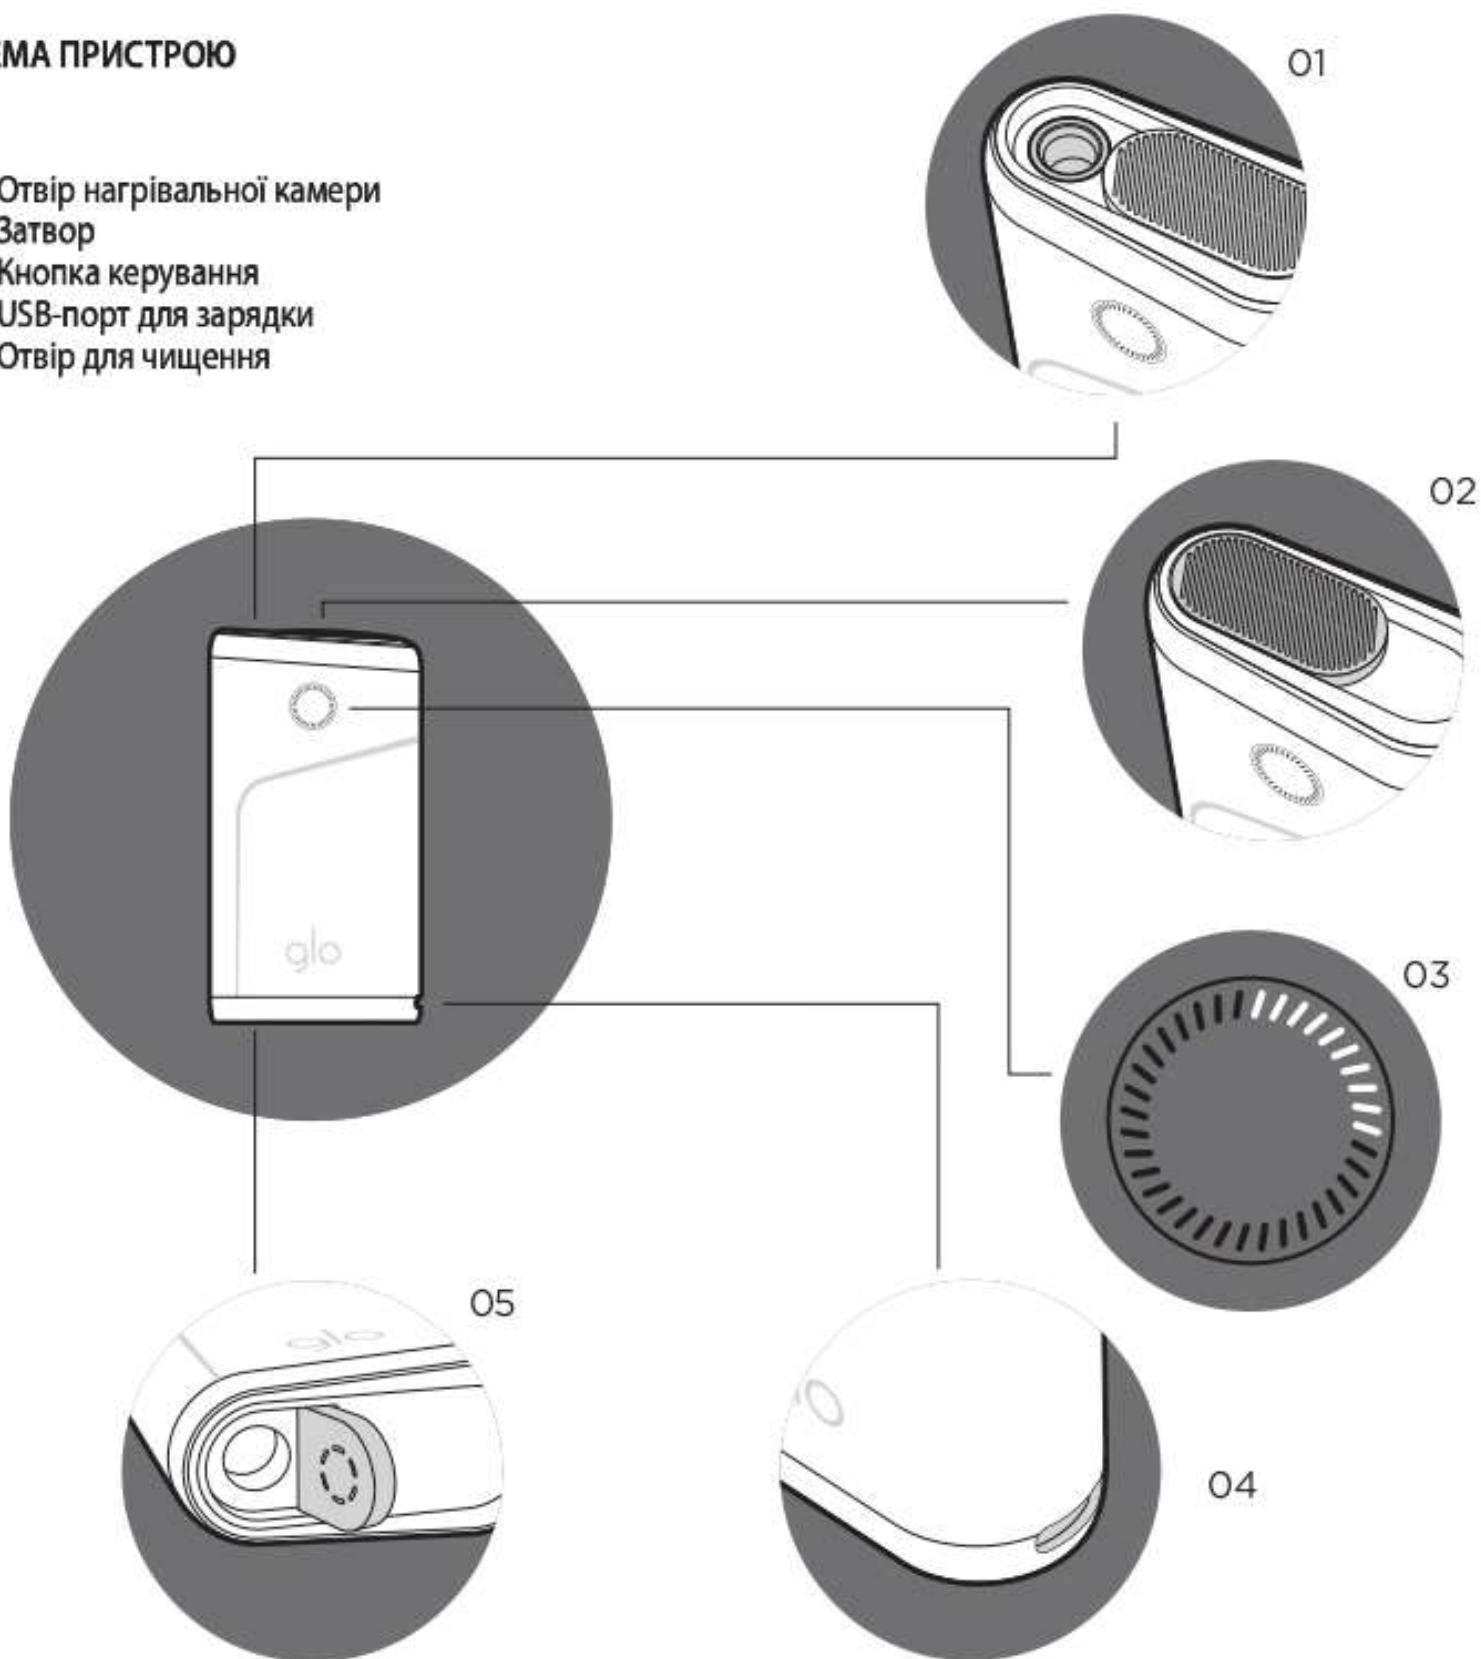

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

01 Зарядка

Вставте один кінець USB-кабелю до USB-порту на пристрої для нагрівання тютюну glo™, а інший кінець до USB-порту на комп'ютері або в блок живлення. Мережевий індикатор на кнопці керування покаже рівень заряду.



РІВЕНЬ ЗАРЯДУ:



Заряджено до 25%



Заряджено до 50%



Заряджено до 75%



Заряджено до 99%



Повністю заряджено


Для повного заряду батареї необхідно 1-2 години. Цього заряду вистачить на те, щоб провести більше 20 сеансів.

Якщо заряду достатньо, пристрій для нагрівання тютюну glo™ можна використовувати під час підзарядки. Однак процес заряджання призупиниться під час використання пристрою і відновиться після завершення сеансу.

02 Використання Neo™ stick

Відсуньте затвор на верхній частині пристрою для нагрівання тютюну glo™ убік та обережно вставте Neo™ stick всередину, легко прокручуючи доки не відчуєте, як Neo™ stick повністю увійшов до камери нагрівання пристрою glo™. При цьому верхня частина кольорової смужки на кінці фільтра має залишитися видимою.

Звичайні тонкі сигарети не призначені для використання із пристроєм glo™. Будь ласка, використовуйте тільки Neo™ stick.

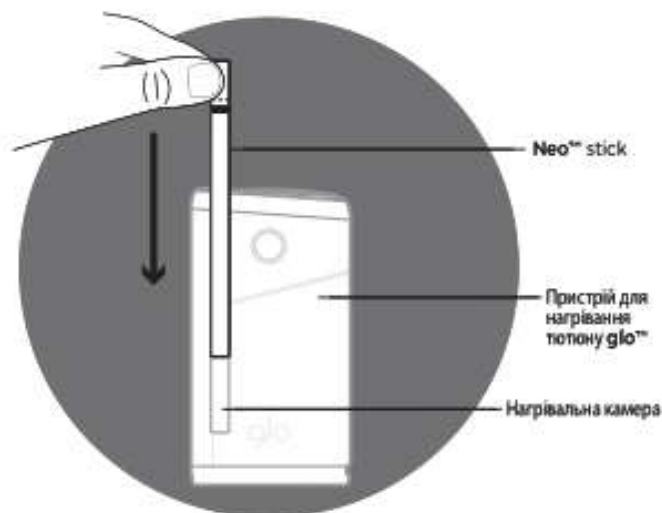

03 Увімкнення

Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має 2 режими нагрівання: стандартний і boost. Стандартний сеанс триває 4 хвилини. При boost режимі сеанс менш тривалий, але смак більш насичений. Режим можна обрати під час запуску сеансу.



Щоб вибрати стандартний режим:

Натисніть та утримуйте кнопку керування 3 секунди, доки не відчуєте вібрацію. Відпустіть кнопку. Перший світловий індикатор почне блимати, інформуючи що вибрано СТАНДАРТНИЙ режим.

Через 20 секунд на пристрої для нагрівання тютюну **glo™** засвітяться всі 4 індикатори, а сам пристрій знову завібрує, сигналізуючи про готовність до використання.

Світлові індикатори при стандартному режимі: час до використання

	Залишилось 20 секунд
	Залишилось 15 секунд
	Залишилось 10 секунд
	Залишилось 5 секунд

Натисніть і утримуйте 5 секунд




Щоб вибрати boost режим:

Натисніть та утримуйте кнопку керування 5 секунд. Пристрій завібрує через 3 секунди і ще раз на 5-тій секунді. Відпустіть кнопку після другої вібрації.

Світлові індикатори на кнопці керування почнуть крутитися, що показує, що вибрано boost режим. Через 10 секунд на пристрої для нагрівання тютюну **glo™** засвітяться всі 4 індикатори, а сам пристрій знову завібрує, сигналізуючи про готовність до використання.

BOOST РЕЖИМ: світловий індикатор

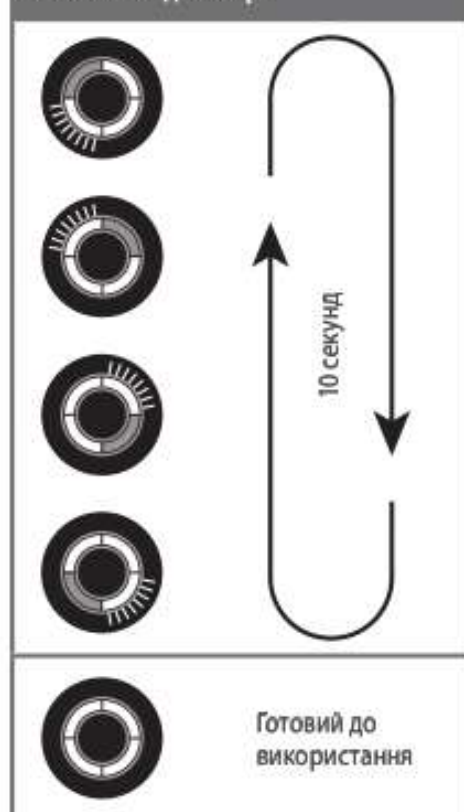

04 Використання

Піднесіть Neo™ stick до рота і вдихніть через фільтр, як звичайну сигарету. Не вдихайте надто глибоко. Три з чотирьох індикаторів згаснуть за 20 секунд до кінця сеансу, а сам пристрій завібрує і потім автоматично вимкнеться.



Ви можете зупинити сеанс в будь-який момент, утримуючи кнопку керування протягом 3 секунд. Пристрій для нагрівання тютюну glo™ завібрує і вимкнеться.

Сеанс не може бути призупинено. Neo™ stick необхідно замінити новим перед початком наступного сеансу.

05 Заміна Neo™ stick

Візьміть Neo™ stick за фільтр і витягніть із пристрою. Будьте обережні, адже стік може бути ще гарячим.



06 Утилізація Neo™ stick

Помістіть Neo™ stick до сміттового баку. Після кожного сеансу необхідно перевіряти, щоб затвор пристрою був закритий.



07 Перезарядка

Щоб дізнатися рівень заряду, натисніть і відпустіть кнопку керування на передній панелі пристрою для нагрівання тютюну glo™. Дізнатися рівень заряду під час сеансу не можна. Детальніше про перезарядку подивіться пункт 1 цієї Інструкції.



РІВЕНЬ ЗАРЯДУ:



100% заряду, доступно більше 20 сеансів



Залишилося 75% заряду



Залишилося 50% заряду



Залишилося 25% заряду





Низький рівень заряду, необхідна підзарядка

08 Очищення

Перед очищенням пристрою переконайтесь, що пристрій для нагрівання тютюну glo™ не використовувався мінімум 5 хвилин і встиг охолонути.

Відкрийте затвор зверху і отвір для чищення на дні пристрою. Для очищення камери нагрівання використовуйте спеціальну щітку, яка входить до комплекту. Для кращого результату чистіть пристрій з обох боків.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ треба чистити після кожних 20 сеансів для якісної роботи пристрою.

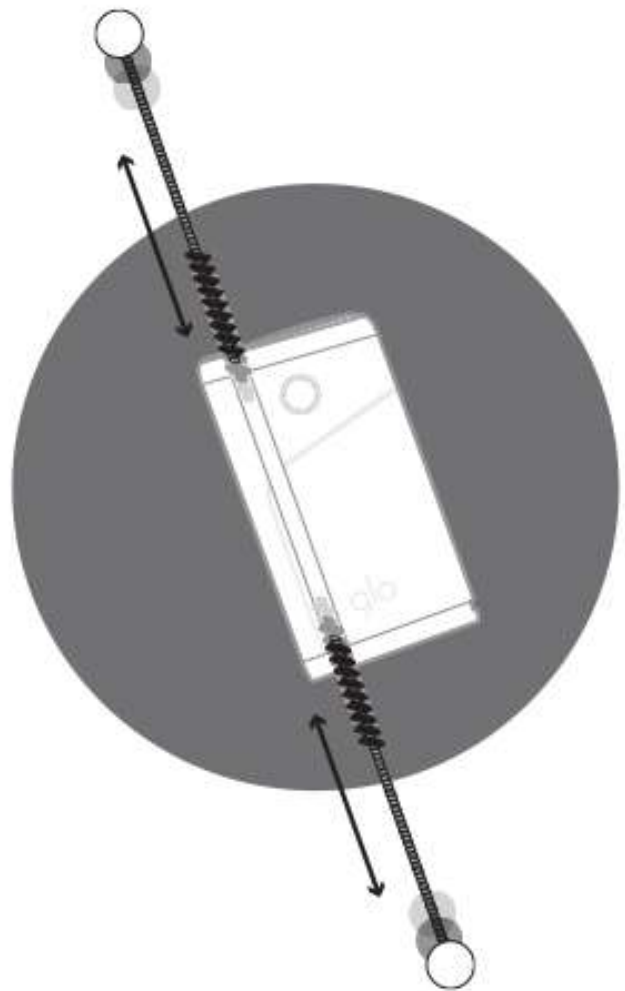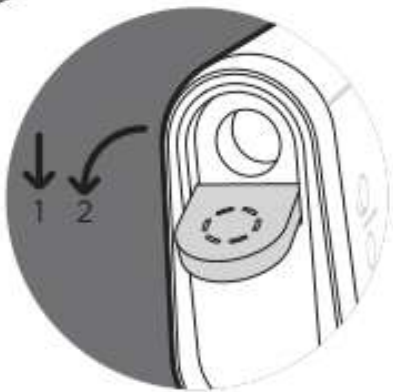


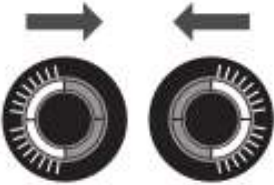
09 Як чистити щітку










Просто прополощіть щітку під проточною водою. Перед очищенням пристрою для нагрівання тютюну glo™ переконайтесь, що щітка висохла.

УВАГА!

НЕ НАМАГАЙТЕСЬ ВИТРУСИТИ АБО ВИТЯГТИ ЗАЛИШКИ ТЮТЮНУ З ПРИСТРОЮ! ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ТЮТЮНУ glo™.

10 Вирішення проблем

ІНДИКАТОР ПОМИЛОК	НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ
	<p>Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не заряджається.</p>	<p>Акумулятор пристрою для нагрівання тютюну glo™, можливо, перегрівся.</p>	<p>Перемістіть пристрій до більш прохолодного місця, щоб пристрій для нагрівання тютюну glo™ охолонув.</p>
		<p>Акумулятор пристрою для нагрівання тютюну glo™, можливо, переохолоджений.</p>	<p>Перемістіть пристрій до теплішого місця, щоб пристрій для нагрівання тютюну glo™ нагрівся.</p>
		<p>Блок живлення, можливо, несправний.</p>	<p>Спробуйте зарядити пристрій для нагрівання тютюну glo™ за допомогою USB-кабелю з комплекту та ноутбука або персонального комп'ютера. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки користувачів glo™.</p>
	<p>Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не нагріває NEO™ sticks.</p>	<p>Акумулятор пристрою для нагрівання тютюну glo™, можливо, вичерпав свій заряд.</p>	<p>Натисніть кнопку керування пристрою на передній панелі, щоб перевірити рівень заряду батареї. Детальніше про перезарядку дивіться у розділі «Інструкція з експлуатації».</p>
		<p>Акумулятор пристрою для нагрівання тютюну glo™, можливо, перегрівся.</p>	<p>Перемістіть пристрій до більш прохолодного місця, щоб пристрій для нагрівання тютюну glo™ охолонув.</p>
		<p>Акумулятор пристрою для нагрівання тютюну glo™, можливо, переохолоджений.</p>	<p>Перемістіть пристрій до теплішого місця, щоб пристрій для нагрівання тютюну glo™ нагрівся.</p>
	<p>Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не нагріває NEO™ sticks.</p>	<p>Новий сеанс розпочато надто рано після раптового завершення попереднього сеансу.</p>	<p>Залиште пристрій для нагрівання тютюну glo™ на 90 секунд, щоб він встиг охолонути перед початком наступного сеансу. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі службою підтримки користувачів glo™.</p>

ІНДИКАТОР ПОМИЛОК	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ
	Помилка #1 Надто низька температура.	Запишіть код помилки і зв'яжіться зі службою підтримки користувачів glo™.
	Помилка #2 Надто висока температура.	
	Помилка #3 Надто низька температура.	
	Помилка #4 Надто висока температура.	
 X2  X2	Помилка #5 Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не нагріває NEO(TM) sticks.	
 X2  X2  X2	Помилка #6 Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не заряджається.	Витягніть USB-кабель для зарядки з пристрою, зв'яжіться зі службою підтримки користувачів glo™ і повідомте номер помилки.

Якщо ви прочитали розділ «Вирішення проблем» і жодне рішення не допомогло усунути проблему із вашим пристроєм для нагрівання тютюну glo™, будь ласка, зверніться до служби підтримки користувачів glo™ для отримання додаткової інформації або поради стосовно усунення несправності.

Якщо ви маєте будь-які запитання, будь ласка, зверніться до нас: Служба підтримки користувачів glo™





Email:
info@myglo.com.ua



Безкоштовна гаряча лінія:
0-800-50-90-80 або 8008

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- 1 Прочитайте всі положення цієї інструкції перед використанням пристрою та зберігайте її у надійному місці протягом всього періоду використання.
- 2 Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та його комплектуючі призначені лише для дорослих. Тримайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та його комплектуючі в недоступному для дітей місці.
- 3 Особам із обмеженими фізичними або розумовими можливостями рекомендовано використовувати вказаний пристрій під наглядом особи відповідальної за їхню безпеку.
- 4 Не давайте дітям гратися з пристроєм чи його комплектуючими, чистити його чи проводити його обслуговування.
- 5  Цей символ означає, що цей продукт не можна утилізувати, як звичайні побутові відходи, відповідно до директиви про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Утилізація відбувається шляхом повернення пристрою до спеціальних пунктів для електронних відходів. Зв'яжіться із відповідною місцевою установою, щоб знайти найближчий до вас пункт прийому електронних відходів.
- 6 Пристрій містить акумуляторну літій-іонну батарею, що не підлягає заміні. Утилізація виробу має відбуватись з дотриманням відповідних запобіжних заходів згідно з директивою, наведеною вище у пункті 5. Не можна утилізувати із побутовими відходами. Не підпалюйте і не викидайте батарею або будь-який компонент пристрою для нагрівання тютюну **glo™** у вогонь. Не намагайтесь замінити батарею, оскільки ви можете пошкодити пристрій для нагрівання тютюну **glo™**, що може призвести до перегріву, пожежі, вибуху та травми.
- 7 Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має заряджатися 1-2 години. Якщо через 3 години пристрій не заряджений, припиніть його використання та зв'яжіться зі службою підтримки за безкоштовним номером телефону 0-800-50-90-80 або 8008. Більше інформації про рівень заряду можна знайти у розділі «Інструкція з експлуатації».
- 8 Не використовуйте пристрій або USB-кабель із ознаками пошкодження.
 - а. Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну **glo™** може містити пошкоджену або несправну літій-іонну батарею і повинен утилізуватися відповідно до пункту 5. Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну **glo™** не можна брати з собою на борт літака.
 - б. Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має перевозитися відповідно до чинних правил, не має перевозитися літаком і при перевезенні повинен мати маркування на зовнішній упаковці, де вказано: «пошкоджені або несправні літій-іонні батареї».
- 9  Під'єднувати тільки до мережі наднизької напруги (SELV) із вихідними характеристиками 5В, 2А. Використовуйте тільки блок живлення і USB-кабель **glo™** з комплекту. Не використовуйте інші USB-кабелі або блоки живлення для зарядки пристрою для нагрівання тютюну **glo™**.
- 10 У разі втрати блока живлення і USB-кабелю **glo™** ви можете придбати новий комплект блока живлення і USB-кабелю **glo™**.
- 11 При використанні блока живлення дотримуйтесь техніки безпеки, описаної в інструкції до нього.

- 12 Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** без нагляду під час зарядки.
- 13 Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та комплектуючі до нього біля джерел тепла або в місцях із підвищеною температурою, наприклад, під прямими сонячними променями на автомобільній панелі. Не використовуйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™**, якщо він гарячий.
- 14 Не заряджайте пристрій біля легкозаймистих матеріалів або у місцях підвищеної пожежної небезпеки, наприклад, на ліжку або на автозаправних станціях.
- 15 Зберігайте всі елементи, що входять до комплекту із пристроєм для нагрівання тютюну **glo™**, у недоступному для дітей місці. Дрібні частини можуть становити небезпеку удушення у випадку потрапляння у дихальні шляхи.
- 16 Не кидайте, не давіть, не прожолойте, не підпалюйте та не занурюйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** або USB-кабель у воду або інші рідини.
- 17 Пристрій призначено для використання виключно зі стіками **Neo™ sticks**. Не намагайтесь вставити до пристрою для нагрівання тютюну **glo™** сигарети або інші предмети.
- 18 Проводьте чищення пристрою із використанням спеціальної щітки і лише так, як вказано в інструкції користувача.
- 19 Не розбирайте і не пошкоджуйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** або USB-кабель. Будь-яке недоречне, неправильне або безвідповідальне використання призведе до втрати споживчих характеристик та може призвести до серйозних травм.

Діапазон робочих температур

Пристрій працює: від -20 до 45 °C
Оптимальна температура під час зарядки: від 10 до 45 °C
Температура, що дозволяє часткову зарядку: від 0 до 10 °C (1/2 від повного рівня заряду)

Оптимальна температура для функціонування пристрою для нагрівання тютюну **glo™** складає 15–25 °C. Екстремальні температури можуть зменшити ємність і термін служби батареї пристрою. Холодні умови можуть тимчасово скоротити ресурс батареї і можуть призвести до відключення пристрою. Термін служби батареї повернеться до норми при більш високих температурах навколишнього середовища. Не використовуйте пристрій при температурі навколишнього середовища понад 50 °C (122 °F), це може призвести до пошкодження пристрою або батареї.

Виробник: Ніковенчерз Трейдинг Лімітед, WC2R 3LA, Велика Британія, Лондон, Глоуб Хаус, Уотер стріт, 1. Зібрано в Китаї.
Імпортер: ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.

У випадку виникнення будь-яких питань стосовно пристрою для нагрівання тютюну **glo™**, будь ласка, зверніться до служби підтримки номером телефону: 0-800-50-90-80 або 8008. Дзвінки безкоштовні.