

TheraLife®
Manual de Uso

Timbre Inalámbrico



Fabricado por TheraMart™

Florida • +(1) (305) 521 9440 • info@theramart.com • www.theramart.com

TheraLife[®]

Manual de Uso

Tabla de Contenidos

Características	3
Lo Que Deberías Saber	3
Antes de la Instalación	
Inicio Rápido	4-5
Métodos de Instalación	6
Solución de Problemas	6
Especificaciones	7

Características

- Diseño moderno y elegante
- 52 tonos seleccionables
- 4 niveles de volumen ajustables
- Rango de operación súper largo
- Fácil de instalar y usar
- Fácil de agregar transmisores y receptores adicionales
- Bajo consumo de energía

Lo Que Deberías Saber Antes de la Instalación

1. Los transmisores suministrados con este Kit(s) (están) emparejados con (los) receptor(res) y configurados para sintonizar por defecto Dingdong, SINO, consulte el Inicio rápido "para sincronizar el (los) transmisor(es) con el(los) receptor(res) y establecer tu(s) sonido(s) favorito(s).
2. No es aconsejable montar el transmisor en superficies metálicas ya que el material puede bloquear las señales de RF entre el transmisor y el receptor. Sin embargo, si esta es la única opción, le recomendamos que utilice la almohadilla adhesiva provista con este producto en lugar de los tornillos proporcionados.
3. El rango operativo disminuirá si la batería del transmisor está con poca carga.
4. No es recomendable montar el transmisor en el exterior directamente sin ningún tipo de refugio para evitar el envejecimiento de los materiales plásticos.

Inicio Rápido

1. Control de volumen del sonido: Presione el botón de control de volumen en el receptor. Este interruptor alterna entre el volumen alto y bajo..

2. Configuración de los tonos:

(1) Presione el botón de Adelante o el botón Atrás para elegir su tono de llamada favorito, el receptor que está sonando quedará configurado con el tono seleccionado.

(2) Siga los pasos (2) y (3) para sincronizar el nuevo tono de llamada. El nuevo tono de llamada se establecerá en el transmisor sincronizado más recientemente.

(3) El tono de llamada se puede configurar de forma diferente para los transmisores.

3. Sincronizar el transmisor con el receptor:

(1) Por favor seleccione su tono de llamada favorito antes de sincronizar.

(2) Configure el receptor mediante el método i) o el método ii) hasta que escuche un Ding-Dong y el indicador LED comience a parpadear para entrar en el modo de sincronización.

i) Presione el botón de control de volumen y los botones de avance de tono en el receptor simultáneamente.

ii) O presione el botón de control de volumen en el receptor durante 5 segundos.

(3) Presione el botón del transmisor para enviar una señal al receptor, cuando la sincronización (del tono de llamada) sea exitosa, el receptor reproducirá el tono de llamada seleccionado automáticamente.

Observaciones:

(1) El modo de sincronización se cerrará automáticamente después de completar la sincronización.

(2) El modo sincronización durará solo 5 segundos.

4. Dos o mas pares de trasmisores:


El modo de sincronización está disponible para un transmisor solo cada vez. Para dos o más transmisores, siga los pasos (1) al (3) una vez más para obtener los transmisores sincronizados uno por uno.

5. Reiniciar:

Presione el botón de Avance durante 5 segundos para reiniciar los receptores a los valores predeterminados. Cuando el receptor suene 'DIng-Dong' con LED parpadearante que significa que el reinicio se realizó correctamente, la configuración volverá a ser la predeterminada: regresará al primer tono y ningún transmisor estará sincronizado con el receptor.

Inicio Rápido (cont.)


Diagrama de Estructura del Receptor

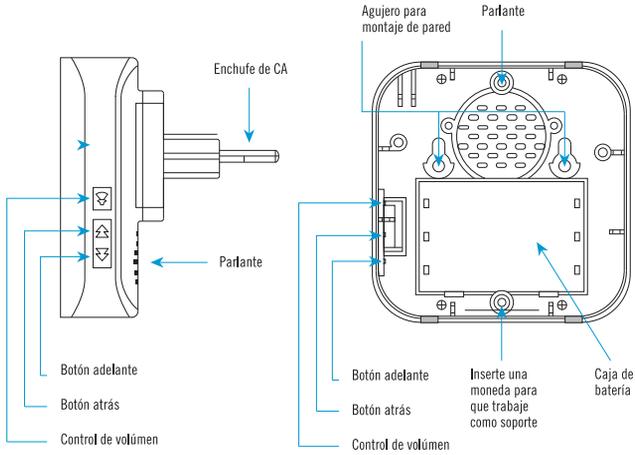

RECEPTOR DE CA

RECEPTOR CON BATERÍA

Diagrama de Estructura del Transmisor

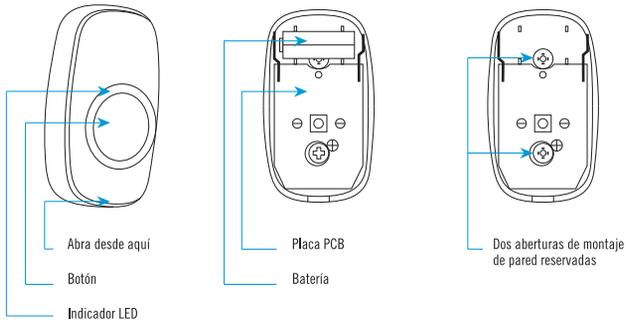

Métodos de Instalación

⚠ IMPORTANTE!

Antes de la instalación primero pruebe el rango del timbre.

Para el receptor: simplemente conecte el receptor al tomacorriente estándar en la habitación deseada y luego funcionará.

Para el transmisor: hay 2 métodos para instalar el transmisor.

- **Método 1 de instalación del transmisor: Cinta adhesiva de doble cara (método de instalación preferido)**

1. Después de asegurar la posición de montaje correcta, limpie el área plana donde desea instalar el transmisor.
2. Tierra a un lado de la cinta adhesiva de doble cara y pégalo en la parte inferior del transmisor; arranca el otro lado y coloca el transmisor en la pared, luego presiona durante 10 segundos.

- **Métodos 2 de instalación del transmisor: Tornillo / anclajes (método de instalación opcional)**

Prepare un taladro eléctrico, un destornillador Phillips y un destornillador de punta plana antes de la instalación.

1. Ponga dos marcas en el lugar donde desea hacer los agujeros de montaje.
2. Haga los dos agujeros en los lugares marcados, luego inserte 2 pernos de expansión provisto en el paquete.
3. Abra el soporte o la base del transmisor.

Solución de Problemas

1. El receptor no suena

- Verifique la batería del botón del timbre, reemplácela si es necesario
- El receptor podría estar fuera del alcance del timbre
- Es posible que el receptor no se haya sincronizado con el botón del timbre
- Verifique que el control de volumen no este configurado al mínimo

2. El rango de funcionamiento se reduce

- Las estructuras metálicas incluidos los marcos de las puertas uPVC, pueden reducir el alcance del producto. Evite montar el pulsador o timbre sobre o cerca de estructuras metálicas
- Otro equipo puede causar interferencias de radio que afecten su timbre
- Las paredes y los techos reducirán el alcance.
- Las baterías débiles reducirán el alcance. Reemplace cada 12 – 18 meses.

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento del receptor	CA 85~265V
Alcance inalámbrico	Mas de 275 mts. al aire libre
Alcance audible	91 mts.
Tonos de llamadas seleccionables	52
Rango de volúmen	25~110dB, 4 levels
Consumo de energía del Receptor	<0.5W
Consumo de energía del Transmisor	<10mW
Batería en el botón	Batería alcalina 12V 23A
Expandible (Si or No)	Si
Frecuencia de trabajo	433.92 MHz±280KHz
Temperatura de trabajo	-30°C~70°C